

# Handy-Uhr/Smartwatch

*mit Kamera, Bluetooth 4.0, iOS & Android*

Schnellstartanleitung



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihre neue Handy-Uhr .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise .....	6
Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung .....	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	9
Konformitätserklärung .....	10
<b>Produktdetails .....</b>	<b>11</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>12</b>
SIM-Karte einsetzen .....	12
Speicherkarte einsetzen .....	13
Akku laden .....	14
App installieren .....	15
<b>Verwendung .....</b>	<b>16</b>
Ein-/Ausschalten .....	16
Allgemeine Bedienung .....	17
Telefonieren .....	18
Anruf tätigen .....	18

Rufnummer wählen .....	18
Kontakt anrufen.....	21
Anruf annehmen.....	22
Kopplung mit dem Mobilgerät.....	22
Android.....	22
iOS.....	25
Synchronisation.....	27
<b>Technische Daten .....</b>	<b>29</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.simvalley-mobile.de](http://www.simvalley-mobile.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHRE NEUE HANDY-UHR

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank für den Kauf dieser Handy-Uhr/ Smartwatch. Telefonieren Sie mit eingelegter SIM-Karte direkt über Ihre Handy-Uhr. Bleiben Sie mit dem Schrittzähler auf Trab, die Daten werden in der App ausgewertet. Lesen Sie Push-Nachrichten, Emails oder SMS bequem auf dem Display der Uhr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Handy-Uhr optimal einsetzen können.



## *HINWEIS:*

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4057 ein.*

## Lieferumfang

- Handy-Uhr/Smartwatch
- Ladekabel
- Schnellstartanleitung

## Zusätzlich benötigt:

- Nano-SIM-Karte mit deaktivierter PIN-Abfrage
- Mobilgerät mit Android ab 4.4 oder iOS ab 7.0 und Bluetooth 4.0

## Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Handyuhr und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **FunDo Pro**.

**Optional benötigt:** microSD-Karte (bis 32 GB, z. B. ZX-2365), USB-Netzteil (z. B. PX-4920)

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einsetzen der SIM- oder Speicherkarte oder dem Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder

- andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## **Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung**

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder

Schneiden des Akkus.

- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4057-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4057 ein.

# PRODUKTDDETAILS



1. Schalen-Mulde

2. Mikrophon

3. Kamera

4. Display

5. Ein/Aus-Taste

6. Lautsprecher

7. Micro-USB-Anschluss

# INBETRIEBNAHME

## SIM-Karte einsetzen



*HINWEIS:*

*Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte, bevor Sie sie in Ihre Handy-Uhr einsetzen.*

1. Drehen Sie Ihre Handy-Uhr um.
2. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Schalenmulde kurz über dem Micro-USB-Anschluss.
3. Lösen Sie dann vorsichtig die hintere Abdeckung. Drücken Sie die Armbandhälften dabei ganz leicht nach unten.
4. Ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
5. Schieben Sie den Sperr-Riegel des SIM-Kartenfachs in Pfeilrichtung auf und klappen Sie ihn auf.
6. Legen Sie eine Nano-SIM-Karte passend in das SIM-Karten-Fach ein. Die goldenen

- Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.
7. Klappen Sie den Sperr-Riegel nach unten und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung zu.

### **Speicherkarte einsetzen**

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherkapazität Ihrer Handy-Uhr mit einer microSD-Karte zu erhöhen: Schieben Sie eine microSD-Karte (max. 32 GB, FAT32) mit der abgerundeten Ecke voraus in die Speicherkarten-Halterung Ihrer Handy-Uhr. Die goldenen Kontaktpunkte der Speicherkarte zeigen dabei nach unten.

## Akku laden

1. Setzen Sie den Akku passend ein. Achten Sie darauf, dass die goldenen Ladekontakt von Akku und Handy-Uhr direkt aufeinander liegen.
2. Bringen Sie die Abdeckung wieder passend an und drücken Sie die zu.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses.
4. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels mit Ihrer Handy-Uhr.
5. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Netzteil (5 V DC / 0,5 A) oder dem USB-Port eines eingeschalteten Computers. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.
6. Auf dem Display Ihrer Handy-Uhr erscheint eine Lade-Grafik. Sobald der abgebildete Akku vollständig ausgefüllt ist und die Grafik still steht, ist der Akku vollständig geladen. Trennen Sie Ihre Handy-Uhr von der Stromversorgung.

**HINWEIS:**

*Das Display erlischt nach kurzer Zeit.  
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die  
Lade-Grafik erneut aufzurufen.*

**App installieren**

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Handy-Uhr und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **FunDo Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



# VERWENDUNG

## Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um Ihre Handy-Uhr ein- oder auszuschalten.



### *HINWEIS:*

*Ist das zuletzt mit Ihrer Handy-Uhr gekoppelte Mobilgerät eingeschaltet und Bluetooth bei beiden Geräten aktiviert, verbindet sie sich automatisch mit dem Mobilgerät.*



## Allgemeine Bedienung

### Ein/Aus-Taste:

- 1x drücken → Display ein-/ausschalten oder zur Uhr-Anzeige zurückkehren
- 3s drücken → Gerät ein-/ausschalten

### Tippen:

- Öffnen
- Auswahl bestätigen

### Wischen:

- Von links nach rechts → Menü verlassen / Display-Anzeige wechseln
- Von rechts nach links → Display-Anzeige wechseln
- Vertikal → durch Menü/Optionen scrollen

## Telefonieren

### Anruf tätigen



#### *HINWEIS:*


*Sofern eine SIM-Karte in Ihrer Handy-Uhr eingelegt ist, kann auch ohne Kopplung mit einem Mobilgerät telefoniert werden.*

### Rufnummer wählen

1. Rufen Sie die Menü-Ansicht auf, indem Sie von links nach rechts über das Display wischen.
2. Wischen Sie wiederholt waagrecht über das Display, bis folgendes Symbol erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Anrufen**.



5. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
6. Tippen Sie anschließend auf folgendes Symbol:



*HINWEIS:*

*Der folgende Schritt ist nur relevant, wenn Ihre Handy-Uhr bereits mit einem Mobilgerät gekoppelt ist.*

7. Tippen Sie auf **Lokaler Anruf**, wenn Sie von der SIM-Karte Ihrer Handy-Uhr aus anrufen möchten, und auf den Geräte-Namen des gekoppelten Mobilgeräts, wenn Sie von dessen SIM-Karte aus anrufen möchten.

Während eines Anrufs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

<b>Aktion</b>	<b>Symbol</b>	<b>Bedeutung</b>
Vertikal über das Display wischen		Gesprächs-Lautstärke einstellen
Tippen		Auflegen
Tippen		Mikrofon ein-/aus-schalten
Tippen		Nummernfeld aufrufen

## Kontakt anrufen

1. Rufen Sie die Menü-Ansicht auf, indem Sie von links nach rechts über das Display wischen.
2. Wischen Sie wiederholt waagrecht über das Display, bis folgendes Symbol erscheint:



3. Tippen Sie auf das Symbol.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Telefonbuch**.



5. Tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Anrufen**, um den Kontakt anzurufen.

## Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf erscheinen Infos zum Anrufer und zwei Kreise im Display.

- **Anruf annehmen:** Grünen Kreis von links nach rechts ziehen
- **Anruf ablehnen:** Roten Kreis von rechts nach links ziehen

## Kopplung mit dem Mobilgerät

Koppeln Sie Ihre Handy-Uhr mit einem Mobilgerät, um Nachrichten zu empfangen oder Daten auszuwerten.

### Android

1. Schalten Sie Ihre Handy-Uhr ein.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.



#### *HINWEIS:*

*Handy-Uhr und Mobilgerät sollten möglichst nahe beieinander liegen.*

3. Wischen Sie wiederholt waagrecht über das Display Ihrer Handy-Uhr, bis folgendes Symbol angezeigt wird:



4. Tippen Sie auf das Symbol.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Anfrage neues Gerät**. Es wird nach Geräten in der Umgebung gesucht.



*HINWEIS:*

*Ist die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr deaktiviert, erscheint eine Meldung, die Ihnen die Option gibt, die Bluetooth-Funktion zu aktivieren (auf **Ja** tippen).*

6. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf Ihr Mobilgerät.

**HINWEIS:**

*Sollten sich viele Bluetooth-Geräte in der Umgebung befinden, müssen Sie gegebenenfalls nach unten scrollen, um Ihr Mobilgerät zu finden.*

7. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobilgerät.
8. Gestatten Sie den Zugriff auf das Telefon-Audio und die Kontakte Ihres Mobilgeräts.
9. Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste Ihrer Handy-Uhr drücken.
10. Öffnen Sie die App **FunDo Pro**.
11. Tippen Sie unten rechts auf **Mehr**.
12. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät hinzufügen**. Es wird nach passenden Geräten in der Umgebung gesucht.
13. Tippen Sie in der Geräte-Liste auf Ihre Handy-Uhr (**PX-4057**). Die Geräte werden verbunden.
14. Nach erfolgreicher Verbindung wird im



**Mehr-Menü** neben dem Gerätenamen der Status **Verbunden** angezeigt. Das Bluetooth-Symbol auf dem Display Ihrer Handy-Uhr ist nun blau & grün.

iOS



*HINWEIS:*

*Einige Funktionen Ihrer Handy-Uhr stehen nur eingeschränkt zur Verfügung, da sie nicht mit iOS synchronisiert werden können. Hierzu zählen unter anderem: Mitteilungen, Telefonbuch und Anrufprotokoll.*

1. Schalten Sie Ihre Handy-Uhr ein.
2. Wischen Sie wiederholt waagrecht über das Display Ihrer Handy-Uhr, bis das folgende Symbol angezeigt wird:



3. Tippen Sie auf das Symbol.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **BT-Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **An/Aus**, um die Bluetooth-Funktion Ihrer Handy-Uhr ein- oder auszuschalten. Der aktuelle Status wird direkt darunter angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Status **Ein** angezeigt wird.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sichtbarkeit**, um die Sichtbarkeit Ihrer Handy-Uhr für andere Geräte ein- oder auszuschalten. Der aktuelle Status wird direkt darunter angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Status **Ein** angezeigt wird.
7. Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste Ihrer Handy-Uhr drücken.
8. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
9. Suchen Sie nach **PX4057** und verbinden Sie die Geräte.
10. Öffnen Sie die App **FunDo Pro**.
11. Tippen Sie unten rechts auf **Mehr**.

12. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Hinzufügen**. Es wird nach passenden Geräten in der Umgebung gesucht.
13. Tippen Sie in der Geräte-Liste auf Ihre Handy-Uhr (**PX4057**).
14. Bestätigen Sie die Kopplungsanfrage, indem Sie auf **Koppeln** tippen.
15. Nach erfolgreicher Verbindung wird im **Mehr-**Menü neben dem Gerätenamen der Status **Verbunden** angezeigt. Das Bluetooth-Symbol auf dem Display Ihrer Handy-Uhr ist nun blau & grün.

## Synchronisation

Die Synchronisation der Daten erfolgt automatisch zu Beginn jeder Kopplung. Weitere Synchronisationen können über die App veranlasst werden.

Tippen Sie hierzu in der App einfach auf der Startseite links oben auf folgendes Symbol:





**HINWEIS:**

*Informationen zu weiteren Funktionen wie z. B. der integrierten Kamera finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4057 ein.*

# TECHNISCHE DATEN

Akku		250 mAh
Standby-Zeit		3 – 4 Tage
Gesprächszeit		3 Stunden
Kamera		0,3 MP
Quadband-GSM		850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
		501,187 mW (max. Sendeleistung)
Blue- tooth	Version	4.0
	Funk- Frequenz	2.402-2.480 MHz
	Max. Sende- leistung	1,188 mW
Lautsprecher		0,5 W

IPS-Farbdisplay	1,54' 240 × 240 Pixel
RAM	64 MB
ROM	128 MB
Anschlüsse	Micro-USB microSD Nano-SIM
Speicherkarte	bis 32 GB in FAT32
Kompatible Betriebssysteme	Android ab 4.4 iOS ab 7.0
Nachrichten-Funktionen	SMS, Push-Nachrichten
Fitness-Funktionen	Schrittzähler, Kalorienrechner, zurückgelegte Strecke, Tagesziel, Aktivitätsalarm, Stoppuhr, Schlafüberwachung

Weitere Funktionen	Musik-Steuerung, Anti-Lost-Funktion, Fernauslöser, Taschenrechner, Wecker, Sprachaufzeichnung, etc.
Gehäuse-Material	Metall
Maße Armband	24,5 × 2,1 cm
Gehäuse	3,8 × 4 cm
Gewicht	56 g

**Kundenservice: 07631 / 360 - 350**  
**Importiert von:**  
**PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3,**  
**D-79426 Buggingen**

**© REV4 / 24.09.2018 – EB/MB//BS//MF**



# Montre-téléphone/smartwatch connectée avec caméra intégrée et fonctions fitness

## Guide de démarrage rapide



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouvelle montre-téléphone .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Accessoires requis (non fournis).....</b>	<b>5</b>
<b>Accessoires optionnels (non fournis) .....</b>	<b>5</b>
Application recommandée .....	5
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>6</b>
Consignes de sécurité .....	6
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage .....	8
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	11
Déclaration de conformité .....	12
<b>Description du produit .....</b>	<b>13</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>14</b>
Insérer une carte SIM .....	14
Insérer une carte mémoire .....	15
Charger la batterie .....	15

Installer l'application .....	17
<b>Utilisation .....</b>	<b>18</b>
Allumer/Éteindre .....	18
Fonctionnement général .....	19
Téléphoner .....	20
Émettre un appel .....	20
Composer un numéro .....	20
Appeler un contact .....	23
Accepter l'appel .....	24
Connexion à un appareil mobile .....	24
Android .....	25
iOS .....	28
Synchronisation .....	30
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>32</b>

# VOTRE NOUVELLE MONTRE-TÉLÉPHONE

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre téléphone/smartwatch. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



*NOTE : Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. Vous trouverez la notice complète sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX4057*

## **Contenu**

- Montre téléphone/smartwatch
- Câble de chargement
- Guide de démarrage rapide

### **Accessoires requis (non fournis)**

- Carte Nano SIM avec code PIN désactivé
- Appareil mobile avec bluetooth 4.0 et Android (à partir de 4.4) ou iOS (à partir de 7.0)

### **Accessoires optionnels (non fournis)**

- Carte mémoire MicroSD jusqu'à 32 Go (p. ex. ZX2365)
- Chargeur USB (p. ex. PX4920)

### **Application recommandée**

Pour fonctionner, votre appareil requiert une application capable d'établir une connexion entre votre montre et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **FunDo Pro**.

# CONSIGNES PRÉALABLES

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour insérer la carte mémoire, la carte SIM, ou la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même

le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous

mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.

- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage**

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement



prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque de combustion, d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité des batteries.

Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4057 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

# DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Coque

2. Microphone

3. Caméra

4. Écran

5. Touche marche/arrêt

6. Haut-parleur

7. Port Micro-USB

# MISE EN MARCHÉ

## Insérer une carte SIM



**NOTE :**

*Désactivez le verrouillage par code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans la montre-téléphone.*

1. Retournez la montre-téléphone.
2. Placez votre ongle dans le creux de la coque juste au-dessus du port Micro-USB.
3. Détachez ensuite avec précaution le cache arrière. Pour ce faire, appuyez légèrement sur les moitiés du bracelet.
4. Tirez le cache vers le haut.
5. Faites glisser le verrou du support pour carte SIM dans la direction de la flèche, et ouvrez-le.
6. Insérez une carte Nano-SIM dans le compartiment pour carte SIM. Les fiches de

- contact dorées doivent être orientées vers le bas.
7. Faites glisser le verrou vers le bas, et poussez-le dans la direction de la flèche.

## **Insérer une carte mémoire**

Vous avez la possibilité d'augmenter l'espace mémoire de votre montre-téléphone grâce à une carte microSD : Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go, FAT32) dans la fente correspondante, en plaçant l'angle arrondi vers l'avant dans le support pour carte mémoire de votre montre-téléphone. Les contacts dorés de la carte mémoire doivent être orientés vers le bas.

## **Charger la batterie**

1. Insérez la batterie. Veillez à ce que les points de contact dorés de la batterie et de la montre-téléphone correspondent parfaitement les uns avec les autres.

2. Remplacez le cache correctement, et appuyez de manière à le refixer.
3. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement fourni à votre montre-téléphone.
5. Branchez le connecteur USB du câble de chargement dans un adaptateur secteur USB adapté (5 V DC / 0,5 A) ou à un port USB d'un ordinateur allumé. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée.
6. Sur l'écran de votre montre-téléphone s'affiche une animation de chargement. Dès que la batterie représentée est complètement chargée et que l'image est immobile, la batterie est complètement chargée. Débranchez la montre-téléphone de l'alimentation électrique.

**NOTE :**

*L'écran s'éteint après un court instant. Pour*



*afficher l'animation de chargement, appuyez sur la touche marche/arrêt.*

## **Installer l'application**

Pour fonctionner, votre appareil requiert une application capable d'établir une connexion entre votre montre et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **FunDo Pro**.



# UTILISATION

## Allumer/Éteindre

Pour éteindre ou allumer votre montre-téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes.



### NOTE:

*Si l'appareil mobile connecté en dernier avec votre montre-téléphone est allumé, et que le bluetooth est activé sur chacun des appareils, l'appareil mobile se connecte automatiquement avec la montre-téléphone.*

## Fonctionnement général

### Touche Marche/Arrêt :

- 1 pression -> Allumer / Éteindre l'écran ou bien revenir à l'affichage de l'heure
- Pression de 3 secondes -> Allumer/Éteindre l'appareil

### Appuyer sur une icône ou un menu

- Ouvrir
- Confirmer une sélection

### Faire glisser l'écran

- De gauche à droite -> Quitter le menu / changer l'affichage de l'écran
- De droite à gauche -> basculer l'affichage
- Verticalement -> faire défiler les menus / options

## Téléphoner

### Émettre un appel



*NOTE :*

*Si une carte SIM est insérée dans votre montre-téléphone, vous pouvez téléphoner directement, même sans apparier la montre-téléphone avec un autre appareil.*

### Composer un numéro

1. Ouvrez l'affichage du menu en passant votre doigt sur l'écran de gauche à droite.
2. Passez plusieurs fois votre doigt sur l'écran à l'horizontale plusieurs fois, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse :



3. Appuyez sur le symbole.
4. Appuyez sur le point de menu **Appeler**.



5. Composez le numéro que vous voulez appeler.
6. Appuyez ensuite sur le symbole suivant :



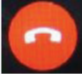
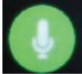
**NOTE :**

*L'étape suivante n'est pertinente que si votre montre-téléphone est appariée avec un appareil mobile.*

7. Appuyez sur **Appel local** si vous souhaitez passer vos appels à partir de la carte SIM insérée dans votre montre-téléphone. Appuyez sur le nom de

l'appareil mobile apparié si vous souhaitez passer vos appels à partir de la carte SIM de cet appareil.

Pendant un appel, vous disposez des diverses options suivantes :

Action	Symbole	Signification
Faire glisser l'écran verticalement		Régler le volume de la conversation
Appuyer		Raccrocher
Appuyer		Activer/désactiver le microphone

Appuyer



Ouvrir le clavier numérique

### Appeler un contact

1. Ouvrez l'affichage du menu en passant votre doigt sur l'écran de gauche à droite.
2. Passez votre doigt sur l'écran horizontalement plusieurs fois, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse :



3. Appuyez sur le symbole.
4. Ouvrez le menu **Répertoire téléphonique**.



5. Appuyez sur **Options** puis sur **Appeler** pour appeler le contact.

### Accepter l'appel

En cas d'appel entrant, l'écran affiche les informations concernant l'appelant et deux cercles.

- **Prendre un appel** : Tirer le cercle vert de la gauche vers la droite
- **Refuser un appel** : Tirer le cercle rouge de la droite vers la gauche

### Connexion à un appareil mobile

Couplez votre montre-téléphone avec un appareil mobile afin de recevoir des messages ou d'évaluer des données.



## Android

1. Allumez votre montre-téléphone.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.



### NOTE :

*La montre-téléphone et l'appareil mobile doivent être aussi proches l'un de l'autre que possible.*

3. Passez le doigt sur l'écran de la montre-téléphone horizontalement jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse :



4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Demande de nouvel appareil**. L'appareil recherche alors les

appareils à proximité.



**NOTE :**

*Si la fonction bluetooth de la montre-téléphone est désactivée, un message s'affiche vous permettant d'activer la fonction bluetooth (appuyez sur **Oui**).*

6. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur votre appareil mobile.



**NOTE :**

*Si de nombreux appareils bluetooth se trouvent à proximité, vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour trouver votre appareil mobile.*

7. Si besoin, confirmez la demande d'appariement avec votre appareil mobile.

8. Autorisez l'accès au son du téléphone et aux contacts de votre appareil mobile.
9. Revenez à l'affichage de l'heure en appuyant sur la touche Marche/Arrêt de la montre-téléphone.
10. Ouvrez l'application **FunDo Pro**.
11. Appuyez en bas à droite sur **Plus**.
12. Appuyez sur l'élément de menu **Ajouter un appareil**.
13. L'appareil recherche alors les appareils à proximité.
14. Dans la liste des appareils, appuyez sur votre montre-téléphone (**PX4057**).
15. Les appareils se connectent.
16. Une fois connecté, le statut **Connecté** s'affiche dans le menu **Plus** à côté du nom de l'appareil.
17. Le symbole bluetooth affiché sur l'écran de votre montre-téléphone est alors bleu et vert.

## iOS

**NOTE :**

*Certaines fonctions de la montre-téléphone ne sont disponibles que de façon limitée car elles ne peuvent pas être synchronisées avec iOS. Parmi celles-ci : Notifications, Répertoire téléphonique, Journal des appels.*

1. Allumez votre montre-téléphone.
2. Passez le doigt sur l'écran de la montre-téléphone horizontalement jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse :



3. Appuyez sur le symbole.

4. Appuyez sur le point de menu **Réglages BT**.
5. Appuyez sur le point de menu **Marche/Arrêt** pour activer ou désactiver la fonction bluetooth de la montre-téléphone. Le statut actuel est affiché directement en dessous. Assurez-vous que le statut **ON** est affiché.
6. Appuyez sur le point de menu **Visibilité** pour activer ou désactiver la visibilité de la montre-téléphone pour les autres appareils. Le statut actuel est affiché directement en dessous. Assurez-vous que le statut **ON** est affiché.
7. Revenez à l'affichage de l'heure en appuyant sur la touche Marche/Arrêt de la montre-téléphone.
8. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
9. Recherchez **PX4057** et connectez les appareils.
10. Ouvrez l'application **FunDo Pro**.
11. Appuyez en bas à droite sur Plus.
12. Appuyez sur l'élément de menu **Ajouter**.

L'appareil recherche alors les appareils à proximité.

13. Dans la liste des appareils, appuyez sur la montre-téléphone (PX4057).
14. Acceptez la connexion en répondant à la question par **Connecter**.
15. Une fois connecté, le statut **Connecté** s'affiche dans le menu **Plus** à côté du nom de l'appareil. L'icône bluetooth à l'écran de la montre-téléphone est maintenant bleue et verte.

## Synchronisation

La synchronisation des données s'effectue automatiquement au début de chaque appariement. D'autres synchronisations peuvent être lancées via l'application. Pour ce faire, appuyez simplement sur le symbole suivant dans l'application en haut à gauche de la page d'accueil :



**NOTE :**

*Pour une description de toutes les fonctions de l'appareil (caméra par exemple), consultez la notice complète, disponible sur <http://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX4057, dans le champ de recherche.*

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation		Batterie 250 mAh
Autonomie		Jusqu'à 3 – 4 j
Autonomie en conversation		Jusqu'à 3 h
Caméra		0,3 Mpx
GSM quadribande		850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
		501,187 mW (puissance d'émission max.)
Blue-tooth	Version	4.0
	Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	1,188 mW
Indice DAS		1,840 W/kg



Haut-parleur	0,5 W
Écran couleur IPS	1,54' 240 × 240 px
RAM	64 Mo
ROM	128 Mo
Connectique	Micro-USB MicroSD Nano-SIM
Carte mémoire	Jusqu'à 32 Go en FAT32
Système d'exploitation compatible	Android partir de 4.4 iOS partir de 7.0
Fonctions notifications	SMS, Push

Fonctions fitness	Podomètre, calcul de calories, distance parcourue, objectif quotidien, alarme d'activité, chronomètre, moniteur de sommeil
Autres fonctions	Commande audio, fonction anti-perte, déclenchement à distance, calculatrice, alarme, enregistrement vocal, etc.
Composition boîtier	Métal
Dimensions bracelet	24,5 × 2,1 cm
Boîtier	3,8 × 4 cm
Poids	56 g



**Importé par :**  
**PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 |**  
**D-79426 Buggingen**

**Service commercial PEARL France :**  
**0033 (0) 3 88 58 02 02**

**© REV4 / 24. 09. 2018 – EB/MB//BS//MF**