

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser eleganten USB-Tastatur. Die Tastatur ist schnell angeschlossen und dank des extra flachen Designs gleiten Ihre Finger förmlich über die Tasten.

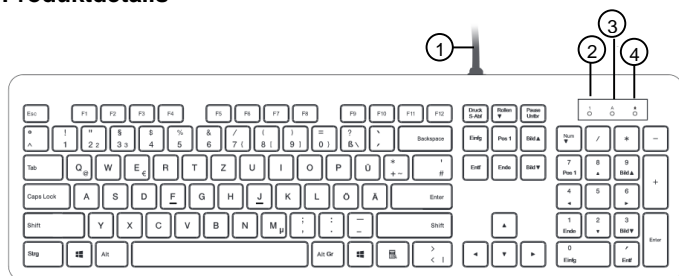
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-Tastatur optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- USB-Tastatur
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	5 V DC, 3 mA
Betriebsspannung	5 V
Betriebsstrom	2,1 mA
Anzahl der Tasten	104
Tastatur-Layout	QWERTZ
Nummernfeld	Ja
Anschluss	USB-Stecker
Sleeptime	30 Sekunden
Maße	34,4 x 13,2 x 1,5 cm
Gewicht	544 g

**Produktdetails**


- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1 USB-Kabel | 3 Caps Lock-LED |
| 2 Modus-LED | 4 Rollen-LED    |

**Verwendung**

1. Verbinden Sie den USB-Stecker Ihrer Tastatur mit dem USB-Port eines ausgeschalteten Computers.


**HINWEIS:**

*Manchmal liefern die vorderen USB-Ports eines Computers nicht genug Strom, um ein USB-Gerät daran zu betreiben. Schließen Sie Ihre Tastatur, falls möglich, an einem der hinteren USB-Ports an.*

2. Schalten Sie den Computer ein. Ihre Tastatur wird automatisch erkannt und kann verwendet werden, sobald die Modus-LED leuchtet.

**LED-Anzeigen**

LED	Anzeige	Bedeutung
Modus	leuchtet	Normale Tastatur
	aus	Nummernfeld
Caps Lock	leuchtet	Nur Großbuchstaben
Rollen	leuchtet	Bildlauf / Rollen aktiviert

**Reinigung**

Reinigen Sie Ihre Tastatur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel oder zum Entnehmen oder Einsetzen des Nano-Receiver. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie die Tastatur keinen Extrem-Temperaturen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4059 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4059 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.generalkeys.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.