

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses numerischen Ziffernblocks/Keypads, mit ihm ergänzen Sie Ihre Kompaktastatur oder Ihr Notebook ideal um einen Ziffernblock. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen numerischen Ziffernblock/Keypad optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Numerischer Ziffernblock/Keypad
- Nano-Receiver (PX-4066)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

PX-4066: Kabelloser numerischer Ziffernblock/Keypad, 18 Tasten, 2,4 GHz

PX-4067: Numerischer Ziffernblock/Keypad, 19 Tasten, USB 2.0


Technische Daten

PX-4066	
Stromversorgung	1 x Batterie AAA
Funkfrequenz	2,4 GHz
Maße	8,2 x 12,5 x 1,8 cm
Gewicht	84 g

PX-4067	
Stromversorgung	5 V DC / 0,5 A
USB	2.0
Anschluss	USB-Stecker
Kabellänge	150 cm
Maße	8,2 x 12,5 x 1,8 cm
Gewicht	104 g

PX-4066: Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Ziffernblocks. Setzen Sie die Batterie Typ AAA ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

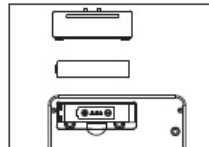

Schließen Sie das Batteriefach wieder.


Verwendung

Der numerische Ziffernblock ist optimal für Tastaturen ohne virtuellen Nummernblock geeignet. Bei Betätigen der NumLock-Taste auf dem Keypad gilt das für alle angeschlossenen Tastaturen. Ist also auf dem Nummernblock "NumLk" deaktiviert, ist auf

dem eigentlichen Keyboard der virtuelle Nummernblock aktiv.

PX-4067: Verbinden Sie den USB-Stecker des Ziffernblocks mit dem USB-Anschluss Ihres Computers oder Notebooks. Die Verbindung zum Ziffernblock wird automatisch hergestellt.

PX-4066: Verbinden Sie den USB-Nano-Receiver des Ziffernblocks mit dem USB-Anschluss Ihres Computers oder Notebooks. Die Funkverbindung zum Ziffernblock wird automatisch hergestellt.

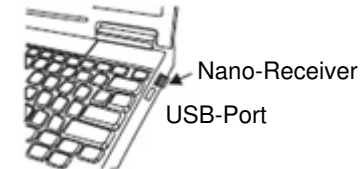

Sollte der Ziffernblock nicht korrekt funktionieren, könnte es daran liegen, dass er in den Energiesparmodus gewechselt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden. Sie können ein Reset durchführen, indem Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus nehmen und auch die Verbindung zum Computer/Notebook trennen, indem

Sie den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss herausziehen. Setzen Sie dann die Batterie wieder in das Batteriefach ein und verbinden Sie auch den USB-Stecker wieder mit dem USB-Anschluss des Computers/Notebooks. Die LED-Anzeige des Ziffernblocks blinkt, die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Kabel nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht

im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4066 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und das Produkt PX-4067 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4066 oder PX-4067 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce pavé numérique conçu pour compléter votre clavier compact ou pour être utilisé avec un ordinateur portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pavé numérique
- Nano récepteur (PX-4066)
- Mode d'emploi

Variantes du produit

PX-4066 : Pavé numérique 18 touches sans fil 2,4 GHz

PX-4067 : Pavé numérique 19 touches USB 2.0


Caractéristiques techniques

PX-4066	
Alimentation	1 pile AAA
Fréquence radio	2,4 GHz
Dimensions	8,2 x 12,5 x 1,8 cm
Poids	84 g

PX-4067	
Alimentation	5 V DC / 0,5 A
USB	2.0
Branchement	Connecteur USB
Longueur du câble	150 cm
Dimensions	8,2 x 12,5 x 1,8 cm
Poids	104 g

PX-4066 : Mise en place de la pile

Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière du pavé numérique. Insérez la pile de type AAA en veillant à respecter la polarité.

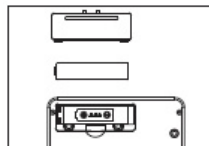

Refermez ensuite le compartiment à piles.

Utilisation

Le pavé numérique est idéal pour les claviers qui ne comportent pas de pavé de chiffres. Lorsque vous appuyez sur la touche "NumLock" (ou Verr Num) du pavé numérique, le verrouillage/déverrouillage vaut pour tous les claviers branchés. Donc si vous avez désactivé le pavé numérique en appuyant sur la touche NumLock du

pavé numérique, le pavé de chiffres de votre clavier est également verrouillé.

PX-4067 : Branchez le connecteur USB du pavé numérique au port USB de votre ordinateur fixe ou portable. La connexion au pavé numérique est alors établie automatiquement.

PX-4066 : Branchez le récepteur Nano USB du pavé numérique au port USB de votre ordinateur fixe ou portable. La connexion au pavé numérique est alors établie automatiquement.



Si le pavé numérique ne fonctionne pas correctement, c'est peut-être parce qu'il a basculé en mode Économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode économie d'énergie. Vous pouvez effectuer une réinitialisation. Pour cela, sortez la pile du compartiment à piles et déconnectez le pavé numérique de

votre ordinateur, en débranchant le connecteur USB du port USB.

Remplacez la pile dans le compartiment à pile, et rebranchez le connecteur au port USB de votre ordinateur.

Le voyant LED du pavé numérique clignote. Les réglages d'usine ont été restaurés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez jamais le câble avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit PX-4066 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE. Et le produit PX-4067 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.12.2016