

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth-Tastatur für Apple macOS.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2x AAA Batterien


Technische Daten

Stromversorgung	2x AAA Batterien, 1,5 V
Betriebsspannung	3 V
Betriebsstrom	3 mA
Standby-Strom	0,5 mA
Schlafmodus-Strom	60 µA
Bluetooth-Version	3.0
Frequenz	2,4 GHz
Reichweite	Bis 10 m
Tasten-Anzahl	104
Abmessungen (BxHxT)	444 x 20 x 134 mm
Gewicht	568 g

Produktdetails

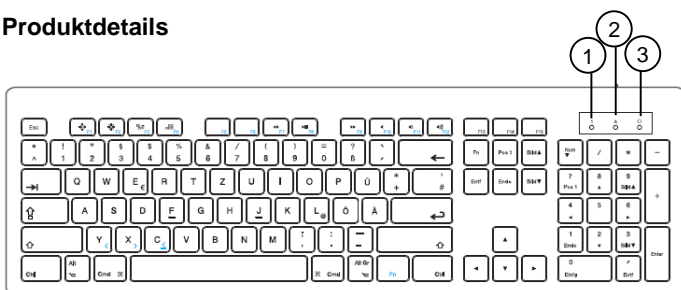

1. 1-LED
2. A-LED
3. Bluetooth-LED

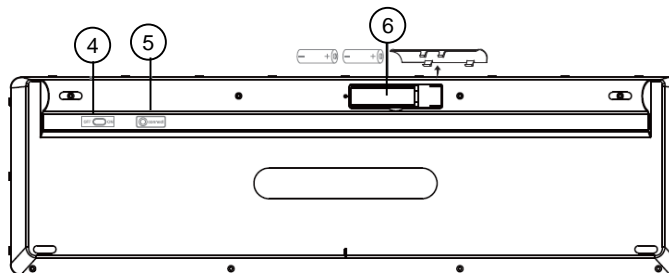

4. On/Off-Schalter
5. Connect-Taste
6. Batteriefach

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Tastatur.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und drehen Sie die Tastatur um.

Bluetooth-Pairing

1. Schalten Sie Ihre Tastatur ein, indem Sie den On/Off-Schalter auf der Rückseite Ihrer Tastatur auf die Position **On** schieben.
2. Drücken Sie zwei Sekunden auf die Connect-Taste. Die Bluetooth-LED blinkt blau. Das Gerät befindet sich im Pairing-Modus.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach der Tastatur. Sie wird Ihnen als **BT 3.0 Keyboard** angezeigt.
4. Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Tastatur.
5. Geben Sie das angezeigte Passwort auf der Tastatur ein und bestätigen Sie mit der Enter- oder Return-Taste.
6. Zukünftig wird die Tastatur automatisch von Ihrem Gerät erkannt.

Verwendung

1. Schieben Sie den On/Off-Schalter auf die Position **On**, um die Tastatur einzuschalten.
2. Ihre Tastatur verbindet sich automatisch mit Ihrem eingeschalteten Gerät.
3. Um die Tastatur wieder auszuschalten, Schieben Sie den On/Off-Schalter wieder auf die Position **Off**.



HINWEIS:

Nach 10 Minuten ohne Eingabe wechselt Ihre Tastatur automatisch in den Schlaf-Modus. Alle LEDs erlöschen. Gegebenenfalls zeigt der Computer an, die Tastatur sei nicht mehr verbunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlaf-Modus zu beenden.

Tasten

	Bildschirm dunkler
	Bildschirm heller
	Mission Control
	Launchpad
	Vorheriger Titel
	Play/Pause
	Nächster Titel
	Lautlos
	Lautstärke leiser
	Lautstärke lauter

LEDs

LED	Anzeige	Bedeutung
1-LED	Leuchtet/aus	Tastatur ist eingeschaltet/ausgeschaltet
	Blinkt rot	Batteriespannung unter 2V
A-LED	Leuchtet/aus	Großbuchstaben aktiviert/deaktiviert
Bluetooth-LED	Blinkt	Bluetooth-Verbindung wird hergestellt

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Tastatur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

Problemlösung

Problem	Lösung
Es wird keine Verbindung hergestellt	Prüfen Sie, ob sich die Tastatur im Pairing-Modus befindet. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung ausreicht und wechseln Sie ggf. die Batterie.
Die 1-LED blinkt während der Nutzung	Geringe Batteriespannung. Wechseln Sie die Batterie.
Ihr Bluetooth-fähiges Gerät zeigt an, dass die Tastatur nicht verbunden ist.	Wenn Sie die Tastatur eine Weile nicht nutzen, schaltet sich die Bluetooth-Funktion automatisch aus, um Batterie zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Nutzen Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen wie in Saunas, Schwimmbädern und Räumen, in denen Dampf ist.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturschwankungen aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht für lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Flammen wie Kerzen, Feuerstellen oder Öfen.
- Nutzen Sie keine scharfkantigen Gegenstände, um die Batterien zu entfernen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.


- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4068-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4068 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.generalkeys.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.