

Comodo telefono cellulare Bluetooth XL-930

*Con chiamata di garanzia, display a colori da 5,6 cm,
fotocamera e stazione di ricarica*

Manuale operativo



PX-4109-675

SOMMARIO

Il tuo nuovo telefono cellulare comfort	6
Fornitura	6
Informazioni importanti su Inizio	7
Istruzioni di sicurezza	7
Informazioni importanti sulle batterie e sui loro Smaltimento	9
Informazioni importanti sullo smaltimento	10
Dichiarazione di conformità	10
Spiegazioni al Voci di menu	11
Dettagli del prodotto	12
Davanti	12
Parte posteriore, laterale e inferiore	13
Installazione.....	15
Inserire la carta SIM	15
Inserisci la scheda microSD	15
Inserite la batteria	17
Caricare la batteria.....	17
Il pulsante controlla	18
Accendere	20
La schermata principale.....	21
data e ora regolare	21
Telefonare	23
Effettua una chiamata	23
Rubrica	24
Aggiungi nuovo contatto	25
Contatto salvato Trova.....	26
Modifica il contatto	26
Elimina un contatto.....	27

Copia un contatto	27
Messaggi brevi (SMS)	28
SMS (Ingresso)	28
SMS scrivi	29
Bozze SMS	30
SMS inviato	30
Impostazioni SMS	31
Chiamata di garanzia (funzione SOS).....	32
Scadenza della chiamata in garanzia.....	32
Attivare la chiamata di garanzia	33
Annulla la chiamata in garanzia.....	33
Impostazioni	33
Garanzia chiamata SMS	35
Impostazione del numero di emergenza	36
Manutenzione remota tramite SMS.....	37
Registro chiamate	39
Mostra dettagli.....	39
Richiamare	40
Invia un SMS.....	40
Salva il numero	40
Elimina chiamata dall'elenco	40
Elimina tutte le chiamate	40
Impostazioni	41
Impostazioni GarantRuf.....	41
Impostazioni del telefono	41
Tempo e Data	41
Linguaggio	41
Metodo di input preferito	41
Schermo	42

Profili utente	43
Composizione rapida	44
Pulsanti di selezione rapida	45
Impostazioni di sicurezza	45
Sicurezza della SIM	46
Sicurezza del telefono	47
Automatico serratura	47
Ripristinare le impostazioni predefinite	48
Multimedia	48
Radio	48
Ricerca automatica delle stazioni	48
Elenco dei canali	49
Imposta il canale manualmente	49
Riproduzione in background	50
Lettore audio	50
Impostazioni di riproduzione	51
Aggiorna la lista	51
Telecamera	52
Impostazioni della fotocamera	52
Impostazioni immagine	52
Impostazioni predefinite ristabilire	53
Apri il visualizzatore di immagini	53
Visualizzatore di immagini	54
Visualizzazione delle registrazioni	54
Preparativi	55
Foto come sfondo	55
Rinomina immagine	55
Immagine chiara	55
Strumenti	56

Sveglia	56
calcolatrice	57
Bluetooth	58
Bluetooth accensione / spegnimento	58
Visibilità	58
Connetti al dispositivo audio.....	59
Cambia il nome del Bluetooth	59
Specifica il dispositivo di uscita audio	60
Indirizzo MAC	60
Calendario.....	60
Visualizza.....	60
Tutte le voci.....	61
Aggiungi voce.....	61
Cancella la voce	63
Richiamo di una data specifica	63
Attuale Giorno	63
Vista settimanale.....	64
File manager	64
Utilizzo del file MP3 come suoneria	65
Toolkit SIM.....	66
Torcia	66
Lente d'ingrandimento	66
Specifiche tecniche	67

Informazioni e risposte a frequente Le domande (FAQ) possono essere trovate sul sito web:

www.simvalley-mobile.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

IL TUO NUOVO TELEFONO COMFORT

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo pratico e comodo telefono cellulare Bluetooth che ti protegge in caso di emergenza senza confonderti con funzioni non necessarie. Premendo un pulsante, chiama fino a 5 numeri di emergenza memorizzati da te, fino a quando non raggiunge qualcuno di persona.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo telefono cellulare comfort.

Portata di consegna

- Cellulare comfort bluetooth
- Pacco batteria
- Stazione di ricarica
- Cavo USB
- Adattatore di alimentazione
- Manuale operativo

Facoltativamente richiesto:

Auricolare mobile Simvalley (ad esempio PX-3802)

NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE

Istruzioni di sicurezza

- Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto fare. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. **Attenzione rischio di lesioni!**
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare intensa per un lungo periodo di tempo. Ciò può causare il surriscaldamento della batteria, con conseguenti operazioni errate.
- Evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: In grandi Fluttuazioni di temperatura, temperature superiori a 60 °C o inferiori a 0 °C, aree di alta pressione, polvere o interferenze elettrostatiche e

Umidità.

- Evitare il contatto con detergenti aggressivi o prodotti chimici e altri liquidi.
- Questo prodotto deve essere alimentato solo dalla batteria e dall'alimentatore specificati. Qualsiasi altro tipo di utilizzo può essere pericoloso.
- I portatori di pacemaker devono mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il dispositivo e il pacemaker.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di stazioni di servizio, depositi di carburante, fabbriche chimiche, luoghi in cui avvengono esplosioni, in ambienti potenzialmente esplosivi come aree di rifornimento, serbatoi, sottocoperta di imbarcazioni e in strutture di trasferimento e stoccaggio.
- È vietato telefonare durante la guida!
- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di forti campi elettromagnetici come quelli generati da forni a microonde, altoparlanti, televisori e radio.
- Utilizzare solo accessori originali consigliati dal produttore.
- Questo prodotto può influire sulla funzione dei dispositivi medici. Quindi spegni il cellulare in cliniche e strutture mediche.

- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.



NOTA

Quando si viaggia in aereo, si consiglia di riporre con cura il cellulare nel bagaglio e, se possibile, di non esporlo allo screening nel bagaglio a mano. Assicurati che il tuo cellulare sia spento quando viaggi in aereo.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate **NON** appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Le batterie inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Le batterie con perdite sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco.

- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico **NON** appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto PX-4109-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Gestione della qualità
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurtasz, A.', is written to the right of the printed name.

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-4109 nel campo di ricerca.

Spiegazioni delle voci di menu

In molti capitoli troverai una sequenza di passi all'inizio del testo su come arrivare alla voce di menu mostrata. Segui questi passaggi da sinistra a destra per richiamare la voce di menu. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare le voci di menu e il pulsante [M1] per confermare la selezione.



ESEMPIO

Per impostare la lingua del tuo cellulare, procedi come segue:

**Menu principale → Impostazioni →
Impostazioni del telefono →
linguaggio Tedesco**

Questa sequenza di passaggi significa:

1. Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu principale.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il sottomenu Impostazioni e premere il pulsante [M1].
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la voce di menu Impostazioni telefono e premere il pulsante [M1].
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la voce di menu Lingua e premere il pulsante [M1].
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare l'opzione **Tedesco** e premere il pulsante [M1].




NOTA



I tasti etichettati sono mostrati tra parentesi quadre, ad es. B. [M1]-Pulsante.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Davanti

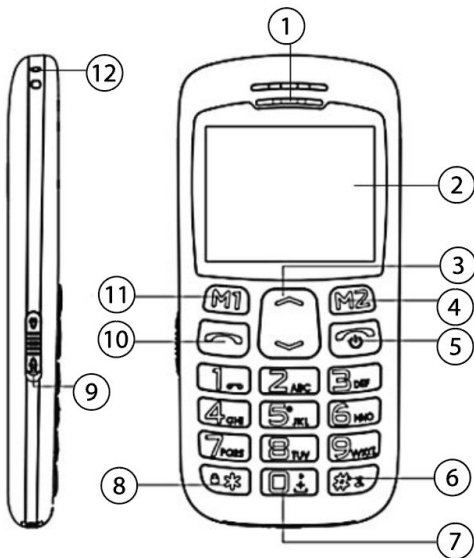

Parte posteriore, laterale e inferiore

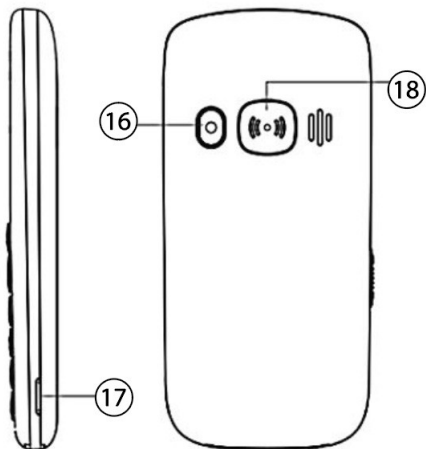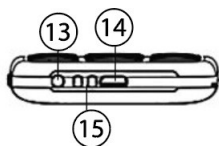

1. Altoparlante
2. Schermo
3. Pulsanti di navigazione
4. Tasto [M2]
5. Pulsante On / Off
6. [#]-Pulsante
7. Tastiera
8. [*]-Pulsante
9. Interruttore della torcia
10. Pulsante di chiamata
11. Pulsante [M1]
12. Occhiello
13. Torcia LED
14. Porta micro USB
15. Contatti di ricarica
16. Telecamera
17. Trogolo
18. Pulsante SOS

INSTALLAZIONE


Inserire la carta SIM


Disimballare il telefono cellulare e i suoi accessori e rimuovere tutti i materiali di imballaggio da tutte le parti. Capovolgi il telefono cellulare, metti l'unghia nell'incavo del vano batteria e rimuovi con cautela il coperchio posteriore. Non usare la forza. Far scorrere una normale scheda SIM nello slot della scheda SIM con i punti di contatto dorati della scheda SIM rivolti verso il basso.

Inserisci la scheda microSD


È necessaria una scheda microSD per salvare foto e altri file.

1. Apri il lucchetto nella direzione della freccia e piegalo verso l'alto.

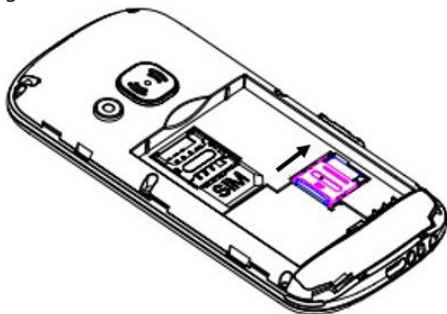

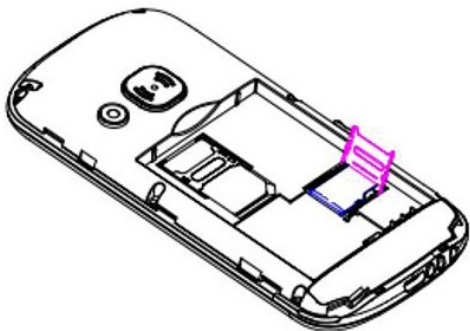

2. Inserire prima la scheda microSD con l'angolo arrotondato. I punti di contatto dorati puntano verso il basso.
3. Ripiega di nuovo il lucchetto. Quindi farlo scorrere nella direzione della freccia.

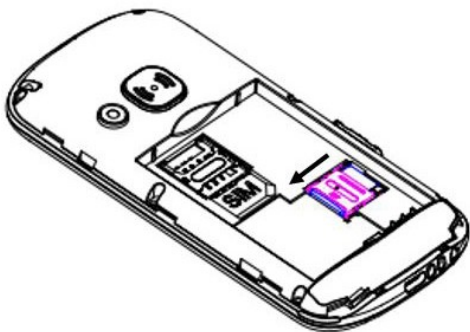

Inserite la batteria

Inserire la batteria in dotazione in modo che i contatti scoperti nella parte inferiore della batteria incontrino i tre punti di contatto nel telefono cellulare. La batteria è stata inserita correttamente se scorre facilmente nel vano batteria.

Rimetti il guscio posteriore e premilo in posizione.

Caricare la batteria

La batteria deve essere completamente carica prima di utilizzarla per la prima volta.

È possibile utilizzare la base di ricarica in dotazione o la porta micro-USB per la ricarica.



PERICOLO

Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.

La batteria è completamente carica quando l'animazione del simbolo di stato della batteria sul display si interrompe e il simbolo è completamente pieno.

IL CONTROLLO CHIAVE

Il telefono cellulare è controllato dai pulsanti nella parte superiore della tastiera.

Pulsanti di navigazione

- I tasti di navigazione hanno diverse funzioni. Nel menu si controlla la selezione con questi pulsanti. Per fare ciò, premere il pulsante che punta nella direzione in cui si desidera guidare la selezione.
- La seconda funzione di questi pulsanti è disponibile solo nella schermata principale. Consente di effettuare selezioni rapide di menu che sono state effettuate in precedenza.

Pulsante [M1]

Il pulsante [M1] si trova sul lato sinistro appena sotto il display.

- Con questo pulsante è possibile richiamare il menu principale nella vista principale. Viene utilizzato anche per Conferma delle selezioni o richiamo di opzioni aggiuntive per una voce di menu.
- Questo tasto funge anche da tasto di composizione rapida. Tieni premuto il pulsante Tenere premuto per 2 secondi per richiamare il contatto salvato nella posizione di composizione rapida 1.

Tasto [M2]

Il tasto [M2] si trova sul lato destro direttamente sotto il display.

- Con questo tasto è possibile annullare processi, tornare indietro di un livello di menu o eliminare caratteri durante l'immissione di testo.
- Nella videata principale è possibile utilizzare questo tasto per richiamare direttamente la rubrica.
- Questo tasto funge anche da tasto di composizione rapida. Tieni premuto il pulsante Tenere premuto per 2 secondi per richiamare il contatto salvato nella posizione di composizione rapida 2.

Pulsante di chiamata

Il pulsante di chiamata si trova direttamente sotto il pulsante [M1].

- Utilizzare questo tasto per rispondere a una chiamata in arrivo o comporre un numero immesso.
- Premilo nella vista principale senza inserire un numero per visualizzare le chiamate recenti e ricomporre il numero.

Pulsante On / Off

Il pulsante di accensione / spegnimento si trova direttamente sotto il pulsante [M2].

- Utilizzare questo tasto per terminare una telefonata o rifiutare una chiamata in arrivo.
- Annulla tutte le azioni nei menu e torna alla vista principale.
- Serve anche per accendere e spegnere il telefono cellulare. A tale scopo, premere il pulsante per circa 3 secondi.

ACCENDERE

Tenere premuto il pulsante On / Off finché sul display non viene visualizzata la schermata di benvenuto. Il telefono cellulare si conatterà quindi automaticamente alla rete wireless del tuo operatore di telefonia mobile.



NOTA

Se si utilizza una nuova scheda SIM, potrebbe essere necessario effettuare le impostazioni iniziali sulla scheda SIM. Lasciati consigliare da un negozio specializzato. Potrebbe anche essere necessario inserire il PIN, che si trova nei documenti del tuo operatore di telefonia mobile.

LA SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale viene visualizzata subito dopo aver acceso il telefono cellulare. Da qui puoi accedere alle funzioni del cellulare.

IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

Prima di iniziare a utilizzare il nuovo telefono, configurare prima le impostazioni di data e ora. Impostare la data e l'ora dopo la prima accensione o ogni volta che la batteria viene rimossa e reinserita.

Immettere l'ora corrente utilizzando la tastiera e quindi passare con i tasti di navigazione al campo di input successivo. Ora inserisci la data corrente e premi il pulsante [M1] per salvare le informazioni.

È possibile modificare queste informazioni in qualsiasi momento tramite il menu delle impostazioni.

**Menu principale → Impostazioni telefono →
Ora e Data → Ora e Data**

- Immettere l'ora corrente utilizzando il tastierino e quindi cambiare con il tasto di navigazione

- [↓] al campo di input successivo.
- Immettere la data corrente utilizzando il tastierino, quindi premere il pulsante [M1] per salvare l'impostazione. Immettere la data corrente utilizzando la tastiera.
- Utilizzare il pulsante di navigazione [↓] al campo di input successivo. Attivare o disattivare l'ora legale utilizzando il tasto [#].
- Salvare le impostazioni premendo il pulsante [M1].

Ora e data → Città per l'ora del proprio fuso orario

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la città desiderata e confermare con il pulsante [M1].

Ora e data → Imposta il formato

Utilizzare il tasto [#] per modificare le opzioni di impostazione evidenziate in blu.

Impostare il formato dell'ora (12/24), il formato della data (GGMMAAAA / MMGGAAAA / AAAAMMGG) e

Simbolo di separazione della data e premere il pulsante [M1] per salvare le voci.

Ora e data → Aggiorna con il fuso orario

Attivare la funzione fuso orario con il tasto [#] o spento.

TELEFONARE

Chiama qualcuno con cui stai parlando

- Immettere il numero di telefono desiderato utilizzando la tastiera o richiamare un numero dalla rubrica (nome → contatto desiderato).
- Premere il tasto [M2] per eliminare un numero inserito in modo errato.
- Premere il pulsante Chiama per comporre il numero / contatto.

Rispondi a una chiamata

- Premere il pulsante di chiamata per rispondere a una chiamata in arrivo.

Rifiuta una chiamata

- Se una chiamata è utile o non vuoi parlare con il chiamante, puoi rifiutare una chiamata in arrivo. Per fare ciò, premi il pulsante di accensione quando arriva la chiamata.

Ricomposizione

Chiamare di nuovo un numero composto in precedenza:

Menu principale → Registro chiamate → Selezionato

Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il numero richiesto e premere il tasto di chiamata per avviare la ricomposizione.

Composizione rapida

La composizione rapida ti evita il fastidio di digitare o cercare numeri di telefono utilizzati di frequente.

Assegna semplicemente i pulsanti 2-9 o i pulsanti [M1]/[M2] con i numeri di telefono corrispondenti (vedere Impostazioni di composizione rapida). Tenere premuto il tasto appropriato finché la chiamata non viene attivata. Sarai connesso automaticamente.



NOTA

Per impostazione predefinita, la selezione rapida è disattivata per i pulsanti 2 - 9. Attivare questa funzione nelle impostazioni per poterla utilizzare.

RUBRICA TELEFONICA

Gestisci facilmente contatti e numeri di telefono. Trova rapidamente contatti specifici o copia i contatti dalla scheda SIM al telefono cellulare e viceversa.



NOTA

Se salvi i contatti sulle schede SIM, potresti non essere in grado di utilizzare tutti i campi di immissione e le opzioni di gestione descritte in queste istruzioni.

Aggiungi nuovo contatto

Per aggiungere nuovi contatti, hai diverse opzioni a seconda della situazione. L'input viene sempre effettuato utilizzando il metodo di input.

Schermata principale → Nomi → Nuovo → Su SIM / Su cellulare

1. Immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.



NOTA

*Premi il [#] Pulsante per modificare il metodo di immissione del testo (vedere **Metodi di input preferiti**). I metodi di immissione con automatico sono contrassegnati da un simbolo bianco accanto alla penna.*

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo.
3. Immettere il numero di telefono del contatto utilizzando la tastiera e passare al campo di immissione successivo utilizzando i tasti di navigazione.
4. Premere il pulsante [M1], selezionare Salva e confermare con il tasto [M1].



NOTA

È inoltre possibile salvare i numeri di telefono direttamente dalla cronologia delle chiamate: Menu principale →

Registro chiamate → Perse / Effettuate / Ricevute / Tutte le chiamate

Trova un contatto salvato

1. Premere il tasto [M2] per aprire la rubrica.
2. Immettere le prime due lettere del contatto che si sta cercando utilizzando la tastiera. Vengono visualizzati solo i contatti con queste lettere iniziali. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il contatto desiderato o immettere una seconda o una terza lettera per abbreviare l'elenco.
3. Premere il pulsante Chiama per chiamare il contatto. Premere il tasto [M1] per richiamare ulteriori informazioni sul contatto (Visualizza) o per inviargli un SMS (Invia SMS).

Modifica il contatto

Se il nome o il numero di un contatto è cambiato, è possibile modificare facilmente le informazioni pertinenti nell'elenco dei contatti.

1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la voce di menu Modifica e premere il pulsante [M1].
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file

Campo di immissione che si desidera modificare. Utilizzare il tasto [M2] per eliminare le lettere o i numeri desiderati da destra a sinistra, immettere i nuovi dati e quindi premere il tasto [M1].

4. Selezionare Salva e confermare con il pulsante [M1] per salvare le informazioni modificate.

Elimina un contatto

I contatti che non sono più necessari possono essere facilmente rimossi.

1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare Elimina e premere il pulsante [M1].
3. Confermare la cancellazione con il tasto [M1] o premere il tasto [M2] per cancellarla.

Copia un contatto

I contatti possono essere facilmente copiati dalla carta SIM al telefono e viceversa.

1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare Copia e premere il pulsante [M1].
3. Seleziona la posizione in cui il contatto

deve essere copiato (sul cellulare / sulla SIM) e confermare con il tasto [M1]. Il contatto viene copiato.

Messaggi brevi (SMS)

Menu principale → notizia

Questa forma breve di semplici messaggi di testo viene spesso utilizzata per avvisare una persona con cui stai parlando se tu o la persona con cui stai parlando non potete effettuare una chiamata in questo momento o non è possibile contattarla.

I punti seguenti spiegano come vengono creati e gestiti gli SMS.



NOTA

Gli SMS possono ora essere inviati anche ai telefoni convenzionali. Se la connessione del destinatario non dispone dei mezzi tecnici per visualizzare l'SMS, viene invece letto dal centro servizi del mittente. Tuttavia, questo servizio non è necessariamente offerto da tutti i provider: è meglio scoprire se è possibile prima dell'invio.

SMS (in arrivo)

Menu principale → notizia → Entrata

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare l'SMS desiderato e confermare con il pulsante [M1].

L'SMS viene ora visualizzato ed è possibile premere il tasto [M1] per richiamare un menu di opzioni che consente di rispondere o inoltrare il messaggio, chiamare il mittente, eliminare il messaggio, tutti i messaggi da questo numero o salvare il mittente nella rubrica.

Scrivi sms

Menu principale → notizia → Scrivi un messaggio

1. Immettere il messaggio di testo desiderato utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto [#] per modificare il metodo di immissione (vedere Metodi di immissione preferiti).
2. Premere il pulsante [M1] e selezionare Invia a.
3. Immettere il numero di telefono manualmente (Immettere numero) o selezionare un contatto dalla rubrica (Aggiungi da rubrica) o dal registro chiamate e premere il tasto [M1].



NOTA

È inoltre possibile inviare un SMS a più destinatari. Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi in alto e aggiungere un destinatario come al solito.

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file

- Ricevitore e premere il pulsante [M1] per aprire il menu delle opzioni.
5. Seleziona Invia e conferma con il pulsante [M1].



NOTA

Nel menu delle opzioni è possibile modificare o rimuovere il destinatario, rimuovere tutti i destinatari o salvare il messaggio di testo come bozza.

Bozze di SMS

Menu principale → notizia → bozze

Qui puoi trovare i messaggi di testo che hai salvato dopo averli scritti

È possibile visualizzare, inviare, modificare, eliminare individualmente, eliminare tutti i messaggi dello stesso numero o eliminare tutte le bozze tramite il menu delle opzioni (pulsante [M1]).

Menu principale → Messaggi → In uscita

Qui troverai gli SMS che hai inviato ma che in realtà non sono ancora stati inviati a causa, ad esempio, di problemi tecnici.

SMS inviato

Menu principale → notizia → Messaggi inviati

Qui troverai gli SMS che hai inviato. Puoi farlo tramite il menu delle opzioni (pulsante [M1])

visualizzare, inoltrare, eliminare singolarmente, eliminare tutti i messaggi dallo stesso numero o eliminare tutto.

Impostazioni SMS

Menu principale → notizia → impostazioni

- **SIM:**

Modifica le impostazioni SMS della scheda SIM.

- **Stato:**

Dai un'occhiata allo stato rimanente. È possibile salvare un massimo di 20 SMS sulla carta SIM e 50 SMS sul telefono.

- **Contatore di messaggi di testo:**

Richiama le informazioni sul numero di messaggi SMS inviati e ricevuti (ad es. Per vedere quanto spazio di archiviazione libero è ancora disponibile per gli SMS). Apri l'elenco con Seleziona. Utilizzare il tasto [M1] per azzerare il contatore.

- **Salva inviato:**

Utilizzare il tasto [#] per impostare se gli SMS inviati devono essere salvati (On) o meno (Off).

- **Posizione**

Utilizzare il tasto [#] per impostare lo spazio di archiviazione per gli SMS (SIM / telefono).

CHIAMATA IN GARANZIA (FUNZIONE SOS)



NOTA

Ripeti più volte il processo della chiamata di garanzia in modo che tu e i tuoi contatti lo conosciate molto bene.

Scadenza della chiamata in garanzia

1. Tieni premuto il pulsante SOS sul retro del telefono cellulare per tre secondi per attivare la chiamata di garanzia.
2. Un annuncio risuona dall'altoparlante del cellulare ("Chiamata di garanzia attivata").
3. Dopo una breve pausa (per consentire il tempo di disattivazione se viene attivato accidentalmente), una sirena suona dagli altoparlanti del telefono cellulare. In questo modo, le altre persone intorno a te vengono informate della tua situazione di emergenza.
4. Dopo una breve pausa (per consentire il tempo di disattivazione se attivato accidentalmente), viene composto il primo numero di telefono memorizzato.
5. Dopo che il destinatario ha accettato la chiamata, sente un annuncio ("Questa è una chiamata di emergenza ...")
6. Il destinatario ha 15 secondi per premere il pulsante [1] indicato nell'annuncio. Lui fa
In caso contrario, si presume che si tratti di una segreteria telefonica e viene composto il numero memorizzato successivo.
7. Contemporaneamente alla chiamata, viene inviato un SMS di emergenza al destinatario della chiamata di emergenza.

Attivare la chiamata di garanzia

Tieni premuto il pulsante SOS sul retro del telefono per tre secondi.

Annulla la chiamata in garanzia

Premere il tasto [*] per terminare una chiamata di emergenza avviata accidentalmente.

Impostazioni

In questa voce di menu è possibile effettuare tutte le impostazioni della chiamata in garanzia.

Attivare / disattivare la funzione

Per attivare o disattivare la funzione di chiamata di garanzia, richiamare Stato e selezionare Off per disattivare la funzione di chiamata di garanzia (non è quindi possibile effettuare una chiamata di emergenza tramite il pulsante SOS) o On per attivarla. Conferma la selezione con OK.

Numeri garantiti

Menu principale → impostazioni → Chiamata garante → Numeri di GarantRuf

Chiama il numero del garante. per aprire l'elenco dei contatti per le chiamate in garanzia. Immettere i numeri di telefono di un massimo di cinque contatti che si desidera contattare in caso di emergenza.



PERICOLO

Assicurati che questi numeri di telefono di contatto siano sempre disponibili. I numeri di telefono che possono essere raggiunti solo raramente o solo in determinati momenti della giornata non sono adatti a questo elenco! Utilizzare preferibilmente il numero di cellulare dei propri contatti e discutere con il proprio contatto l'inclusione nell'elenco dei contatti delle chiamate in garanzia. Non inserire alcun numero di emergenza pubblico in questo elenco. Il numero di emergenza è memorizzato in un menu separato.

Selezionare una posizione nell'elenco e immettere il numero di telefono desiderato

Se si desidera salvare la voce nuova o modificata, completare la modifica nel menu delle opzioni con Salva.

Se si è commesso un errore durante l'immissione, è possibile eliminare l'ultima cifra con il tasto [M2].



NOTA

Se si modifica accidentalmente un numero, premere il tasto Pulsante [M2] (4) ripetutamente fino a quando l'intero numero viene cancellato e a

di nuovo per tornare alle impostazioni di chiamata garantita senza salvare la modifica.

Garanzia chiamata SMS



PERICOLO

Qui si modifica l'SMS di chiamata di garanzia, che viene automaticamente inviato alle persone da avvisare dall'elenco contatti di chiamata di garanzia se non rispondono alla chiamata e si conferma con 1 (controllo segreteria). Assicurati di includere il tuo nome, numero di cellulare e indirizzo qui!



PERICOLO

Menu principale → Impostazioni → Richiesta di garanzia → GarantRuf SMS

Richiamare GarantRuf-SMS per entrare nel campo di immissione del testo per GarantRuf-SMS. Eliminare questo messaggio premendo più volte il tasto [M2] e sostituirlo con i dati personali immessi utilizzando il tastierino numerico e la tastiera. In alternativa, puoi prima cancellare l'intero testo con il tasto [M2] e poi riscriverlo completamente con i tuoi dettagli.

Il testo dell'SMS deve essere strutturato secondo il seguente schema:

"Nome, cognome, via, numero, codice postale, numero di cellulare ha effettuato una chiamata di emergenza e ha bisogno di aiuto."

Infine, premere il pulsante [M1].

Impostazione del numero di emergenza
Menu principale → Impostazioni →
Chiamata in garanzia → Numero Nortuf

È possibile modificare il numero di emergenza predefinito 112 in Numero di emergenza.



PERICOLO

Il numero di emergenza 112 è memorizzato qui in fabbrica. Puoi sostituirlo in qualsiasi momento con un numero di emergenza diverso. Tuttavia, assicurati che questo numero In ogni caso, deve essere raggiungibile e dall'altra parte non risponde nessuna segreteria telefonica o simili! In caso di emergenza, un numero irraggiungibile può avere conseguenze tragiche.

Se si desidera modificare il numero di emergenza, chiamare il numero di emergenza, eliminare il numero inserito con il tasto [M1] e inserire il nuovo numero di emergenza utilizzando il tastierino numerico. Infine premere il pulsante Salva



NOTA

I numeri di emergenza nei diversi paesi possono essere diversi. Il 112 è spesso utilizzato in Europa. Altri paesi, come gli Stati Uniti, utilizzano spesso il numero di emergenza. Se si desidera utilizzare la funzione di chiamata garantita all'estero, tuttavia, è necessario SEMPRE informarsi in anticipo sui numeri di telefono pertinenti e sui requisiti legali per il loro utilizzo. È possibile ottenere informazioni dettagliate in merito dalle rispettive ambasciate degli stati federali o dal Ministero degli esteri federale.

Manutenzione remota tramite SMS

Menu principale → impostazioni → Chiamata garante →

Manutenzione remota tramite SMS → Acceso spento

Tramite la teleassistenza SMS è possibile inserire i numeri di telefono nella lista dei contatti

Garantruf, il numero di emergenza e il testo del Garantruf-

Modifica SMS da remoto tramite breve messaggio. La funzione di manutenzione remota tramite SMS deve essere attivata nel telefono cellulare. Per evitare modifiche indesiderate da parte di terzi, disattivare la manutenzione remota tramite SMS quando non si utilizza la funzione.

Richiamare la manutenzione remota tramite SMS e selezionare Off per disattivare la manutenzione remota tramite SMS o On per attivarla. Conferma la tua selezione con il pulsante [M1].

Impostazioni tramite manutenzione remota SMS

Comando SMS	Funzione
* # 1 # numero di telefono #	1. Immettere il contatto per la chiamata di garanzia
* # 2 # numero di telefono #	2. Immettere il contatto per la chiamata di garanzia
* # 3 # numero di telefono #	3. Immettere il contatto per la chiamata di garanzia
* # 4 # numero di telefono #	4. Immettere il contatto per la chiamata di garanzia
* # 5 # numero di telefono #	5. Immettere il contatto per la chiamata di garanzia
* # 6 # testo SMS #	Immettere il testo dell'SMS di chiamata di garanzia
* # 7 # numero di telefono #	Immettere il numero di emergenza

Sostituire "numero di telefono" con il numero di telefono desiderato e "testo SMS" con il testo desiderato per l'SMS di chiamata in garanzia.

Inviare il comando SMS desiderato da un altro telefono cellulare al numero di telefono del telefono cellulare XL-930 comfort Bluetooth (la manutenzione remota tramite SMS deve essere attivata lì).



NOTA

È possibile inviare un solo comando per SMS.



ESEMPIO

Inviare un SMS con il seguente testo al telefono cellulare Bluetooth XL-930 comfort per modificare il secondo nell'elenco dei contatti delle chiamate in garanzia:

* # 2 # numero di telefono #

REGISTRO CHIAMATE

Tutte le chiamate vengono registrate nel registro delle chiamate. Sono disponibili le seguenti categorie di chiamate:

- Chiamate perse)
- Numeri composti)
- Chiamate ricevute)
- Tutte le chiamate

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la chiamata desiderata. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni.

Menu principale → Registro chiamate / → Perse / Effettuate / Ricevute / Tutte le chiamate

Mostra dettagli

Richiamare ulteriori dettagli (ad es. Ora e durata) della chiamata selezionata: Opzioni → Visualizza

Richiamare

Chiama il numero della chiamata selezionata:

Opzioni → Componi

Invia un SMS

Invia un SMS al numero della chiamata selezionata:

Opzioni → Invia messaggio di testo

Salva il numero

Salvare il numero di telefono della chiamata selezionata come contatto nella rubrica:

Menu principale → Registro chiamate → Perse / effettuate / Ricevute / Tutte le chiamate → Opzioni → salvare → Alla SIM / Al telefono → ok → Inserisci il nome → Opzioni → Salva

Elimina chiamata dall'elenco

Elimina la chiamata selezionata dall'elenco:

Opzioni → Elimina → Sì

Elimina tutte le chiamate

Per eliminare un elenco completo, procedere come segue:

Opzioni → Cancella registri chiamate → Seleziona elenco → ok → sì

IMPOSTAZIONI

Menu principale → Impostazioni

Impostazioni GarantRuf

Vedere la funzione di chiamata di garanzia.

Impostazioni del telefono

Menu principale → impostazioni → Impostazioni del telefono

Ora e data

Vedere il capitolo Impostazione della data e dell'ora.

Linguaggio

Menu principale → impostazioni → Impostazioni del telefono
→ linguaggio

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la lingua di sistema desiderata e premere il pulsante [M1].

Metodo di input preferito

Menu principale → impostazioni → Impostazioni del telefono
→ Metodo di input

Premere il tasto [M1] e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il metodo di immissione preferito (ovvero impostato come standard sul telefono cellulare). Conferma la tua selezione con il pulsante [M1].

- DE: lettere maiuscole, inserimento manuale di tutte le lettere (tedesco)
- de: lettere minuscole, inserimento manuale di tutte le lettere (tedesco)
- Numerico: numeri
- Abc: la prima lettera di una frase è in maiuscolo.

Schermo

Menu principale → impostazioni → Impostazioni del telefono → Schermo

Immagine di sfondo

1. Utilizzare i tasti di navigazione per scegliere se si desidera utilizzare un'immagine di sfondo standard (sistema) o un'immagine memorizzata sulla scheda microSD (definita dall'utente) e premere il pulsante [M1].
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare l'immagine desiderata e premere il pulsante [M1] per richiamare l'immagine nell'anteprima.
3. Premere il pulsante [M1] per applicare l'immagine come nuova immagine di sfondo.

Illuminazione LCD

Chiedi con Utilizzare il tasto [*] (diminuzione) e il tasto [#] (aumento) per immettere i valori desiderati sulla barra. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare alla barra successiva. Premere il pulsante [M1] per salvare le voci.

Profili utente

Menu principale → impostazioni → Profili

Sono disponibili quattro profili tra cui scegliere: Generale, Silenzioso, Parla e Fuori Il profilo attivo è contrassegnato da un'icona.

1. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un profilo e premere il pulsante [M1] per aprire il menu delle opzioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione e premere il pulsante [M1].

- **Attivare:**

Attiva il profilo selezionato.

- **Cambiare:**

Richiama il menu delle impostazioni per il profilo.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'impostazione

e premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni. Selezionare Modifica e premere il pulsante [M1] per accedere alle opzioni di impostazione.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il pulsante [M1]. Quando il cursore si trova su uno degli elementi 1-9, premere il pulsante [M1] per completare le impostazioni Salva. "Annuncio del numero" può essere impostato in (7) "Tastiera".

Qui le cifre vengono emesse come messaggio vocale quando vengono premute.

- **Riportare alle condizioni originali**

Ripristina le impostazioni di fabbrica del profilo selezionato. Confermare con il tasto [M1].



NOTA

Il profilo silenzioso non può essere regolato o ripristinato.

Composizione rapida

Menu principale → impostazioni → Composizione rapida

La composizione rapida ti evita il fastidio di digitare o cercare numeri di telefono utilizzati di frequente.

Assegna semplicemente i tasti 2-9 o i tasti del contatto foto [M1] e [M2] con i numeri di telefono corrispondenti.



NOTA

È possibile assegnare ai tasti solo numeri di telefono dalla rubrica.

1. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu di composizione rapida.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare Imposta e premere il pulsante [M1].
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il numero desiderato (2-9) o il pulsante [M1] / [M2] desiderato e premere il pulsante [M1] per aprire la rubrica.
4. Selezionare il contatto desiderato e premere il pulsante [M1] per assegnarlo come composizione rapida salvare.

5. Per rimuovere un contatto dall'elenco di composizione rapida, selezionarlo con i pulsanti di navigazione, premere il pulsante [M1], selezionare Rimuovi e confermare con il pulsante [M1].
6. Selezionare Stato dal menu di composizione rapida e premere il pulsante [M1].
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare se la funzione di selezione rapida deve essere attivata (On) o disattivata (Off) e confermare la selezione con il pulsante [M1].

Pulsanti di selezione rapida

menu principale → impostazioni → Pulsanti di selezione rapida I pulsanti di navigazione si trovano all'esterno dei menu (cioè nella vista principale) con abbreviazioni assegnate ai menu selezionati, i cosiddetti pulsanti di selezione rapida.

1. Selezionare il pulsante di navigazione desiderato (Su, Giù) e premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni.
2. Selezionare il menu da richiamare quando si preme il pulsante nella vista principale e si preme il pulsante [M1].

Menu principale delle

impostazioni i di sicurezza → Impostazioni → Impostazioni i di sicurezza

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una voce di menu e premere il pulsante [M1].

Sicurezza della SIM

menu principale → impostazioni →

Impostazioni di sicurezza → Sicurezza SIM

- **Blocco PIN:**

Attiva o disattiva il blocco PIN della scheda SIM. Immettere il PIN e premere il pulsante [M1] per applicare l'impostazione.

- **Cambia PIN:**

Immettere il vecchio PIN e premere il tasto [M1]. Quindi scegli un nuovo PIN, inseriscilo tramite la tastiera e conferma con il tasto [M1].



NOTA

È possibile modificare il PIN solo se il blocco PIN della scheda SIM è attivato.

Cambia PIN2

Seguire la stessa procedura qui come per la modifica del PIN.



NOTA

Puoi trovare informazioni sui tuoi numeri PIN nella documentazione del tuo operatore di telefonia mobile.

Protezione del telefono

Menu principale →

Impostazioni →

Impostazioni di sicurezza → Sicurezza del telefono



NOTA

Il codice di blocco standard preimpostato è 0000.

- **Blocco telefono:**

Viene visualizzato lo stato della serratura. Premere il pulsante [M1] per modificarlo. Immettere il codice di blocco utilizzando la tastiera e confermare con Pulsante [M1].

- **Modifica codice di blocco:**

Cambia il codice di blocco del telefono. Per prima cosa inserire il vecchio codice di blocco utilizzando la tastiera e premere il pulsante [M1]. Ora inserisci il nuovo codice di blocco e premi il pulsante [M1]. Immettere nuovamente il nuovo codice di protezione e confermare con il pulsante [M1].

Blocco tastiera automatico

Menu principale →

Impostazioni →

Impostazioni di sicurezza → Automobile.

serratura Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il blocco automatico dei tasti (Off, 15 s, 20 s, 30 s, 1 m, 5 m).

Ripristinare le impostazioni predefinite

Menu principale → impostazioni → Riportare alle condizioni originali

Immettere il codice di blocco del telefono (vedere Sicurezza del telefono) e premere due volte il tasto [M1].

MULTIMEDIA

Radio

Menu principale → multimedia → FM Radio

- Premere i pulsanti di navigazione per passare al canale successivo o precedente.
- Premere il tasto [*] per diminuire il volume e il tasto [#] per aumentarlo.
- Premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni.
- Premere [0] per avviare o interrompere la riproduzione della radio



NOTA

La ricezione radio migliora quando si collega un auricolare, poiché funge anche da antenna.

Ricerca automatica delle stazioni

Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni, selezionare Ricerca automatica e premere il pulsante [M1].

Confermare la domanda con il tasto [M1]. Inizia la ricerca automatica delle stazioni.

Elenco dei canali

1. Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni, selezionare Elenco canali e premere il pulsante [M1].
2. Selezionare un canale libero, premere il pulsante [M1] e selezionare Modifica.
3. Premere il pulsante [M1] per aprire il menu di modifica.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare ai campi di input.
5. Immettere il nome del canale e la frequenza utilizzando la tastiera, quindi premere il pulsante [M1] per salvare le voci.

Imposta il canale manualmente

1. Chiama il con il pulsante [M1]
2. Menu Opzioni, selezionare Manuale con i pulsanti di navigazione e premere il pulsante [M1].
3. Immettere la frequenza desiderata utilizzando la tastiera e premere il tasto [M1].
4. Selezionare Salva e premere il pulsante [M1] per riprodurre il canale.

Riproduzione in background

La riproduzione in background significa che la radio continua a funzionare anche dopo essere usciti dal menu multimediale.

1. Richiamare il menu delle opzioni con il tasto [M1], selezionare Impostazioni con i tasti di navigazione e premere il tasto [M1].
2. Attivare o disattivare la funzione con il tasto [#].
3. Salvare le impostazioni con il pulsante [M1].

Lettore audio

Menu principale → multimedia → Lettore audio

Controlla la riproduzione con i seguenti pulsanti:

Controllo	Pulsante
Play pausa	[0]
Volume +	[#]
Volume -	[*]
Prossima traccia	Pulsante di navigazione su
Traccia precedente	Pulsante di navigazione in basso

I file audio vengono riprodotti in sequenza (in ordine alfabetico).

Impostazioni di riproduzione

È possibile utilizzare l'elenco per effettuare le impostazioni di riproduzione:

Menu principale → **multimedia** → **Lettore audio**
→ **elenco** → *seleziona qualsiasi file* → **Opzioni** → **impostazioni**

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la voce di menu pertinente. Modificare l'impostazione con il tasto [#]. Quindi premere il pulsante [M1] per salvare le impostazioni.

- **Ripetere:** Consente di impostare la modalità di ripetizione desiderata (Off - One - All).
- **Mescolare:** Consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale.
- **Riproduzione in background:** Se la funzione è attivata, la musica continuerà a essere riprodotta anche dopo la chiusura del lettore audio.

Aggiorna la lista

Se un file audio appena memorizzato sulla scheda microSD non viene visualizzato immediatamente nell'elenco, può essere aggiornato manualmente:

Menu principale → **Multimedia** → **Lettore audio** → **Elenco** → **Opzioni** → **Inserisci**

Telecamera



NOTA

Per utilizzare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD.

Per attivare la fotocamera del telefono:

Menu principale → Multimedia → Fotocamera

Premere il tasto di navigazione su per scattare una foto.

Impostazioni della fotocamera

La telecamera può essere impostata per la rispettiva registrazione tramite il menu delle opzioni:

**Menu principale → Multimedia → / Fotocamera → Opzioni
→**

Impostazioni della fotocamera

Selezionare la voce di impostazione utilizzando i pulsanti di navigazione. Modificare il valore impostato con il tasto [#]. Infine, premere il pulsante [M1] per salvare le impostazioni.

Impostazioni immagine

La dimensione e la qualità dell'immagine possono essere impostate dal menu delle opzioni:

**Menu principale → Multimedia → Fotocamera → Opzioni →
Impostazioni immagine**

Selezionare la voce di impostazione utilizzando i pulsanti di navigazione. Modificare il valore impostato con il tasto [#]. Infine, premere il pulsante [M1] per salvare le impostazioni.

Ripristina le impostazioni di default

Come ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera:

Menu principale → Multimedia → Fotocamera → Opzioni → ripristinare lo standard

Apri il visualizzatore di immagini

Richiama le registrazioni salvate e aprile nel visualizzatore di immagini (vedi visualizzatore di immagini):

Menu principale → Multimedia → Fotocamera → Opzioni → fotografie →

Seleziona la foto desiderata con i pulsanti di navigazione. Quindi premere il pulsante [M1]. Scegli Visualizza. Confermare con il tasto [M1]. L'immagine si aprirà.

Visualizzatore di immagini

Visualizza le registrazioni

1. Apri il visualizzatore di immagini:
Menu principale → Multimedia → Visualizzatore di immagini.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la registrazione desiderata.
3. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni.
4. Selezionare Visualizza e premere il pulsante [M1].
L'immagine si aprirà.

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il tasto [M1]:

- **riproduzione:** Avvia una presentazione con tutte le registrazioni salvate. Premere un tasto qualsiasi per mettere in pausa la presentazione.
- **Ruota la vista:** Ruota la visualizzazione dell'immagine.
- **Usare come:** Utilizza l'immagine selezionata come sfondo.
- **Informazioni sull'immagine:** Richiama i dettagli del file immagine.

Preparativi

Imposta il formato in cui devono essere visualizzati i file immagine (elenco o matrice):

Menu principale → Multimedia → Visualizzatore di immagini → Opzioni → Modulo di ricerca / → Modulo elenco / modulo matrice

Foto come sfondo

Usa la registrazione della foto selezionata come immagine di sfondo:

Menu principale → Multimedia → Visualizzatore immagini → Opzioni → Usare come → immagine di sfondo → ok

Rinomina immagine

Assegna un nome diverso al file immagine selezionato:

menu principale → multimedia → Visualizzatore di immagini → Opzioni → Rinominare → *Inserisci il nome* → Opzioni → Finito

Immagine chiara

Come eliminare il file immagine selezionato:

Menu principale → Multimedia / → Visualizzatore immagini → Opzioni → Elimina → / Sì

UTENSILI

Sveglia

Menu principale → Utensili → allarme

È possibile impostare fino a 5 diversi allarmi.

1. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una sveglia e premere il pulsante [M1].
2. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il campo di immissione per Stato e premere il tasto [#] per attivare o disattivare l'allarme.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (ora) e utilizzare la tastiera per immettere l'ora della sveglia desiderata.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (snooze) e impostare il tempo di snooze desiderato in minuti con il pulsante [#] (Off, 1, 3, 5, 10).
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (Ripeti) e premere il pulsante [M1] per aprire il menu delle opzioni. Utilizzare i pulsanti di navigazione per scegliere Seleziona e premere il pulsante [M1]. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare quello desiderato Ripeti il ritmo (una volta, ogni giorno, giorni) e premi il pulsante [M1]. Se sono stati selezionati i giorni, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare i giorni della settimana in cui deve essere attiva la sveglia. Mettere un segno di spunta accanto a un giorno della settimana premendo il pulsante [M1], selezionando On e premendo

- confermare con il tasto [M1]. Selezionare Disattivato per rimuovere il segno di spunta. Premere il pulsante [M1] e selezionare Fine per salvare le impostazioni.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (tono di allarme) e premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle opzioni. Selezionare l'elemento Seleziona e premere il pulsante [M1]. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la suoneria della sveglia desiderata (viene riprodotta una suoneria contrassegnata dal cursore). Premere il pulsante [M1] per applicare la selezione.
 7. Utilizzare i tasti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (tipo di segnalazione) e utilizzare il tasto [#] per impostare il tipo di allarme che si desidera attivare (vibrazione e suoneria, solo suoneria, solo vibrazione).
 8. Premere il pulsante [M1] per salvare le impostazioni.

Calcolatrice

Menu principale → Utensili → computer

Immettere un numero utilizzando la tastiera. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un simbolo aritmetico e utilizzare la tastiera per inserire il numero successivo. Fai lo stesso con ulteriori voci numeriche. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il simbolo aritmetico = e premere il pulsante [M1] per ottenere il risultato finale.



NOTA

Premi il [M1] Tasto mentre è selezionato un altro simbolo aritmetico, tutte le voci vengono eliminate.

Bluetooth

La funzione Bluetooth consente di collegare un dispositivo audio al telefono cellulare, ad esempio un auricolare.

Attiva / disattiva il Bluetooth

La funzione Bluetooth del telefono cellulare è disattivata per impostazione predefinita. Per collegare un dispositivo audio, è necessario prima accenderlo:

Menu principale → Strumenti → Bluetooth → On / Off

Attivare o disattivare la funzione con il tasto [M1].

Visibilità

Affinché il tuo telefono cellulare possa connettersi ad altri dispositivi, deve essere visibile a loro:

Menu principale → Strumenti → Bluetooth → visibilità

Attivare o disattivare la visibilità con il pulsante [M1].

Connetti al dispositivo audio

1. Attivare la funzione di associazione del dispositivo audio (ad es. Un auricolare).
2. Apri il menu Bluetooth del tuo cellulare e cerca i dispositivi audio nella tua zona: Menu principale → Strumenti → Bluetooth → Richiedi dispositivo audio.
3. Inizia la ricerca con il pulsante [M1]. Tutti i dispositivi audio Bluetooth attivi nelle vicinanze vengono visualizzati nell'elenco.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il dispositivo audio desiderato.



NOTA

Se il dispositivo desiderato è disponibile ma la ricerca Bluetooth è ancora in corso, annullare il processo di ricerca con [M2] Pulsante.

5. Premere il pulsante [M1] per collegare (accoppiare) i dispositivi.
6. Se richiesto, inserire il PIN 0000. Confermare con il tasto [M1].
7. Confermare la connessione con il pulsante [M1] (Sì). I dispositivi sono ora collegati. Il suono viene riprodotto dagli altoparlanti del dispositivo audio.

Cambia il nome del Bluetooth

Cambia il nome con cui il tuo telefono cellulare è visibile ad altri dispositivi (impostazione predefinita):

**PX-4109): Menu principale → Strumenti → Bluetooth
→ Cambia il nome del dispositivo → ok → *inserire il nome* →
Opzione → fatto**

Specifica il dispositivo di uscita audio

Imposta il dispositivo tramite il quale riprodurre il suono del tuo cellulare:

**Menu principale → Strumenti → Bluetooth → Avanzate
→ Percorso audio → ok → Lascia sul telefono /
passa all'auricolare Bluetooth → ok**

Indirizzo MAC

Trova l'indirizzo MAC del tuo telefono:

**Menu principale → Strumenti → Bluetooth → Avanzate
→ Il mio indirizzo**

Calendario

Menu principale → Utensili → calendario

Premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni.

Visualizza

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni →

Visualizza

Mostra le voci per il giorno selezionato nel calendario. Premere il pulsante [M1] per aggiungere voci al giorno (vedere Aggiunta di un appuntamento).

Tutte le voci

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni → Eventi

Mostra tutte le voci del calendario. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle opzioni. È possibile richiamare i dettagli dell'appuntamento selezionato (visualizzazione), aggiungere un altro appuntamento (aggiungere), modificare l'evento selezionato (modificare) o l'appuntamento selezionato (eliminare).

Aggiungi voce

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni → Aggiungi evento

1. Premere il pulsante [M1], selezionare Modifica, quindi premere nuovamente il pulsante [M1].
2. Utilizzare la tastiera per inserire l'oggetto dell'appuntamento (es. Compleanno, riunione, ecc.).
3. Premere il pulsante [M1], selezionare Fatto e confermare con il pulsante [M1].
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (Avvio) e utilizzare la tastiera per inserire l'ora in cui si desidera ricevere un promemoria dell'appuntamento.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo e utilizzare la tastiera per inserire la data in cui deve aver luogo l'appuntamento.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (Esci) e accedere tramite

la tastiera per inserire l'ora in cui si desidera che il promemoria termini.

7. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo e utilizzare il tastierino per inserire la data in cui deve terminare il promemoria per l'appuntamento.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione (tipo) successivo e premere il pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e premere il pulsante [M1]. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il tipo di appuntamento pertinente e premere il pulsante [M1].
9. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (Allarme) e premere il pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e premere il pulsante [M1]. Selezionare l'opzione desiderata (Prima significa prima dell'ora di inizio dell'appuntamento impostato) e premere il pulsante [M1].
10. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al campo di immissione successivo (Ripeti) e premere il pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e premere il pulsante [M1]. Selezionare il ritmo di ripetizione desiderato e premere il pulsante [M1]. Immettere le informazioni desiderate (o meno) e premere il pulsante [M1]. Selezionare Salva e premere il pulsante [M1].

Elimina voce

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni →

Elimina evento

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare se si desidera eliminare tutti gli appuntamenti o solo quelli scaduti (in passato) dal calendario e premere il pulsante [M1].



NOTA

Gli appuntamenti che si svolgono ripetutamente (ad es. Settimanalmente, ogni anno) non sono in ritardo anche se la loro data di inizio è nel passato.

Richiama una data specifica

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni →

Mostra data

Immettere la data desiderata utilizzando la tastiera e premere il pulsante [M1] per posizionare il cursore sul giorno pertinente nella vista del calendario.

Giorno corrente

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni →

oggi

Premere il pulsante [M1] per posizionare il cursore sul giorno di oggi nella vista del calendario.

Vista settimanale

Menu principale → Utensili → calendario → Opzioni →

Vista settimanale

Premere il pulsante [M1] per richiamare la visualizzazione della settimana di calendario corrente.

File manager

Gestisci i file archiviati sulla scheda microSD inserita come su un computer.

**Menu principale → Multimedia → File Manager → OK →
Scheda di memoria → Opzioni**

Hai le seguenti opzioni:

- **Apri file:** Apri i file immagine e audio salvati sulla scheda microSD (solo file mp3) per riprodurli sul tuo cellulare: Apri → Seleziona → Seleziona file → Opzioni
→ **Riproduci / guarda**
- **Copia o sposta file:** Copia o sposta i file salvati in un'altra cartella:
aprire → Scegliere → Copia / sposta → Scheda di memoria → aprire → Seleziona cartellan → Opzioni → Scegliere
- **Contrassegnare più file:** Più file possono anche essere copiati, spostati o spostati contemporaneamente:
Apri → Seleziona → Seleziona diversi →

Copia contrassegnato / sposta contrassegnato →
Seleziona / Seleziona tutto → Opzioni → Fatto
→ Scheda di memoria → aprire → *Seleziona cartella* →
Scegliere

- **Cancella il file:**
aprire → Scegliere → *Seleziona file o cartella*
→ Chiaro → sì



NOTA

È possibile eliminare diversi o tutti i file, a condizione che siano stati contrassegnati in precedenza o che l'opzione Elimina tutti i file sia selezionata.

Usa file MP3 come suoneria

Usa un file MP3 salvato sulla scheda microSD come suoneria:

Menu principale → multimedia → File manager →
Scheda di memoria → aprire → *Seleziona il file MP3*
→ Opzioni → Usare come → Chiamata in arrivo

Toolkit SIM



NOTA

Questa funzione dipende dall'operatore di rete. Richiedere ulteriori informazioni al proprio operatore di rete prima di utilizzare questa funzione.

Il toolkit SIM è uno standard cellulare per la programmazione dei telefoni cellulari.

Tuttavia, la scheda SIM deve essere compatibile anche con lo standard del kit di strumenti SIM. Il toolkit consente la comunicazione attiva tra l'elettronica del telefono cellulare e il tuo operatore di rete. Ad esempio, il tuo operatore di rete può aggiornare il software sul tuo telefono cellulare.

Menu principale → Strumenti → Toolkit SIM

Torcia elettrica

Far scorrere il pulsante della torcia sul lato sinistro del telefono verso il basso per accendere la torcia o verso l'alto per spegnerla.

Lente d'ingrandimento

Richiama la funzione di lente d'ingrandimento per mostrare l'immagine dalla tua fotocamera in un formato notevolmente ingrandito sul display del tuo cellulare.

Menu principale → lente di ingrandimento

Premere uno dei seguenti tasti per terminare la funzione lente di ingrandimento: [M1], [M2], tasto On / Off

SPECIFICHE TECNICHE

Display LCD a colori	5,5 cm (2,2 ")
Bluetooth	3.0
pacco batteria	Li-Ion 900 mAh
Max. Standby	10 giorni
Max. Tempo di conversazione	4 ore
antenna	integrato
nastro	850/900/1800/1900 Mhz
Numeri del garante	5
telecamera	0,3 MP
Avviso di vibrazione	supportato
carta SIM	normale scheda SIM
scheda microSD	fino a 32 GB
le lingue	Tedesco inglese francese
Voci della rubrica	100
Voci SMS	50
Accessori (integr.)	Radio FM, calendario, visualizzatore di immagini, lente d'ingrandimento, torcia elettrica, calcolatrice, sveglia, funzione premium chiamata di garanzia
collegamenti	Micro-USB, SIM, microSD
Cavo USA	95 cm
Dimensioni	65 × 13 × 125 mm
Peso	86 g

Servizio clienti:
+49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 |
D-79426 Buggingen

© REV1 / 07.03.2017 - MB // BS // GH