

auvisio TM
Visual Sound Technologies

Cuffie hi-fi MPH-232.SD

con lettore MP3 integrato e radio



PX-4815-675

MANUALE OPERATIVO

SODDISFARE

Il tuo nuovo Cuffie HIFI	4
Fornitura	4
Informazioni importanti su Inizio	5
Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni importanti sullo smaltimento	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
Installazione	10
Caricare la batteria	10
Uso	11
Accensione / spegnimento	11
Regola il volume	11
Modalità operative	11
Lettore mp3	11
Radio	13
Cuffia	14
Indicatori LED	14
Specifiche tecniche	15

LA TUA NUOVA CUFFIA HIFI

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste cuffie hi-fi. Le cuffie hi-fi sono cuffie super confortevoli, un divertente lettore MP3 e una radio FM ad alta ricezione tutto in uno!

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le nuove cuffie hi-fi in modo ottimale.

Portata di consegna

- Cuffie HiFi
- Cavo di ricarica USB
- Manuale operativo

Inoltre richiesto:

Scheda SD o microSD fino a 32 GB

NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per evitare danni alla salute, impostare il volume a un livello basso prima di inserire il ricevitore.
- Non alzare il volume così alto da poter sentire chiaramente la riproduzione audio in un ambiente silenzioso. Aumenta il volume durante la riproduzione se possibile no. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume, quindi anche i volumi alti possono sembrare normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
- Non alzare il volume per bloccare il rumore. La combinazione di rumore e

La riproduzione dell'audio tramite le cuffie può danneggiare l'udito.

- Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono includere pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD) disturbare. Mantenere sempre una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
- Non utilizzare le cuffie durante la guida di un veicolo a motore o durante attività che richiedono la tua attenzione. L'uso è inoltre vietato dalla legge in alcuni luoghi. Informarsi sulle leggi e sui regolamenti che si applicano all'uso delle cuffie nei luoghi in cui si guida e rispettarle.
- Le cuffie possono causare infezioni alle orecchie se non vengono pulite adeguatamente. Pulire regolarmente le cuffie con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai dei reclami.
- Non toccare mai la spina di ricarica con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo è visibilmente danneggiato, non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia piegato, intrappolato, travolto o con fonti di calore o bordi taglienti

Il tocco arriva. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.

- Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico e la batteria integrata **NON** appartengono ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto PX-4815-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE + (UE) 2015/863, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014 / 53 / EU si trova.

Kurtasz, A.


Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo PX-4815 nel campo di ricerca.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

1. Archetto estensibile
2. ►► Tasto / M
3. ►►-Pulsante
4. V+ -Pulsante
5. Ingresso micro USB
6. Collegamento audio (jack da 3,5 mm)
7. Slot per scheda microSD
8. Slot per scheda SD
9. GUIDATO
10. Tasto V.
11. ◀◀ pulsante
12. Interruttore acceso / spento

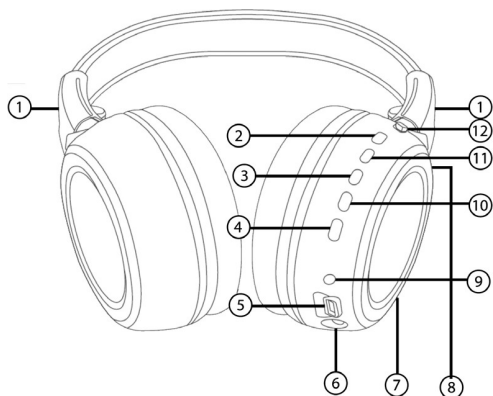

INSTALLAZIONE

Caricare la batteria

Carica le cuffie hi-fi per 2 ore su un alimentatore USB o per 4 ore su una porta USB libera del tuo computer. Il LED lampeggia in rosso durante il processo di ricarica. Non appena la batteria è completamente carica, si illumina di rosso in modo continuo.

Accensione / spegnimento

Accendi le cuffie facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. Il LED si illumina di blu. Viene emesso l'annuncio "Accensione", seguito dall'annuncio della modalità.

Spegni le cuffie facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF. Il LED si spegne.

Regola il volume

Impostare il volume desiderato con i pulsanti V+ (più alto) e V- (più basso).

Modalità operative

Le cuffie possono essere utilizzate come lettore MP3 autonomo, radio o cuffie normali.

o Lettore mp3

Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione

OFF. Fai scorrere una scheda microSD (fino a 32 GB, FAT32) con l'angolo arrotondato prima nello slot per schede microSD sulle cuffie.

I punti di contatto dorati puntano verso l'esterno delle cuffie. Deve essere superata una leggera resistenza della molla in modo che la scheda microSD scatti in posizione.

Oppure inserisci una scheda SD (fino a 32 GB, FAT32) nella SD

Slot per schede. Quindi far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. Le cuffie iniziano

in "modalità musica" (lettore MP3), riproduzione

si avvia automaticamente.



NOTA

Se non sono presenti file musicali sulla scheda SD o microSD, è possibile collegare il lettore MP3 a una porta USB del computer. La scheda di memoria verrà quindi riconosciuta come supporto dati esterno sulla stazione di lavoro / computer.

Controlla la riproduzione con i seguenti pulsanti:




NOTA

Un passaggio manuale dalla "modalità radio" (radio) alla "modalità musica" (lettore MP3) è possibile solo spegnendo e riaccendendo le cuffie.


Comando di controllo	pulsante	azione
Play pausa	▶▶ / M	pressare
Prossima traccia	▶▶	pressare
Traccia precedente	◀◀	pressare
Passa alla modalità radio	▶▶ / M	Premere per 3 s

o Radio

Se non è inserita alcuna scheda SD o microSD, le cuffie si avvieranno automaticamente in "modalità radio" (radio). Se sei in "Modalità musica", tieni premuto il pulsante  / M per tre secondi per passare alla "Modalità radio".

Avvia la ricerca delle stazioni

Prima di utilizzarlo come radio per la prima volta, è necessario avviare la ricerca automatica delle stazioni. Altrimenti non sono disponibili canali.

Avviare la ricerca automatica delle stazioni premendo il tasto pulsante Premere  / M. Le stazioni ricevibili vengono memorizzate automaticamente. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. La radio passa automaticamente da una stazione all'altra durante la ricerca e quindi riproduce continuamente l'ultima stazione trovata.

Controllo

Comando di controllo	Pulsante	Azione
Prossima stazione		pressare
Stazione precedente		pressare
Inizio / fine ricerca stazione	 / M	pressare

o Cuffia



NOTA

Far scorrere l'interruttore ON / OFF in posizione OFF.

Se un cavo audio è collegato al connettore jack da 3,5 mm del dispositivo, funziona come cuffie.

INDICATORI A LED

Colore	Azione	Importanza
rosso	lampeggia	la batteria è in carica
	brilla	La batteria è completamente carica
blu	lampeggia	Modalità radio / lettore MP3

SPECIFICHE TECNICHE

Pacco batteria	400 mAh
Tempo di caricamento	3 ore
Tempo di esecuzione	fino a 9 ore
Formati audio	MP3, WAV
Intervallo di frequenze	666 – 3.300 MHz
Ricevitore FM	Da 87,5 a 108 MHz
Scheda di memoria	Scheda SD o microSD fino a 32 GB (FAT32)
Collegamenti	Scheda SD mini USB Jack da 3,5 mm
Dimensioni	121 × 115 × 77 mm
Peso	189 g

Assistenza clienti:
IT: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202

Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV5 / 23.07.2020 - EB / MB // BS / CE // GH