

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Air-Maus. Mit diesem Gerät haben Sie ein praktisches Multifunktionsgerät zur Hand, das Sie als Fernbedienung für Notebook, Projektor oder Fernseher, als Funktastatur oder auch als kabellose Air-Maus verwenden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Air-Maus optimal nutzen können.


Lieferumfang

- 3in1 Funk-Air-Maus
- 2,4-GHz-Dongle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigtes Zubehör:

3 Micro-Batterien Typ AAA (1,5 V)

Produktdetails

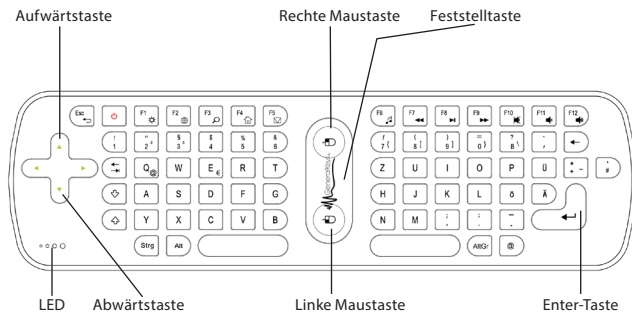


Technische Daten

Stromversorgung	3 Micro-Batterien Typ AAA (1,5 V)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Android, Mac, Linux
Funkübertragungssystem	2,4 GHz-DSSS-Funkgerät, Reichweite 10 m
Größe	200 x 57 x 25 mm
Gewicht	144 g


Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Funk-Air-Tastatur.

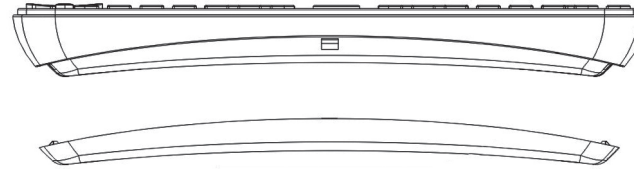


2. Legen Sie drei Micro-Batterien des Typs AAA (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der korrekten Polarität einlegen. Beachten Sie hierzu die Skizze im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Mit dem Computer / Notebook verbinden

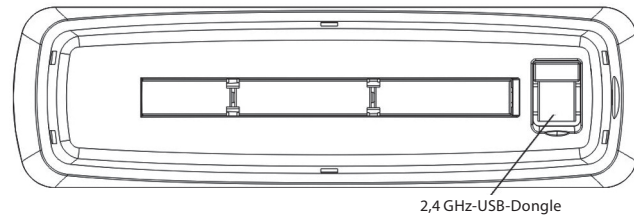

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entnehmen Sie den 2,4-GHz-Dongle (USB-Empfänger).
3. Verbinden Sie den Dongle (USB-Empfänger) mit einem USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder Notebooks.
4. Ihr Betriebssystem erkennt den USB-Empfänger und installiert automatisch die Gerätetreiber-Software.

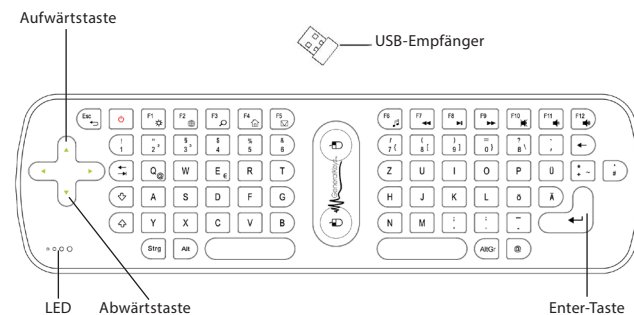


HINWEIS:

Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie es nicht innerhalb dieser Zeit benutzen.


Funktionen

Sie können die 3in1 Funk-Air-Tastatur multifunktional sowohl als Fernbedienung, als Funktastatur oder auch als Air-Maus verwenden.

• Fernbedienung

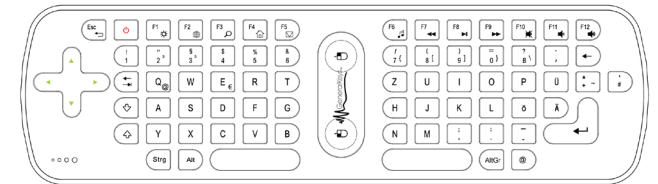


• Funktastatur

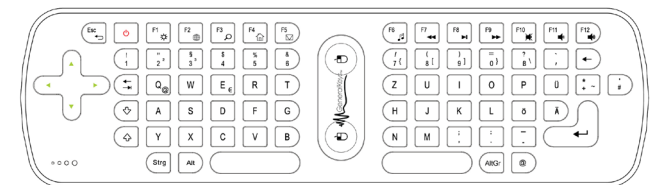




1. Sie können die Funktastatur wie eine Standard-Tastatur verwenden.
2. Wenn Sie mit Word-Dokumenten arbeiten, bringen Sie zunächst den Cursor in die gewünschte Position. Drücken Sie die Feststelltaste

Tasten	Funktionen
ESC	Drücken Sie diese Taste, um die Eingabe einer Funktion oder eines Programms abzubrechen.
 Ein/Aus-Taste	Mit dieser Taste schalten Sie Ihr TV-Gerät, Ihr Notebook oder ein anderes Medienwiedergabegerät ein und aus.
F1	Windows: Rufen Sie mit dieser Taste „Hilfe und Support“ auf. Android: Durch Drücken dieser Taste öffnen Sie Ihre Audio-Dateien.
F2	Windows: Benennen Sie mit dieser Taste zuvor markierte Dateien um. Android: Durch Drücken dieser Taste öffnen Sie Ihre Bildergalerie (Gallery).
F3	Windows: Rufen Sie mit dieser Taste die Such-Funktion auf. Android: Rufen Sie durch Drücken dieser Taste die Einstellungen auf.
F4	Drücken Sie diese Taste, um den Webbrowser aufzurufen. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihr Gerät über einen Internetanschluss verfügt und dieser aktiviert ist.
F5	Drücken Sie diese Taste, um Outlook Express zu öffnen.
F6	Durch Drücken dieser Taste rufen Sie den Mediaplayer auf.
F7	Mit dieser Taste können Sie den zuletzt wiedergegebenen Titel nochmals abspielen.
F8	Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe- und Stoppfunktion Ihres Mediaplayers zu aktivieren.
F9	Mit dieser Taste können Sie zum nächsten Titel springen.
F10	Drücken Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe auf stumm zu schalten.
F11	Mit dieser Taste verringern Sie die Lautstärke.
F12	Mit dieser Taste erhöhen Sie die Lautstärke.

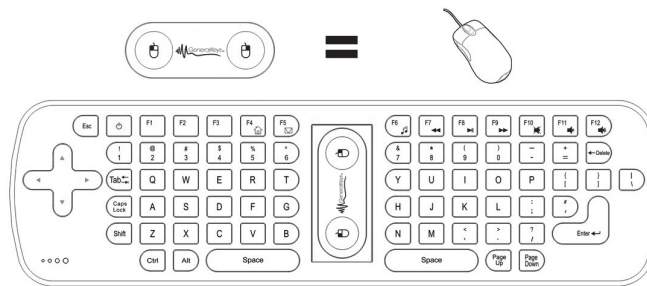Air-Maus



Tasten	Funktionen
 Feststell-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Cursor zu fixieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, heben Sie die Fixierung des Cursors wieder auf.
 Linke Maustaste	Verwenden Sie die linke Maustaste, wie Sie es von einer Standard-Maus gewohnt sind.
 Rechte Maustaste	Verwenden Sie die rechte Maustaste, wie Sie es von einer Standard-Maus gewohnt sind.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX4867 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Andreas Kurtasz

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
10.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX4867 ein.