

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gaming-Controllers, den Sie per Bluetooth mit Ihrem **iPad™, iPad mini™, iPhone™** und **iPod™** verbinden können. Sie können mit ihm zahlreiche Videospiele auf Ihrem Smartphone steuern und dabei die Vorteile des präzisen Joysticks und der realen Tastatur nutzen. Von Design und Funktion her ist der Gaming-Controller den Konsolen für Arcade-Videospiele der 70er und frühen 80er Jahre nachempfunden.

Lieferumfang

- Bluetooth-Gaming-Controller
- Steckernetzteil
- Stereokabel (Klinkenstecker 3,5 mm)
- Bedienungsanleitung

Liste kompatible Spiele

Zum Einsehen der Liste aller unterstützter Spiele gehen Sie auf www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4870 ein und wählen aus den Treffern die Spielaliste aus.

Stromversorgung

Netzstecker


Schließen Sie das Netzteil an eine abgesicherte Steckdose an. Stecken Sie den runden DC-Stecker des Netzteils in die Stromversorgungs-Buchse an der Rückseite des Gaming-Controllers. Durch das Einstecken des DC-Steckers schaltet der Gaming-Controller automatisch von Batterie- auf Netzbetrieb um.

Batteriebetrieb


Legen Sie vier Mignon-Batterien (AA) in das Batteriefach auf der Unterseite des Gaming-Controllers. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, die auf der Unterseite des Batteriefaches angezeigt wird.

Gaming-Controller über Bluetooth mit iPad, iPad mini u.a. synchronisieren

1. Schalten Sie den Gaming-Controller mit der **Ein/Aus-Taste** auf der Rückseite des Gerätes ein.



2. Drücken Sie die kleinere **Verbinden**-Taste am rechten Rand des Controller-Panels für 15 Sekunden. Die blaue LED links neben ihr zeigt durch schnelles Blinken an, dass der Gaming-Controller mit dem Mobilgerät verbunden werden kann. Sie haben nun 2 Minuten Zeit, die folgenden Schritte durchzuführen. Bei Zeitüberschreitung drücken Sie die Taste erneut für 15 Sekunden.

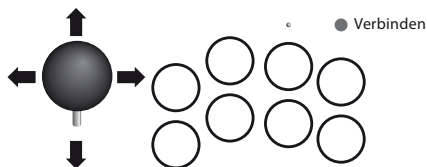

3. Schalten Sie Ihr iPad, iPad mini usw. ein und setzen Sie es dann in die dafür vorgesehene Haltung des Gaming-Controllers. Die Aussparung in der Gerätehalterung ist für den USB-Verbindungsstecker etwa zur externen Stromversorgung Ihres Mobilgerätes gedacht.

4. Wählen Sie bei Ihrem iPad, iPad mini usw. unter **Einstellungen** das Konfigurationsmenü **Bluetooth**. Schalten Sie die Bluetooth-Datenverbindung ein. Das iPad, iPad mini usw. sucht dann nach allen verfügbaren Bluetooth-Geräten.
5. Sobald der Gaming-Controller gefunden wurde, klicken Sie auf das Gerät um die Verbindung herzustellen.
6. Falls Sie die Verbindung bereits zuvor hergestellt hatten, trennen Sie sie bitte vor einem neuen Verbindungsaufbau.
7. Nach ca. 10 Sekunden sollten Sie auf dem Display Ihres Mobilgeräts den Status „**Verbunden (connected)**“ angezeigt bekommen. Die LED am Controller leuchtet dazu dauerhaft.
8. Jetzt ist der Gaming-Controller mit Ihrem iPad, iPad mini, iPhone oder iPod verbunden. Wählen Sie das gewünschte Spiel auf Ihrem Mobilgerät aus. Das Spiel kann beginnen.

Lautsprecher

Der Gaming-Controller verfügt über 2 integrierte Stereolautsprecher, die Sie für besseren Ton beim Spielen nutzen können. Verbinden Sie Ihr iPad, iPad mini usw. über das Stereo-Kabel (Klinkenstecker 3,5 mm) mit dem Audioeingang auf der Rückseite des Gaming-Controllers. Sie können jetzt die Lautstärke des Gaming-Controllers über Ihr iPad, iPad mini usw. regeln.

Bedienungs-Tipps

- Bewahren Sie den Gaming-Controller nicht mit der Oberseite nach unten auf, da dadurch der empfindliche Joystick beschädigt werden könnte.
- Schalten Sie den Gaming-Controller aus, wenn er nicht benutzt wird. Ohne externe Stromversorgung leeren sich sonst die Batterien.
- Lösen Sie das Stereokabel (Klinkenstecker 3,5 mm) vom Gaming-Controller, wenn er nicht benutzt wird. Der Verstärker des Lautsprechers verbraucht ebenfalls Strom, wenn der Gaming-Controller eingeschaltet und mit dem Audiokabel verbunden ist.
- Verwenden Sie zur externen Stromversorgung nur das mitgelieferte Netzteil.

Technische Daten

- Datenverbindung über Bluetooth
- Integrierte Stereolautsprecher
- Bedienelemente: 1 Joystick und 8 Funktionstasten
- Passend für iPad, iPad mini, iPhone und iPod
- Ein/Aus-Taste für Gaming-Controller und Verstärker auf der Geräterückseite
- Audio-In über 3,5 mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über 100 bis 240-V-Netzteil (beiliegend) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
- Kompatibilität: Der Controller passt für zahlreiche Spiele für Mobilgeräte mit iOS Betriebssystem

Reinigung und Pflege

- Das Gerät braucht keine Wartung. Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen oder chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche und Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Das Gerät gehört nicht in die Hände von Kleinkindern.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten die den Stecker an den Seiten und ziehen Sie ihn dann aus der Steckdose.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät mit Akkus nicht funktioniert und Batterien benötigt.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese zur Entsorgung nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- „Normale“ Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4870 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4870 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette manette arcade Bluetooth que vous pourrez connecter à votre **iPad™**, **iPad mini™**, **iPhone™** et **iPod™** en Bluetooth. Grâce à elle, vous pourrez jouer à de nombreux jeux sur votre smartphone tout en ayant l'avantage d'une manette précise et d'un vrai clavier. De par son design et ses fonctions, cette manette est inspirée des consoles de jeux vidéo d'arcade des années 70 et 80.

Contenu

- Manette arcade Bluetooth
- Adaptateur secteur
- Câble stéréo (jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Liste des jeux compatibles (non exhaustif)

Atari's Greatest Hits, Compression HD, Emerald Mine, Freeesh, HungryMaster, iMAME4all, IronStar Arena, Match Panic, No Gravity, Puzzle Bot Blast, Sideways Racing, Silverfish MAX, Space Inversion, Space Inversion 2 HD, Space Inversion Puzzle, Super Drill Panic, Super Mega Worm, Velocispider

Alimentation

Adaptateur secteur


Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de la manette. La manette passe alors automatiquement du fonctionnement sur piles au fonctionnement sur secteur.

Fonctionnement sur piles


Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles situé sur la face inférieure de la manette. Veuillez à respecter la polarité.

Synchroniser la manette par Bluetooth iPad, iPad mini, iPod et iPhone.

1. Allumez la manette avec le bouton **Marche/Arrêt** à l'arrière de l'appareil.



2. Appuyez sur la petite touche de **connexion** sur la droite du panneau de commande pendant 15 secondes. La LED bleue signale que la manette peut être connectée à un appareil mobile. Vous avez maintenant 2 minutes pour effectuer les étapes suivantes. Si vous dépassez ce délai, maintenez à nouveau enfoncé le bouton pendant 15 secondes

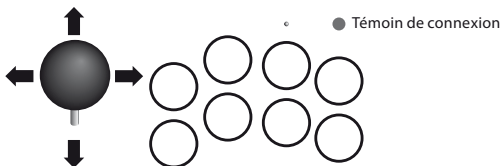

3. Allumez votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone. et placez-le à l'emplacement de la manette prévu à cet effet. Les creux dans le support de l'appareil sont réservés aux connecteurs USB ou à l'alimentation externe de votre appareil mobile.
4. Sur votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone, allez dans **Paramètres** et **Bluetooth**. Activez la fonction Bluetooth. Votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone recherche alors tous les périphériques Bluetooth disponibles.

5. Dès que la manette a été détectée, sélectionnez-lé pour créer la connexion.
6. Si vous aviez déjà établi la connexion auparavant, interrompez-la avant toute nouvelle création de connexion.
7. Au bout de 10 secondes, l'écran de votre appareil mobile devrait afficher le statut "Connecté" (connected). La LED sur la manette est maintenant allumée en continu.
8. La manette est maintenant connectée à votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone. Sélectionnez le jeu vidéo de votre choix sur votre appareil mobile. Le jeu peut commencer.

Haut-parleurs

La manette arcade Bluetooth est équipée de 2 haut-parleurs stéréo que vous pouvez utiliser pour un meilleur son lors de vos parties. Raccordez votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone à l'entrée audio à l'arrière de la manette via le câble stéréo (jack 3,5 mm). Vous pouvez maintenant régler le volume sonore de la manette arcade Bluetooth via votre iPad, iPad mini, iPod et iPhone.

Conseils d'utilisation

- Ne rangez pas la manette à l'envers, car le Joystick est fragile et pourrait s'endommager.
- Éteignez la manette si vous ne l'utilisez pas. Le cas échéant, et si l'appareil n'est pas sur secteur, la batterie se videra.
- Retirez le câble stéréo (jack 3,5 mm) de la manette si vous ne l'utilisez plus. En effet, l'amplificateur des haut-parleurs nécessite une alimentation électrique lorsque la manette est allumée et raccordée au câble audio.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Caractéristiques techniques

- Connexion via Bluetooth
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Éléments de commandes 1 Joystick et 8 boutons de fonction
- Adapté pour **iPad**, **iPad mini**, **iPhone** et **iPod**
- Interrupteur Marche/Arrêt de la manette arcade et de l'amplificateur situé à l'arrière de l'appareil.
- Entrée audio via jack 3,5 mm
- Alimentation via adaptateur secteur 100-240V (fourni) ou avec 4 piles AA (non fournies)
- Compatibilité : La manette est adaptée pour de nombreux jeux pour appareils mobiles :

Nettoyage et entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Ne tentez pas de l'ouvrir. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Nettoyez sa surface avec un chiffon doux propre et sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou chimique susceptible d'affecter la surface et les fonctions de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants en bas âge. Conservez-le hors de leur portée et de leur vue !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention ! Risque de blessures !
- Ne le débranchez jamais en le tirant par le câble. Prenez-le par les côtés et débranchez-le de la prise.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-4870 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.09.2013
Allemagne