

Mikro Multimedia-Funktastatur mit Touchpad



Inhalt

Lieferumfang	3
Systemvoraussetzungen	3
Unterstützte Betriebssysteme	3
Technische Daten	3
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	4
Konformitätserklärung	5
Produktübersicht	6
Draufsicht	6
Seitenansicht	7
Ansicht von oben	7
Ansicht von unten	7
Rückansicht	7
Inbetriebnahme	8
Verwendung	9
Anwendungsbeispiel:	9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mikro-Funktastatur mit Touchpad. Bedienen Sie mit dieser Funktastatur Ihren Computer sowie Android-Tablet und Smartphone bequem von der Couch oder dem Sessel aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funktastatur optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Mikro-Funktastatur mit Touchpad
- USB/Micro-USB-Kabel
- USB-Dongle
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen**Unterstützte Betriebssysteme:**

Windows: XP/Vista/7/8

Android

Technische Daten

- Integrierter Akku
- Ladespannung: 5 V
- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Reichweite: bis zu 10 m
- Abmessungen: 130 × 100 mm
- Gewicht: 157 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX4891 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX4891 ein.

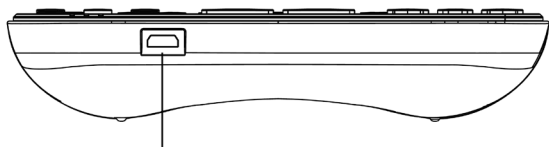
Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1–3
79426 Buggingen
Deutschland

Produktübersicht Draufsicht



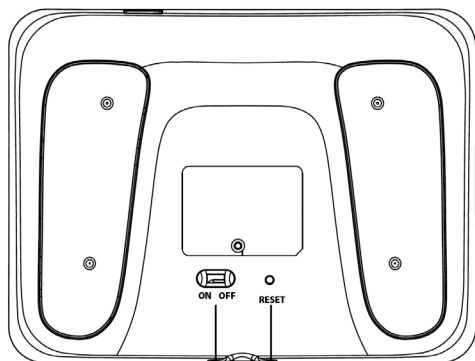
1. Navigationsfeld
2. Touchpad
3. Funktionstastenfeld
4. Status-LED
5. Ein/Aus-Schalter
6. Tastatur

Seitenansicht



Mini-USB-Ladeanschluss

Rückansicht



Ein/Aus-Schalter

Reset-Taste

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Funktastatur und einem freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers oder einem passendem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die rote Lade-LED beginnt zu leuchten und die Funktastatur wird aufgeladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist wechselt die LED auf grün.



HINWEIS:

Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs verwenden, dies verlängert allerdings den Ladevorgang. Die Betriebsdauer mit einer Akkuladung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Nutzungsintensität und der Umgebungstemperatur ab.

1. Stecken Sie den USB-Dongle in einen freien USB-Anschluss Ihrer Android-TV-Box, Ihres Tablets, Smartphones oder Ihres PC. Das Gerät wird automatisch erkannt und installiert.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite der Tastatur auf „ON“. Die WiFi-LED blinkt drei Sekunden lang, während sich die Tastatur mit dem Gerät verbindet. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Sollte bei eingeschaltetem Gerät 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgen wechselt die Tastatur automatisch in den Energiesparmodus. Betätigen einer beliebigen Taste (außer dem Touchpad) aktiviert die Tastatur wieder.

Die linke, mit einem Batteriesymbol markierte LED zeigt den Ladezustand an. Langsames, rotes Blinken zeigt einen niedrigen Akkuladestand an. Während des Ladens leuchtet die LED dauerhaft rot, um dann auf grün zu wechseln, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Die rechte, mit einem WiFi-Symbol markierte LED zeigt den Netzwerkstatus an. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Tastatur ein anderes Gerät sucht und sich mit ihm synchronisiert. Langsames Blinken zeigt an, dass Daten übertragen werden.

**HINWEIS:**

Wenn Sie mehrere USB-Dongles an Ihrem Computer angeschlossen haben, sollte der Abstand zwischen ihnen mindestens 50 cm betragen, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

Verwendung































Die meisten Zeichen lassen sich normal über die Tastatur eingeben. Die auf der Tastatur rot markierten Zeichen und Funktionen sind bei gedrückter Fn-Taste erreichbar.

Um zwei oder mehr rote Sonderzeichen oder Funktionen hintereinander anzusteuern, drücken Sie bitte vor jeder Eingabe von Neuem die Fn-Taste.

Anwendungsbeispiel:

$$\boxed{\text{Fn}} + \boxed{\text{A}^{\ddot{A}}} = \ddot{A}$$

$$\boxed{\text{Shift}} + \boxed{\text{T}} = \text{T (Großbuchstabe)}$$

Taste	Android	Taste	Windows
	Auswahl/OK	Fn + 	Auswahl/OK
	Menüoptionen anzeigen	Fn + 	Win-Hilfe und Support
Esc	Zurück/Verlassen	Fn + Esc	Zurück/Verlassen
		Fn + 	
Alt + 	Alternative Eingabe	Fn +  Alt + 	Alternative Eingabe
	Suche	Fn + 	Suche
	Lautstärke erhöhen	Fn + 	Lautstärke erhöhen
	Lautstärke verringern	Fn + 	Lautstärke verringern
	Stummschaltung	Fn + 	Stummschaltung
	Vor	Fn + 	Vor
	Zurück	Fn + 	Zurück
	Pause/Wiedergabe	Fn + 	Pause/Wiedergabe
	Startseite	Fn + 	Win-Taste
Shift	Großschreibung bzw. hochgestellte Sonderzeichen	Fn + Shift	Großschreibung bzw. hochgestellte Sonderzeichen
Enter	Eingabe bestätigen	Fn + Enter	Eingabe bestätigen
	Internet-Browser	Fn + 	Internet-Browser
	E-Mail	Fn + 	E-Mail
	Herunterfahren	Fn + 	Herunterfahren
	Musik-Player	Fn + 	Musik-Player

Touchpad: bei eingeschaltetem Keyboard kann ein Bildschirmcursor über das Touchpad gesteuert werden. Das Touchpad hat aber keine Klick- oder Doppelklick-Funktionalität. Verwenden Sie hierzu die Tasten direkt unterhalb des Touchpads. Scrollen Sie über die Leiste rechts am Touchpad.

