

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses superschnellen USB-3.0-Hubs mit sieben einzeln schaltbaren USB-3.0-Ports. Verwenden Sie bis zu sieben verschiedene Geräte mit USB-Anschluss gleichzeitig. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Hub optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- USB-3.0-Hub
- USB-Kabel (USB-3.0-A auf USB-3.0-Micro-B)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Systemvoraussetzungen

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10  
Mac OS ab 10.2




#### HINWEIS:

Wenn Ihr Hub an einen USB-2.0- oder USB-1.1-Port angeschlossen ist, können die Daten nicht mit der vollen Geschwindigkeit übertragen werden. USB 3.0 wird ab Windows 7 unterstützt.

### Technische Daten

Netzteil	Eingang	100-240 V AC 50/60 HZ 0,5 A
	Ausgang	5 V DC 2 A
Hub	Eingang	5 V DC max. 1.000 mA
	Ausgang	5 V DC max. 1.000 mA
Datenübertragung		bis zu 4,8 Gbit/s
USB		3.0, abwärtskompatibel
Status-LEDs		7
Anschlüsse		7 x USB-3.0-A USB-3.0-Micro-B
USB-Kabel		USB-3.0-A USB-3.0-Micro-B 56 cm
Stromkabel		60 cm
Maße (cm)		15,5 x 4,3 x 2,1
Gewicht		68 g

### Produktdetails

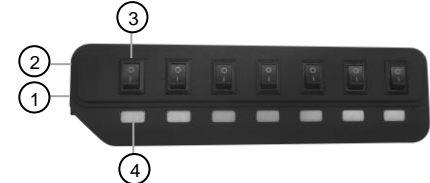

1. Stromanschluss
2. USB-3.0-Micro-B-Anschluss
3. Ein/Aus-Schalter (7 x)
4. Port-LED (7 x)

### Verwendung

1. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem USB-Hub und einer geeigneten Steckdose. Die Netzteil-LED leuchtet.
2. Verbinden Sie den USB-3.0-Micro-B-Stecker des USB-Kabels mit Ihrem USB-Hub.
3. Verbinden Sie den USB-3.0-Stecker des USB-Kabels mit einem freien USB-3.0-Port des Computers.
4. Warten Sie, bis die Treiber installiert wurden.
5. Schließen Sie ein USB-Gerät an einen freien USB-Port Ihres Hubs an.
6. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter des entsprechenden Ports auf die Position [ I ], um ihn einzuschalten. Die LED des [ I ], um ihn einzuschalten. Die LED des

Ports leuchtet, das Gerät wird mit Strom versorgt.

7. Das angeschlossene USB-Gerät kann nun verwendet werden. Legen Sie den Schalter auf die Position [0], wenn es nicht mehr mit Strom versorgt werden soll.

Übertragungsraten	
USB 3.0	bis zu 5 Gbit/s
USB 2.0	bis zu 480 Mbit/s
USB 1.1	bis zu 12 Mbit/s

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen. Sie dürfen außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4894-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4894 ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hub USB 3.0 ultra rapide doté de 7 ports USB 3.0 activables individuellement. Utilisez jusqu'à sept appareils périphériques USB simultanément.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Hub USB 3.0
- Câble USB (USB 3.0 type A vers USB 3.0 type Micro-B)
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Configuration système requise**

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10  
Mac OS 10.2 supérieur




**NOTE :**

*Si votre hub est connecté à un port USB 2.0 ou 1.1, les données ne peuvent pas être transmises à la vitesse maximale. Veuillez noter que l'USB 3.0 est uniquement pris en charge à partir de Windows 7.*

**Caractéristiques techniques**

Adaptateur secteur	Entrée	100-240 V AC 50/60 HZ / 0,5 A
	Sortie	5 V DC / 2 A
Hub	Entrée	5 V DC max. 1000 mA
	Sortie	5 V DC max. 1000 mA
Transfert de données		Jusqu'à 4,8 Gbps
USB		3.0, rétrocompatible
LED de statut		7
Connectique		- 7 USB 3.0 type A - USB 3.0 type Micro-B
Câble USB		USB 3.0 type A vers USB 3.0 type Micro-B / 56 cm
Câble d'alimentation		60 cm
Dimensions		15,5 x 4,3 x 2,1 cm
Poids		68 g

**Description du produit**

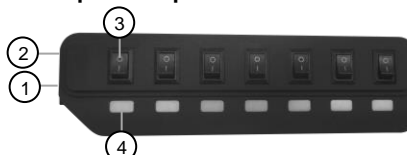

1. Prise d'alimentation
2. Port USB de type Micro-B
3. 7 interrupteurs Marche/Arrêt
4. 7 LED

**Utilisation**

1. Branchez l'adaptateur secteur au hub USB et à une prise murale appropriée. La LED de l'adaptateur secteur brille.
2. Branchez le connecteur USB 3.0 type Micro-B du câble USB à votre hub USB.
3. Branchez le connecteur USB 3.0 du câble USB à un port USB 3.0 libre de votre ordinateur.
4. Patientez jusqu'à ce que les pilotes aient été installés.
5. Branchez un appareil USB à un port USB disponible de votre hub.
6. Pour activer un port USB, placez l'interrupteur Marche/Arrêt correspondant en position [I]. La LED du port USB brille, l'appareil est alimenté en électricité.
7. L'appareil USB connecté peut alors être utilisé. Lorsqu'il ne doit plus être alimenté en énergie électrique, placez l'interrupteur en position [O].

Taux de transfert	
USB 3.0	Jusqu'à 5 Gbps
USB 2.0	Jusqu'à 480 Mbps
USB 1.1	Jusqu'à 12 Mbps

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie,



veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée. /// Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble. /// Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. /// Veillez à

ne pas plier, écraser ou pincer les câbles, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Ils ne doivent pas devenir des obstacles sur lesquels quelqu'un risquerait de trébucher. /// Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation

et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4894 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE actuelles du Parlement Européen.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).