

# Wake-up-LED- Radio-Wecker

mit Sonnenaufgangs-Simulation und Bluetooth

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer Lichtwecker .....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise .....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktdetails .....</b>	<b>8</b>
<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>10</b>
USB-Netzbetrieb .....	10
Batteriebetrieb.....	10
<b>Verwendung.....</b>	<b>11</b>
Ein-/Ausschalten .....	11
Uhrzeit einstellen.....	11
Display-Helligkeit einstellen .....	13
Lichtring-Einstellungen.....	14
Nachttisch-Lampe .....	14
Farbwechsel-Lampe .....	15
Weckfunktion .....	16
Sonnenaufgangs-Simulation.....	16
Alarmton und -lautstärke einstellen.....	16

Alarmzeit einstellen.....	17
Alarm ein- / ausschalten .....	18
Aktiven Alarm beenden.....	19
Schlummer-Funktion.....	19
Einschlaf-Hilfe .....	20
Sonnenuntergangs-Simulation .....	20
Schlafzeit einstellen.....	20
Einschlaf-Hilfe ein-/ausschalten.....	21
Lautstärke einstellen .....	22
Audio-Modus.....	22
Radio .....	23
Ein-/Ausschalten .....	23
Automatische Sendersuche .....	23
Sender wechseln.....	24
Bluetooth .....	24
AUX.....	25
<b>Technische Daten.....</b>	<b>26</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neuer Lichtwecker

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses farbwechselnden Lichtweckers mit Sonnenaufgangs-Simulation und Bluetooth. Beginnen Sie den Tag gut gelaunt, indem Sie sich sanft und natürlich von der Sonnenaufgangs-Simulation auf das Aufwecken vorbereiten lassen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lichtwecker optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Lichtwecker
- Ladekabel
- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: 3 x Batterie Typ AAA (Micro)

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Gerät über das Ladekabel mit Strom versorgen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Drücken Sie immer nur eine Taste und lassen Sie zwischen dem Druck einzelner Tasten zwei Sekunden vergehen.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort.
- Falls Sie Batterien verwenden, entfernen Sie diese aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht in Gebrauch nehmen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4986-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4986 ein.

## Produktdetails

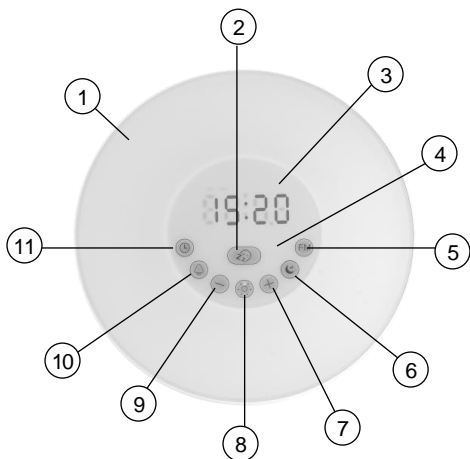

- |   |                 |    |                 |
|---|-----------------|----|-----------------|
| 1 | Lichtring       | 7  | Plus-Taste      |
| 2 | Schlummer-Taste | 8  | Morgenrot-Taste |
| 3 | Display         | 9  | Minus-Taste     |
| 4 | Touchscreen     | 10 | Alarm-Taste     |
| 5 | FM-Taste        | 11 | Uhr-Taste       |
| 6 | Mond-Taste      |    |                 |



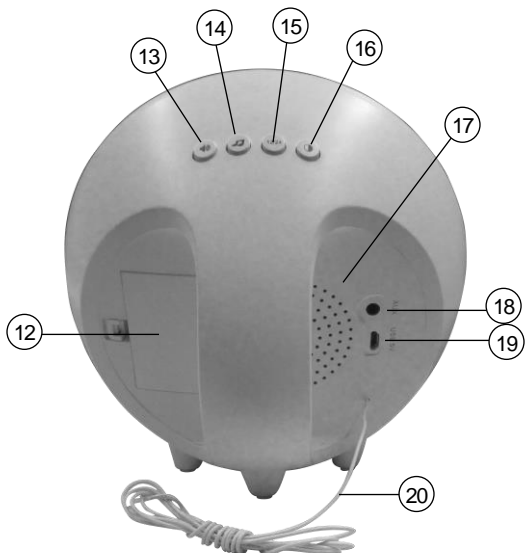

- |    |                  |    |                     |
|----|------------------|----|---------------------|
| 12 | Batteriefach     | 17 | Lautsprecher        |
| 13 | Lautstärke-Taste | 18 | AUX-Eingang         |
| 14 | Alarmton-Taste   | 19 | Micro-USB-Anschluss |
| 15 | Zeitformat-Taste | 20 | Antennenkabel       |
| 16 | Display-Taste    |    |                     |

## Inbetriebnahme

Sie können den Wecker entweder über das mitgelieferte USB-Netzteil oder Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.



### **ACHTUNG!**

**Schließen Sie Ihren Wecker niemals an das USB-Netzteil an, wenn sich Batterien im Batteriefach befinden.**

## USB-Netzbetrieb

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Stromanschluss Ihres Weckers an.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Netzteil.
3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Ihr Wecker wird eingeschaltet, die Uhrzeit im Display leuchtet.

## Batteriebetrieb

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihres Weckers, indem Sie es in Pfeilrichtung schieben.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach. Ihr Wecker wird eingeschaltet, die Uhrzeit im Display leuchtet.

## Verwendung

Stellen Sie Ihren Wecker auf einen stabilen, ebenen Untergrund (z.B. Nachttisch). Der Lichtring sollte zu Ihrem Bett zeigen.



**HINWEIS:**

*Jeder Tastendruck wird von einem Signalton begleitet. Bei Eingaben über den Touchscreen leuchtet zusätzlich die LED der Morgenrot-Taste.*

## Ein-/Ausschalten

Ihr Wecker wird eingeschaltet, sobald er mit einer Stromquelle (USB oder Batterien) verbunden ist. Trennen Sie ihn von der Stromquelle, um ihn auszuschalten.



**HINWEIS:**

*Bei Batteriebetrieb erlischt die Uhrzeit im Display nach fünf Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste Ihres Weckers, um Sie erneut anzuzeigen.*

## Uhrzeit einstellen



**HINWEIS:**

*Die Uhrzeit muss nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung erneut eingestellt werden.*

1. Tippen Sie auf die Uhr-Taste auf der Vorderseite Ihres Weckers:



2. Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die Stundenzahl ein:



**HINWEIS:**

*Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zahl schneller zu erhöhen / verringern.*

3. Tippen Sie dann auf die Uhr-Taste:



4. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die Minutenzahl ein:



5. Tippen Sie dann erneut auf die Uhr-Taste, um die Einstellung zu speichern:



6. Drücken Sie auf der Rückseite Ihres Weckers die Zeitformat-Taste, um das Zeitformat (12 h / 24 h) zu wechseln.



Im Display wird kurz das gewählte Zeitformat angezeigt

## Display-Helligkeit einstellen

Drücken Sie auf der Rückseite Ihres Weckers die Display-Taste, um die Helligkeit der Display-Anzeige einzustellen:



Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in einen andere Helligkeits-Stufe: schwach – hell – aus.

## Lichtring-Einstellungen



**HINWEIS:**

*Die Lichtfunktion ist nur bei USB-Netzbetrieb möglich.*

### Nachttisch-Lampe

1. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste Ihres Weckers, um den Lichtring einzuschalten:



Der Lichtring erstrahlt in weißem Licht auf Helligkeits-Stufe 1.

2. Stellen Sie mit folgenden Tasten die gewünschte Helligkeit des Lichtrings ein:



Es stehen zehn Helligkeits-Stufen zur Auswahl (Stufe 10 = sehr hell).

3. Tippen Sie zweimal die Morgenrot-Taste, um den Lichtring auszuschalten:



## Farbwechsel-Lampe

1. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste Ihres Weckers, um den Lichtring einzuschalten.



2. Tippen Sie erneut auf die Taste, um den Farbwechsel-Modus des Lichtrings zu aktivieren. Der Lichtring wechselt automatisch die Farbe.



**HINWEIS:**

*Die Helligkeits-Stufe des farbigen Lichts kann nicht eingestellt werden.*

3. Tippen Sie auf die Plus- oder Minus-Taste, um den Lichtring in nur einer Farbe leuchten zu lassen:



Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zur nächsten Farbe.

4. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste, um den Lichtring auszuschalten:



## Weckfunktion

### Sonnenaufgangs-Simulation

Die Sonnenaufgangs-Simulation beginnt 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit. Der Lichtring leuchtet zu Beginn dieses Zeitraums mit 10% und zum Schluss mit 100% Helligkeit.

Halten Sie die Morgenrot-Taste drei Sekunden getippt, um den Lichtring auszuschalten:



**HINWEIS:**

*Die Sonnenaufgangs-Simulation ist nur bei USB-Netzbetrieb möglich.*

### Alarmton und -lautstärke einstellen

1. Drücken Sie auf der Rückseite Ihres Weckers die Alarmton-Taste.



Es stehen sieben Alarmtöne zur Auswahl (1 – 6 Naturklänge / Melodien, 7 Radio). Die Töne 1 – 6 werden beim Einstellen ca. zehn Sekunden lang abgespielt.



- Drücken Sie auf der Rückseite Ihres Weckers die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke des Alarms einzustellen:



Es stehen 15 Lautstärke-Stufen zur Auswahl (Standard: Stufe 10). Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in eine andere Lautstärke-Stufe (10-11-...-15-00-01-...).

- Die Lautstärke-Stufe wird im Display blinkend angezeigt (U00 – U15). Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt und die Uhrzeit wieder im Display erscheint, wurde die Einstellung gespeichert.

## Alarmzeit einstellen



**HINWEIS:**

*Der Alarm muss nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung erneut eingestellt werden.*

- Halten Sie die Alarm-Taste drei Sekunden getippt.



- Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit den Plus- und Minus-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.



3. Tippen Sie auf die Alarm-Taste.



4. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Minutenzahl ein.



5. Tippen Sie auf die Alarm-Taste, um die Einstellung zu speichern.



**HINWEIS:**

*Der eingestellte Alarm ist noch nicht aktiviert.*

## Alarm ein- / ausschalten

Tippen Sie auf die Alarm-Taste Ihres Weckers, um den eingestellten Alarm ein- oder auszuschalten.



Ist der Alarm aktiviert, erscheint ein Glocken-Symbol über dem Doppelpunkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige.

## Aktiven Alarm beenden

Zur eingestellten Alarmzeit erklingt der Alarm für zwei Minuten. Tippen Sie auf die Alarm-Taste Ihres Weckers, um den aktiven Alarm zu beenden.



Halten Sie die Morgenrot-Taste drei Sekunden getippt, um den Lichtring auszuschalten.



## Schlummer-Funktion

Tippen Sie während eines aktiven Alarms auf die Schlummer-Taste Ihres Weckers, um die Schlummer-Funktion zu aktivieren:



Der Lichtring wird automatisch ausgeschaltet. Der Alarm wird in fünf Minuten erneut zwei Minuten lang erklingen.



**HINWEIS:**

*Der Lichtring bleibt deaktiviert.*

## Einschlaf-Hilfe

### Sonnenuntergangs-Simulation

Die Sonnenuntergangs-Simulation beginnt 30 Minuten vor der eingestellten Schlafzeit. Der Lichtring schaltet sich mit einer Helligkeit von 100% ein und wird stetig dunkler, bis er zur eingestellten Schlafzeit ganz erlischt.

Halten Sie während der Simulation die Mond-Taste drei Sekunden getippt, um sie zu beenden:

### Schlafzeit einstellen

1. Halten Sie die Mond-Taste drei Sekunden getippt.



2. Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Stundenzahl ein.



3. Tippen Sie auf die Mond-Taste:



4. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Minutenzahl ein.



5. Tippen Sie auf die Mond-Taste, um die Einstellung zu speichern.



**HINWEIS:**

*Die eingestellte Schlafzeit ist noch nicht aktiviert.*

## Einschlaf-Hilfe ein-/ausschalten

Tippen Sie auf die Mond-Taste, um die Schlaf-Funktion ein- oder auszuschalten.



Ist die Funktion aktiviert erscheint das Mond-Symbol unterhalb des Doppelpunkts zwischen Stunden- und Minutenanzeige.

## Lautstärke einstellen

Drücken Sie im Radio-Modus die Lautstärke-Taste auf der Rückseite Ihres Weckers.



Es stehen 15 Lautstärke-Stufen zur Auswahl (Standard: Stufe 10). Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in eine andere Lautstärke-Stufe (10-11-...-15-00-01-...).

Die Lautstärke-Stufe wird im Display blinkend angezeigt (U00 – U15). Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt, wurde die Einstellung gespeichert.

## Audio-Modus

Ihr Lichtwecker verfügt über drei Audio-Modi: Radio (FM), Bluetooth und AUX.

Tippen Sie auf die FM-Taste, um den Audio-Modus einzustellen.



Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in den nächsten Modus.

Modus	Display-Anzeige
Radio	Senderfrequenz
Bluetooth	<b>bt</b>
AUX	<b>AUX</b>
Audio aus	Uhrzeit-Anzeige

## Radio

### Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf die FM-Taste Ihres Weckers, bis im Display die Senderfrequenz angezeigt wird.



#### *HINWEIS:*

*Rollen Sie das Antennen-Kabel vollständig aus, um den Signalempfang zu verbessern.*

### Automatische Sendersuche

1. Tippen Sie auf die FM-Taste, bis die Senderfrequenz im Display angezeigt wird.



- Halten Sie die FM-Taste drei Sekunden getippt, um die automatische Sendersuche zu starten.



- Frequenz und Speicherplatz (1-13) werden im Display angezeigt.

### Sender wechseln

Tippen Sie auf die Plus- oder Minus-Taste, um zum nächsten bzw. vorherigen Sender zu wechseln.



### Bluetooth

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
- Tippen Sie auf die FM-Taste, bis die Anzeige **bt** im Display erscheint. Eine Ansage erklingt.



- Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts nach **PX-4986**. Verbinden Sie die Geräte. Die Ansage „Connection Successful“ erklingt.



4. Starten und steuern Sie die Musikwiedergabe vom Mobilgerät aus. Die Musik wird über den Lautsprecher Ihres Weckers wiedergegeben.

## AUX

1. Schließen Sie die Eingangsquelle (z.B. Stereoanlage) mit Hilfe eines Klinken-Kabels an den AUX-Eingang Ihres Weckers an.
2. Tippen Sie auf die FM-Taste, bis die Anzeige **AUX** im Display erscheint.



3. Starten und steuern Sie die Musikwiedergabe von der Eingangsquelle aus. Die Musik wird über den Lautsprecher Ihres Weckers wiedergegeben.

## Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
	3 x Batterie Typ AAA
Bluetooth	2.1 + EDR
Funk-Frequenz	2,402 – 2,480 GHz
Max. Sendeleistung	2,5 mW
Weißer LEDs	9 x 0,2 W
RGB LEDs	9 x 0,3 W
Sonnenaufgangs-Simulation	30 Minuten vor Alarmzeit
Sonnenuntergangs-Simulation	30 Minuten vor Schlafzeit
Helligkeitsstufen	10
Lautstärke-Stufen	15
Sender-Speicherplätze	13
Ladekabel	USB auf Micro-USB 120 cm
Maße	170 x 170 x 93 mm
Gewicht	318 g



Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

# Radio-réveil lumineux LED bluetooth "Wake-Up"

avec sons de la nature

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau réveil lumineux .....</b>	<b>4</b>
Contenu.....	4
<b>Consignes préalables.....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité .....	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	7
Déclaration de conformité.....	8
<b>Description du produit .....</b>	<b>9</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Utilisation avec l'adaptateur secteur USB.....	11
Alimentation par piles .....	11
<b>Utilisation .....</b>	<b>12</b>
Allumer/Éteindre .....	12
Réglage de l'heure .....	12
Régler la luminosité de l'écran.....	14
Réglages de l'anneau lumineux .....	15
Lampe de chevet .....	15
Lampe à couleur changeante .....	16

Fonction réveil .....	17
Simulation du lever du soleil .....	17
Régler la sonnerie et le volume .....	17
Régler l'heure de l'alarme.....	18
Activer/Désactiver l'alarme .....	20
Arrêter l'alarme active .....	20
Fonction Report de sonnerie .....	21
Aide à l'endormissement .....	21
Simulation du coucher du soleil .....	21
Régler l'heure d'endormissement.....	22
Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement.....	23
Régler le volume .....	23
Mode Audio .....	24
Radio .....	24
Allumer/Éteindre .....	24
Recherche automatique des canaux (stations).....	25
Changer de station .....	25
Bluetooth .....	26
AUX .....	26
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>27</b>

# Votre nouveau réveil lumineux

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil lumineux à lumière changeante, avec sons de la nature et radio FM. Démarrez la journée du bon pied en vous réveillant en douceur et de façon plus naturelle grâce à la lumière progressive simulant un lever de soleil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Réveil lumineux
- Câble de chargement
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : 3 piles AAA



# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Retirez les piles avant de brancher et d'alimenter l'appareil via le câble de chargement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Appuyez toujours sur un seul bouton à la fois, et attendez au moins 2 secondes avant d'appuyer sur un autre bouton.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Stockez le produit dans un endroit sec et frais.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4986 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

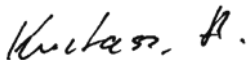


Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

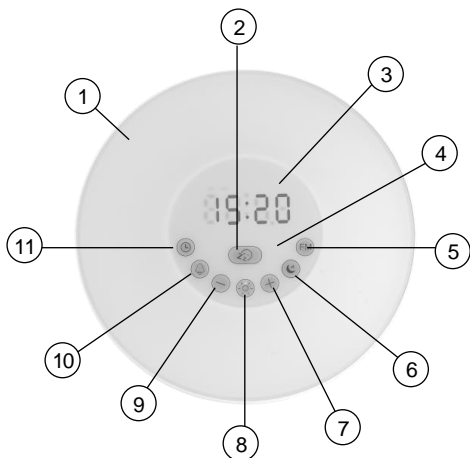

- |   |                 |    |               |
|---|-----------------|----|---------------|
| 1 | Anneau lumineux | 7  | Bouton Plus   |
| 2 | Bouton Sommeil  | 8  | Bouton Aurore |
| 3 | Écran           | 9  | Bouton Moins  |
| 4 | Écran tactile   | 10 | Bouton Alarme |
| 5 | Bouton FM       | 11 | Bouton Heure  |
| 6 | Bouton Lune     |    |               |

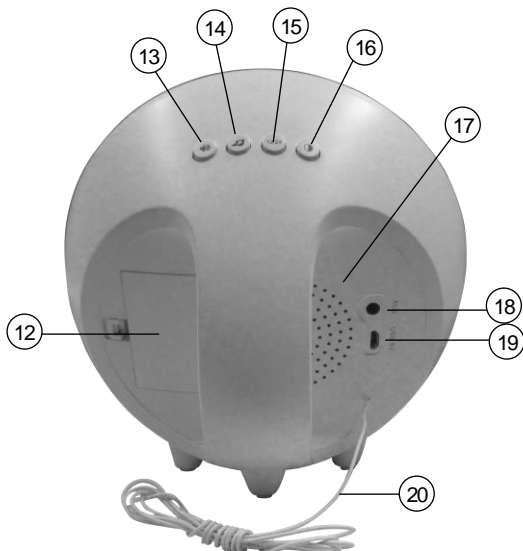

- |    |                          |    |                |
|----|--------------------------|----|----------------|
| 12 | Compartiment à piles     | 17 | Haut-parleur   |
| 13 | Bouton Volume            | 18 | Entrée AUX     |
| 14 | Bouton Son de l'alarme   | 19 | Port Micro-USB |
| 15 | Bouton Format de l'heure | 20 | Câble antenne  |
| 16 | Bouton Display           |    |                |

## Mise en marche

Vous pouvez alimenter le réveil soit par l'adaptateur secteur USB fourni, soit par des piles (non fournies).



### **ATTENTION !**

***Ne branchez jamais l'adaptateur secteur USB au réveil lorsque des piles se trouvent dans le compartiment à piles.***

## Utilisation avec l'adaptateur secteur USB

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement au port d'alimentation de votre réveil.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Votre réveil est activé, l'heure brille sur l'écran.

## Alimentation par piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre réveil, en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
3. Fermez le compartiment à piles. Votre réveil est activé, l'heure brille sur l'écran.

## Utilisation

Posez votre réveil sur une surface plane et stable (une table de nuit par exemple). L'anneau lumineux doit être orienté vers votre lit.



**NOTE :**

*Chaque pression sur un bouton est accompagnée d'un signal sonore. Lors des saisies sur l'écran tactile, la LED du bouton Aurore s'allume.*

## Allumer/Éteindre

Votre réveil s'allume dès qu'il est relié à une source de courant (USB ou piles).

Pour l'éteindre, débranchez-le de l'alimentation.



**NOTE :**

*Lorsque l'appareil est alimenté par des piles, l'heure disparaît de l'écran au bout de 5 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton du réveil pour l'afficher à nouveau.*

## Réglage de l'heure



**NOTE :**

*L'heure doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation.*



1. Appuyez sur le bouton Heure situé en façade de votre réveil :



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons + et - :



**NOTE :**

*Maintenez le bouton pressé pour accélérer le défilement des chiffres.*

3. Appuyez ensuite sur le bouton Heure :



4. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton Heure pour enregistrer les réglages.



- Appuyez sur le bouton Format de l'heure (situé à l'arrière de votre réveil) pour changer le format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures).



L'écran affiche brièvement le format d'affichage de l'heure choisi.

## Régler la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur le bouton Écran situé à l'arrière de votre réveil.



Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de luminosité : luminosité faible – luminosité forte – éteint.

## Réglages de l'anneau lumineux



**NOTE :**

*La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.*

### Lampe de chevet

1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore de votre réveil :



L'anneau lumineux produit une lumière blanche avec le niveau de luminosité 1.

2. Utilisez les boutons suivants pour régler le niveau de luminosité souhaité pour l'anneau lumineux :



10 niveaux de luminosité sont disponibles (niveau 10 = très lumineux).

3. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez deux fois sur le bouton Aurore :



## Lampe à couleur changeante

1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore de votre réveil.



2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour activer le mode Couleur changeante de l'anneau lumineux. L'anneau lumineux change automatiquement de couleur.



**NOTE :**

*Le niveau de luminosité de la lumière en couleur ne peut pas être modifié.*

3. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour que l'anneau lumineux ne brille que dans une seule couleur :



Chaque pression sur le bouton permet de passer à la couleur suivante.

4. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore :



## Fonction réveil

### Simulation du lever du soleil

La simulation du lever du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux éclaire alors avec un niveau de luminosité de 10 % au début de ce laps de temps, et finit avec un niveau de luminosité de 100 %.

Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton Aurore pressé pendant 3 secondes :



**NOTE :**

*La simulation du lever du soleil n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.*

### Régler la sonnerie et le volume

1. Appuyez sur le bouton Son de l'alarme situé à l'arrière de votre réveil.



7 sonneries d'alarme différentes sont disponibles (1 à 6 : sons de la nature / mélodies, 7 : radio). Les sonneries 1 à 6 sont jouées pendant environ 10 secondes lors du réglage.

2. Pour régler le volume de l'alarme, appuyez sur le bouton Son de l'alarme situé à l'arrière de votre réveil :



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

3. Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus et que l'heure s'affiche à nouveau sur l'écran, cela signifie que les réglages ont été enregistrés.

## Régler l'heure de l'alarme



**NOTE :**

*L'alarme doit être réglée à nouveau après chaque interruption de l'alimentation.*

1. Maintenez le bouton Alarme pressé pendant trois secondes.



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons Plus et Moins.



3. Appuyez sur le bouton Alarme.



4. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



5. Appuyez sur le bouton Alarme pour enregistrer le réglage.



**NOTE :**

*L'alarme réglée n'est pas encore activée.*

## Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez sur le bouton Alarme de votre réveil pour activer ou désactiver l'alarme réglée.



Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, au-dessus des deux points.

## Arrêter l'alarme active

Le réveil sonne chaque jour à l'heure définie, pendant 2 minutes. Pour interrompre l'alarme en cours, appuyez sur le bouton Alarme de votre réveil.



Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton Aurore pressé pendant 3 secondes.





## Fonction Report de sonnerie

Pendant que l'alarme du réveil retentit, appuyez sur le bouton Report de sonnerie pour activer la fonction correspondante :



L'anneau lumineux est éteint automatiquement. L'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard, pendant 2 minutes.



**NOTE :**

*L'anneau lumineux reste désactivé.*

## Aide à l'endormissement

### Simulation du coucher du soleil

La simulation du coucher du soleil commence 30 minutes avant l'heure d'endormissement programmée. L'anneau lumineux s'allume avec 100 % de luminosité. Le niveau de luminosité diminue progressivement, de manière à ce que l'anneau lumineux s'éteigne complètement à l'heure programmée pour l'endormissement.

Pendant la simulation du coucher du soleil, maintenez le bouton Lune pressé pendant 3 secondes pour y mettre fin :



## Régler l'heure d'endormissement

1. Maintenez le bouton Lune pressé pendant trois secondes.



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons Plus et Moins.



3. Appuyez sur le bouton Lune :



4. La colonne des minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



5. Appuyez sur le bouton Lune pour enregistrer le réglage.





**NOTE :**

*L'heure d'endormissement réglée n'est pas encore activée.*

## Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement

Pour activer/désactiver la fonction d'aide à l'endormissement, appuyez sur le bouton Lune.



Lorsque la fonction est activée, le symbole du coucher du soleil apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, en-dessous des deux points.

## Régler le volume

En mode Radio, appuyez sur le bouton Volume situé à l'arrière de votre réveil.



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus, cela signifie que le réglage a été enregistré.

## Mode Audio

Votre réveil dispose de trois modes Audio : radio (FM), bluetooth, et AUX.

Pour régler le mode Audio, appuyez sur le bouton FM.



Chaque pression sur le bouton vous permet de passer au mode suivant.

Mode	Affichage à l'écran
Radio	Fréquence du canal
Bluetooth	<b>bt</b>
AUX	<b>AUX</b>
Audio désactivé	Affichage de l'heure

## Radio

### Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton FM du réveil jusqu'à ce que la fréquence du canal s'affiche sur l'écran.



**NOTE :**

*Déroulez complètement le câble antenne afin d'améliorer la réception du signal.*

**Recherche automatique des canaux (stations)**

1. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que la fréquence du canal s'affiche sur l'écran.



2. Pour lancer la recherche automatique des stations, maintenez le bouton FM pressé pendant 3 secondes.



3. La fréquence et l'emplacement mémoire (de 1 à 13) s'affichent à l'écran.

**Changer de station**

Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour passer au canal suivant ou précédent.



## Bluetooth

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message **bt** s'affiche sur l'écran. Un message se fait entendre.



3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez **PX-4986**. Connectez les appareils. Le message "Connection successful" retentit ("connexion réussie").
4. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre appareil mobile. La musique est transmise par le haut-parleur du réveil.

## AUX

1. Branchez la source d'entrée (chaîne stéréo, p. ex.) à l'aide d'un câble jack à la prise d'entrée AUX de votre réveil.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message **AUX** s'affiche sur l'écran.



3. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre source d'entrée. La musique est transmise par le haut-parleur du réveil.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
	3 piles AAA
Bluetooth	2.1 + EDR
Fréquence sans fil	2,402 – 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	2,5 mW
LED blanches	9 x 0,2 W
LED RVB	9 x 0,3 W
Simulation du lever du soleil	30 min avant l'heure de réveil
Simulation du coucher du soleil	30 min avant l'heure d'endormissement
Niveaux de luminosité	10
Niveaux de volume sonore	15
Emplacements mémoire pour les stations	13
Câble de chargement	USB vers Micro-USB 120 cm
Dimensions	170 x 170 x 93 mm
Poids	318 g

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02