

Bluetooth-MP3-Player DMP-220.mp V3

*mit UKW-Radio &
E-Book-Reader, microSD*

Schnellstartanleitung

PX-4994-675

auwisio

Visual Sound Technologies



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer Bluetooth-MP3-Player	4
Lieferumfang	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung...	9
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	12
Akku aufladen	13
Verwendung Tasten	15

Bluetooth aktivieren	16
Verbindung mit einem Computer ..	20
Musikwiedergabe	21
Videowiedergabe	23
Radiofunktion.....	25
Fotofunktion	26
Ebook-Funktion	26
Ordneransicht	27
Tools.....	27
Einstellungen.....	28
Technische Daten	30

IHR NEUER BLUETOOTH-MP3-PLAYER

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses
Bluetooth-MP3-Players mit FM-Radio.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
tung aufmerksam durch und beachten
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps,

damit Sie Ihren neuen Bluetooth-MP3-Player mit FM-Radio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- MP3-Player
- Giftbox
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Kopfhörer

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Bluetooth-MP3-Player nicht im Straßenverkehr. Wenn Sie Musik über Kopfhörer hören, könnten Sie vom Geschehen auf der Straße abgelenkt werden oder Geräusche nicht oder nicht rechtzeitig wahrnehmen.
- Achtung Verletzungsgefahr! Drehen Sie die Musik nicht zu laut auf, dies

- könnte Ihr Gehör schädigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen

Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4994-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie

2014/30/EU und der Funkanlagen-
Richtlinie 2014/53/EU befindetet.




Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung
finden Sie unter [www.pearl.de/
support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer PX-4994-675 ein.

PRODUKTDDETAILS

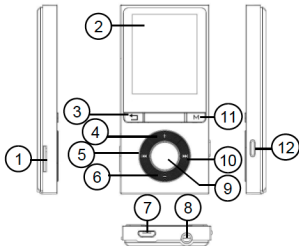

1. Micro-SD-Slot	7. Micro-USB-Anschluss
2. LCD-Display	8. Kopfhörer-Anschluss
3. Zurück-Taste	9. Play/Pause-Taste
4. + -Taste	10. ►► -Taste
5. ◀◀ -Taste	11. M-Taste
6. – -Taste	12. Ein/Aus-Taste

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und mit dem

USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder USB-Netzteils. Die Akku-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Ladevorgang beendet ist. Trennen Sie dann das Gerät von der Stromversorgung, um ein Überladen zu verhindern. Laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Verwendung Tasten

Schalten Sie das Gerät ein bzw. aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste (12) gedrückt halten. Nutzen Sie die Tasten ◀◀ (5) und ▶▶ (10), um zwischen Menüpunkten, Dateien und Radiosendern zu navigieren. Bestätigen Sie Ihre Wahl oder Einstellung mit der M-Taste (11). Nutzen Sie die Play/Pause-Taste (9), um Musik zu pausieren oder abzuspielen und die Stoppuhr zu starten bzw. zu stoppen. Mit den Tasten

+ (4) und – (6) regeln Sie die Lautstärke.
Mit der Zurück-Taste (3) gehen Sie zurück.

Bluetooth aktivieren

Wählen Sie im Menü des Geräts „Bluetooth“ aus und dann den Menüpunkt „Status“. Wählen Sie „Bluetooth aktivieren“ bzw. „Bluetooth deaktivieren“ und bestätigen Sie mit der M-Taste. Wählen Sie danach „Suche“, um nach bluetoothfähigen

Geräte zu suchen. Das kann ca. 1 – 3 Minuten dauern. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer/ Lautsprecher A2DP oder AVRCP unterstützt und eingeschaltet ist. Wählen Sie Ihren Lautsprecher/ Kopfhörer in der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der M-Taste, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung erklingt ein Signalton.

**ACHTUNG:**

Ohne Abschalten der Bluetooth-Funktion können Sie nicht ins Hauptmenü zurückkehren. Um Ihre Musik abzuspielen, wählen Sie „Alle Titel“ und dann „Kartenkatalog“.

Um die Radio-Funktion mit Bluetooth zu nutzen, schließen Sie zusätzlich

Kabel-Kopfhörer an (diese dienen als Antenne). Öffnen Sie die Radiofunktion und drücken Sie die M-Taste. Wählen Sie „Bluetooth-Link“ und dann „Suche“. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät und bestätigen Sie die Bluetoothkopplung mit der M-Taste. Um die Verbindung zu trennen, wählen Sie den Lautsprecher und drücken Sie die M-Taste. Wählen Sie „Bluetoothkopplung wird abgebrochen“ und bestätigen Sie

mit der M-Taste.

Verbindung mit einem Computer

Um das Gerät als externes Speichergerät zu verwenden, verbinden Sie es mit dem USB-Kabel mit Ihrem Computer. Es wird als Laufwerk angezeigt. Sie können nun Dateien und Ordner kopieren und einfügen. Drücken Sie während des Datentransfers, keine Taste am Gerät!
Trennen Sie die Verbindung zum Gerät

immer zuerst über das USB-Geräte-Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie das Symbol an und wählen Sie „USB-Gerät auswerfen“. Ziehen Sie erst danach den USB-Stecker heraus.

Musikwiedergabe

Wählen Sie im Menü „Musik“. Im Untermenü können Sie aus folgenden Kategorien auswählen: Alle Titel, Interpreten, Alben, Genres, Directory

Listing, Record File, Wiedergabelisten, Playlist erstellen und Letzte Titel. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um einen Musiktitel wiederzugeben. Damit Ihre Musiktitel der SD-Karte unter „Alle Titel“ angezeigt werden, müssen Sie zuerst den Ordner bestimmen. Wählen Sie im Musikmenü die Option „directory_listing“ und dann „Kartenkatalog“ aus und spielen Sie einen beliebigen Titel ab. Nun sind die Titel der SD-Karte auch

unter „Alle Titel“ verfügbar.

Videowiedergabe

Videos in den Formaten WMV und AMV können über das Gerät wiedergegeben werden. Wählen Sie dazu im Menü „Video“ aus. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um ein Video wiederzugeben oder zu unterbrechen. Drücken Sie zur Auswahl des vorherigen bzw. des nächsten Videos die Taste ◀◀ bzw. ▶▶.

Halten Sie für den schnellen Vor- bzw. Rücklauf während der Videowiedergabe die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ gedrückt.

Aufnahmefunktion

Wählen Sie im Menü „Aufzeichnungen“ aus. Drücken Sie zum Starten bzw. Beenden der Aufnahme die Play/Pause-Taste. Zum Speichern drücken Sie die Zurück-Taste.

Radiofunktion

Wählen Sie im Menü „Radio“ aus.
Wählen Sie einen FM-Sender. Drücken Sie im FM-Radio-Modus die M-Taste, um das Pop-up-Menü für weitere Geräteeinstellungen zu öffnen.
Verwenden Sie für die Radiofunktion immer Kopfhörer, da diese als Antenne fungieren.

Fotofunktion

Wählen Sie im Menü „Bilder“ aus.

Navigieren Sie mit den Tasten **◀◀** und **▶▶** zwischen den Fotos.

Ebook-Funktion

Wählen Sie im Menü „E-Buch“. Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die M-Taste.

Ordneransicht

Wählen Sie im Menü „Ordneransicht“ aus. Navigieren Sie durch die Ordner und Dateien. Wählen Sie eine Datei mit der M-Taste.

Tools

Wählen Sie im Menü „Alarmmodi“ aus. Rufen Sie den Kalender auf. Durch Drücken der Tasten **◀◀** oder **▶▶** stellen Sie das Datum ein. Die Stoppuhr können

Sie durch Drücken der Play/Pause-Taste starten und stoppen. Drücken Sie die M-Taste für ein Reset.

Einstellungen

Wählen Sie im Menü „Einstellen“ aus, um zu folgenden Untermenüs zu wechseln:

Musik: Wiederholen/ Shuffle/ Equalizer/ benutzerdefinierte Einstellungen

Aufnahme: Aufnahmequalität einstellen

Ebook: Zeiteinstellung für Autoplay

Radio: Frequenzeinstellungen

Foto: Zeiteinstellung für Autoplay

Ausschalten: Zeiteinstellung für
automatisches Ausschalten

Display: Einstellungen zu Helligkeit und
Hintergrundbeleuchtung

Sprache: Sprache auswählen

System: Information zu
Systemeinstellungen und Upgrade

Exit: Einstellungsmenü verlassen.

TECHNISCHE DATEN

Akku	180 mAh
Bluetooth	2.1 +EDR
Frequenzbereich	2,4000-2,4835 GHz
Max. Sendeleistung	4 dBm
Laufzeit	über Bluetooth: 5 h über Klinke: 20 h
unterstützte Formate	WMV, AMV, MP3, WMA

Micro-SD-Slot	bis 32 GB
Abmessungen	44 × 85 × 10 mm
Gewicht	30 g

Infos und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von: PEARL.GmbH

PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 / 17.08.2017 – MB//BS/Ex:JaW//RM