

Universalladegerät mit LCD Display und Wecker

PX-8006




Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Ladegeräts. Dieses praktische Ladegerät lädt nicht nur bis zu vier Akkus gleichzeitig auf, es zeigt auch Temperatur und Uhrzeit an und dient als Wecker.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Ladegerät
Knopfzelle CR-2025
Netzteil
Kfz-Adapter
USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

Produktdetails

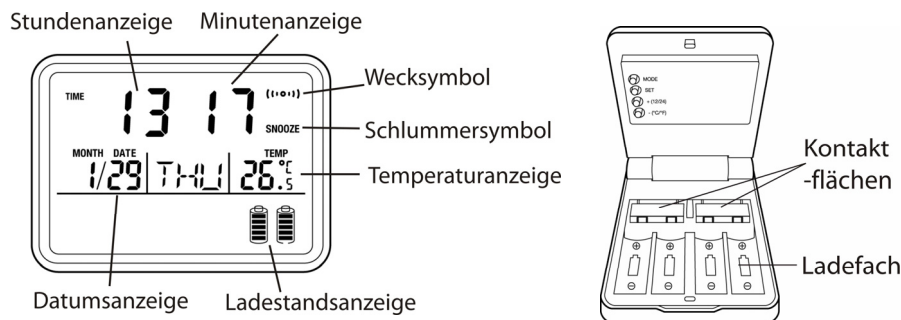

Akkus aufladen

Verbinden Sie das Ladegerät über das mitgelieferte Netzteil oder über den Kfz-Adapter mit der Stromversorgung. Alternativ können Sie das Ladegerät auch über das USB-Ladekabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers verbinden. Legen Sie dann bis zu vier NiMH-Akkus des Typs AA oder AAA in das Ladefach.



ACHTUNG: Laden Sie immer nur einen Akkutyp auf, laden Sie nicht gleichzeitig Akkus des Typs AA und AAA auf.

Wenn Sie Akkus des Typs AA aufladen möchten, müssen Sie die Kontaktflächen nach oben klappen.

Auf dem Display wird dann angezeigt, wie voll die Akkus geladen sind. Während des Ladevorgangs steht CHARGE neben der Ladestandsanzeige. Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, steht FULL neben der Anzeige.

Wenn einer der Akkus beschädigt ist, wird BAD neben der Ladestandsanzeige eingeblendet und der beschädigte Akku blinkt.



Hinweis: Das Gerät wird bei Betrieb warm. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.

USB-Geräte aufladen

An der Seite des Ladegeräts befindet sich ein USB-Port, der zum Aufladen und Betreiben von USB-Geräten verwendet werden kann.

Datum und Uhrzeit einstellen



HINWEIS: An der Unterseite des Ladegeräts befindet sich ein Batteriefach, das eine Knopfzelle des Typs CR-2025 enthält. Wenn das Display schwächer wird, ersetzen Sie diese durch eine Knopfzelle desselben Typs. Bitte beachten Sie dabei den Hinweis zur Polarität im Batteriefach.

Wählen Sie zunächst mit der Taste +(12/24) zwischen der Anzeige im 12-Stunden- und der Anzeige im 24-Stunden-Format. Drücken Sie dann die Taste MODE, bis im Display die Uhrzeit TIME angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste SET. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die gewünschten Stunden mit den Tasten + und – ein. Bestätigen Sie dann mit SET. Stellen Sie dann nacheinander die Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag ein und bestätigen Sie jeweils mit SET.

Den Wecker stellen

Wählen Sie zunächst mit der Taste +(12/24) zwischen der Anzeige im 12-Stunden- und der Anzeige im 24-Stunden-Format. Drücken Sie dann die Taste MODE, bis im Display die Weckzeit ALARM angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste SET. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die gewünschten Stunden mit den Tasten + und – ein. Bestätigen Sie

dann mit SET. Stellen Sie dann nacheinander die Minuten, die Dauer der Schlummerzeit (1 – 60 Minuten) und den Weckton (1 - 8) ein und bestätigen Sie jeweils mit SET.

Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie zuerst mit der Taste MODE die Weckzeit ALARM wählen. Drücken Sie dann die Taste +. Im Display erscheint rechts oben ein Alarmsignal. Wenn Sie zusätzlich auch die Schlummerzeit aktivieren möchten, drücken Sie erneut +. Im Display wird nun das Schlummersymbol eingebaut.

Wenn der Wecker klingelt, können Sie den Weckton durch einen beliebigen Tastendruck beenden, wenn Sie den Schlummermodus deaktiviert haben.

Wenn Sie sowohl den Wecker als auch die Schlummerzeit aktiviert haben, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Tasten MODE und SET gleichzeitig, um den Alarm und die Schlummerfunktion abzuschalten.
- Drücken Sie die Tasten + und – gleichzeitig, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Diese wird dann durch die Taste MODE oder SET ausgeschaltet.

Technische Daten

Netzteil

Betriebsspannung: 100 – 240 V

Ausgangsspannung: 12 V

Ausgangsstrom: 600 mA

Kfz-Adapter

Betriebsspannung: 12 V

Ausgangsspannung: 12 V

Ausgangsstrom: 600 mA

USB-Ladekabel

Betriebsspannung: 5 V

Ausgangsspannung: 5 V

Ausgangsstrom: 500 mA

Betriebstemperatur: 0 – 40 °C

Maße: 116 x 76 x 24 mm

Gewicht: ca. 112 g

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



Chargeur universel avec écran LCD et réveil

PX-8006



Chère cliente, Cher client,



Nous vous remercions pour l'achat de ce chargeur. Il peut recharger jusqu'à 4 piles rechargeables en simultanément, affiche la température, l'heure et peut faire sonner un réveil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Chargeur
Pile bouton CR-2025
Adaptateur secteur
Adaptateur allume-cigare
Câble de chargement USB
Mode d'emploi

Description du produit

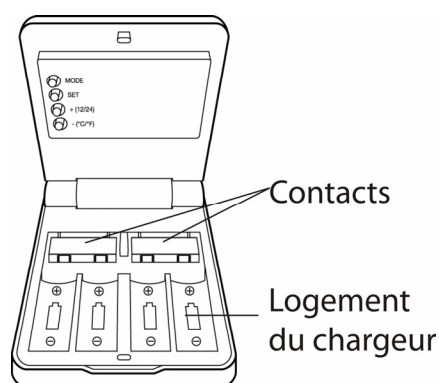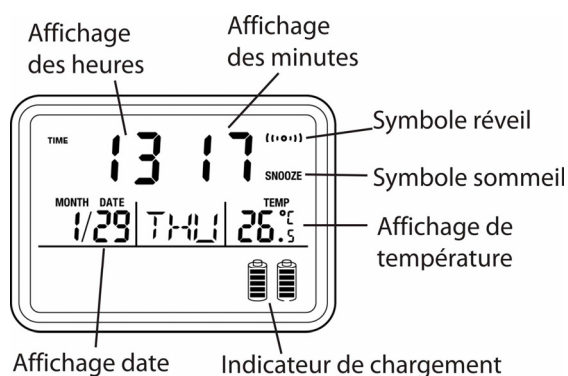

Charger des accus (piles rechargeables)

Branchez le chargeur via l'adaptateur électrique ou allume-cigare. Vous pouvez aussi alimenter le chargeur via le câble USB en le branchant dans un port USB libre de votre ordinateur.

Insérez jusqu'à quatre accus NiMH de type AA ou AAA dans le logement.



ATTENTION: Chargez uniquement des accus similaires ensemble. Ne jamais recharger simultanément des accus AA et des AAA.

Pour recharger des accus de type AA, vous devez sortir les contacts vers le haut.

L'écran indique l'état de chargement des accus. Pendant le chargement, il affiche CHARGE. Une fois que les accus sont totalement chargés, il affiche FULL.

Si un accus est endommagé, BAD s'affiche à l'écran et l'accu endommagé clignote.



Note: L'appareil chauffe durant l'utilisation. Ceci est normal et n'est pas un défaut.

Charger des appareils USB

Un port USB se trouve sur le côté du chargeur. Il permet d'alimenter et de recharger un appareil USB.

Régler la date et l'heure



NOTE: Sous le chargeur se trouve un logement pile qui contient une pile bouton de type CR-2025. Quand l'écran faiblit, remplacez cette pile par une nouvelle du même type. Respectez la polarité de la pile (sens d'insertion).

Choisissez ensuite avec la touche +(12/24) entre l'affichage des heures au format 12 ou 24 heures. Appuyez ensuite sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure TIME. Appuyez ensuite sur la touche SET. L'affichage des heures clignote. Réglez l'heure voulue avec les touches + et -. Confirmez avec SET. Réglez ensuite les minutes, l'année, le mois et le jour et confirmez à chaque fois avec SET.

Régler le réveil

Choisissez ensuite avec la touche +(12/24) entre l'affichage des heures au format 12 ou 24 heures. Appuyez ensuite sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure de réveil ALARM. Appuyez ensuite sur la touche SET. L'affichage des heures clignote. Réglez l'heure voulue avec les touches + et -. Confirmez avec SET. Réglez ensuite les minutes, la durée du temps de sommeil (1 - 60 minutes) et le type de sonnerie (1 - 8) puis confirmez à chaque fois avec SET.

Activez le réveil en sélectionnant d'abord l'heure de réveil ALARM avec la touche MODE. Appuyez ensuite sur la touche +. L'écran affiche un signal d'alarme en haut à droite. Si vous voulez aussi activer le mode sommeil, appuyez à nouveau sur +. L'écran affiche maintenant le symbole sommeil.

Quand le réveil sonne, vous pouvez éteindre la sonnerie avec n'importe quelle touche si le mode sommeil est désactivé.

Si vous avez activé le réveil et le mode sommeil, deux possibilités vous sont offertes:

- Appuyez sur les touches MODE et SET simultanément pour éteindre l'alarme et le mode sommeil.
- Appuyez sur les touches + et - simultanément pour activer le mode sommeil. Vous pouvez ensuite éteindre l'alarme et le mode sommeil en appuyant sur les touches MODE et SET simultanément.

Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur

Tension d'entrée: 100 – 240 V

Tension de sortie: 12 V

Intensité de sortie: 600 mA

Adaptateur allume-cigare

Tension d'entrée: 12 V

Tension de sortie: 12 V

Intensité de sortie: 600 mA

Câble de chargement USB

Tension d'entrée: 5 V

Tension de sortie: 5 V

Intensité de sortie: 500 mA

Température de fonctionnement: 0 – 40 °C

Taille: 116 x 76 x 24 mm

Poids: env. 112 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

