

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Kamera-Stativs für den Fahrrad-Lenker. Mit diesem Stativ für Ihre Kamera halten Sie jeden atemberaubenden Moment auf Ihrem Fahrrad fest.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses nützliche Produkt optimal nutzen können.

1. Heben Sie die Lasche nach oben ab und ziehen Sie das Halteband heraus.
2. Legen Sie das Halteband dann um den Lenker Ihres Fahrrads. Fädeln Sie das Ende des Haltebands wieder ein und ziehen Sie es fest.
3. Drehen Sie das Befestigungsrad so weit wie möglich im Uhrzeigersinn nach unten.
4. Stecken Sie Ihre Kamera auf das Gewinde und drehen Sie die Kamera so fest wie möglich fest. Drehen Sie dann das Befestigungsrad gegen den Uhrzeigersinn, bis es fest an der Kamera sitzt und diese stützt.
5. Stellen Sie den Neigungswinkel der Kamera ein. Drehen Sie den Fixier-Ring gegen den Uhrzeigersinn nach oben, richten Sie die Kamera aus und drehen Sie den Ring wieder im Uhrzeigersinn nach unten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

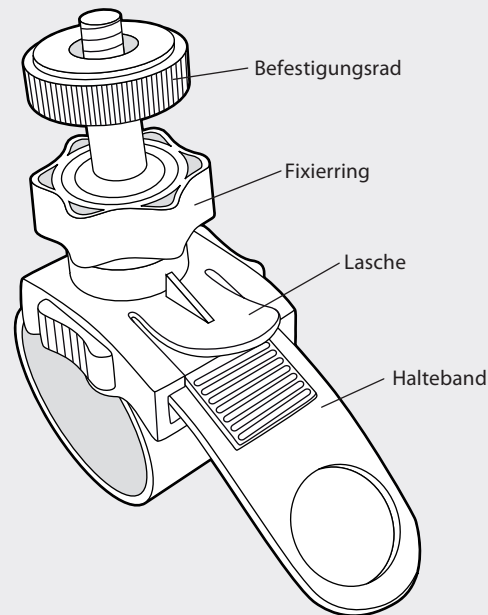

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Avec ce support pour appareil photo à fixer sur le guidon de votre vélo, immortalisez vos montées d'adrénaline et vos cascades à couper le souffle.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

1. Soulevez la languette et tirez sur la sangle. Entourez le guidon de votre vélo avec la sangle.
2. Enflez de nouveau l'extrémité de la sangle puis tirez fermement.
3. Tournez la molette de fixation autant que possible vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Fixez ensuite votre appareil photo sur la vis filetée, le plus fermement possible. Tournez ensuite la molette de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit bien calée contre l'appareil photo.
5. Réglez ensuite l'angle de l'appareil photo. Tournez l'anneau de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, orientez l'appareil photo, puis tournez l'anneau vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

