

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser 5in1-Kamera-Uhr. Sie zeigt Ihnen nicht nur formschön die aktuelle Uhrzeit an, sondern ermöglicht auch Videoaufnahmen in HD-Qualität. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- 5in1-Kamera-Uhr
- USB-Kabel (3,5-mm-Klinkenstecker auf USB)
- AV-Verlängerungskabel (USB auf Cinch)
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Videoformat:	AVI (MJPEG), 30 Bilder / Sekunde, 1.280 x 720 Pixel
Bildformat:	JPEG, 1.600 x 1.200 Pixel
Speicherplatz:	4 GByte
Akku:	Lithium-Polymer
Kompatible Betriebssysteme:	Windows ME/2000/XP/Vista/7, MacOS ab 10.4, Linux

Produktübersicht



Zeit einstellen

Ziehen Sie das Zeiteinstellung-Rad vorsichtig aus dem Gehäuse. Drehen Sie es danach solange, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. Drücken Sie das Rad dann wieder in das Gehäuse zurück.

Videos und Fotos aufnehmen

1. Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie den An/Aus-Schalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten. Warten Sie dann, bis die blaue Status-LED konstant leuchtet.
2. Betätigen Sie den An/Aus-Schalter kurz, um eine Videoaufnahme zu starten. Die blaue Status-LED blinkt dreimal zur Bestätigung. Erneutes Betätigen des An/Aus-Schalters beendet und speichert die Aufnahme.
3. Um ein Foto zu machen, betätigen Sie nach dem Einschalten den Modus-Schalter. Die Status-LED leuchtet nun rot. Ein kurzer Druck auf den An/Aus-Schalter nimmt ein Bild auf. Um wieder in den Video-Modus zu wechseln, betätigen Sie den Modus-Schalter zweimal. Die LED leuchtet wieder blau.
4. Sie können die Kamerauhr ausschalten, indem Sie den An/Aus-Schalter bis zum Erlöschen der Status-LED gedrückt halten.

Kamerauhr an einen Computer anschließen


1. Schrauben Sie die Abdeckung vom AV/USB-Ausgang.
2. Verbinden Sie die ausgeschaltete Uhr mittels des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Die Uhr wird als Wechselspeicher erkannt. Sie können nun auf die gespeicherten Videos und Bilder zugreifen.
4. Sie können die Uhr auch als Webcam verwenden. Installieren Sie dazu zunächst den Treiber von der mitgelieferten CD und schließen Sie dann die eingeschaltete Uhr an den Computer an.
5. Der Akku wird automatisch geladen, sobald die Uhr per USB mit einem Computer verbunden ist. Dabei leuchtet die rote Status-LED dauerhaft. Sie erlischt, sobald der Ladevorgang beendet ist.

Kamera-Uhr an ein TV-Gerät anschließen

1. Verbinden Sie die Kamera-Uhr mittels der USB-Verlängerung und dem USB-Kabel mit Ihrem TV-Gerät. Der gelbe Cinch-Stecker übermittelt das Bild, der weiße Stecker den Ton.
2. Schalten Sie die Uhr ein. Betätigen Sie dann den Modus-Schalter zweimal, um den Playback-Modus zu starten. Dabei leuchten rote und blaue Status-LED gleichzeitig.
3. Die zuletzt aufgenommene Datei wird nun abgespielt. Halten Sie den Modus-Schalter gedrückt, um die nächste Datei aufzurufen. Ein kurzer Druck auf den An/Aus-Schalter stoppt die Wiedergabe.
4. Gleichzeitiges Betätigen von Modus- und An/Aus-Schalter startet die Uhr neu.

Zeiteinblendung anpassen

Verbinden Sie die Kamera-Uhr mit Ihrem Computer. Legen Sie dann auf der Uhr ein Textdokument mit der Bezeichnung „time.txt“ (ohne Anführungszeichen) an. Diese Datei muss folgenden Inhalt haben (Beispiel):

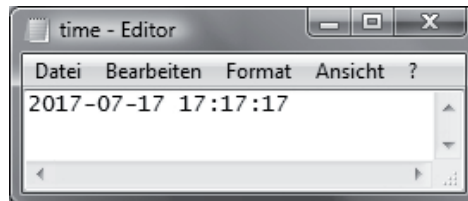

Geben Sie zunächst die Jahreszahl (vierstellig) und dann Monat und Tag (jeweils zweistellig) getrennt durch Bindestriche ein. Nach einem Leerzeichen folgt die gewünschte Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Als Trennzeichen dient dabei ein Doppelpunkt. Speichern Sie die Datei danach auf der Kamera-Uhr ab. Das Gerät wird nun in den Aufnahmen die von Ihnen festgelegten Daten einblenden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allg. Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.

Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-8149 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
15.02.2011



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8149 ein.