

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Baseball-Cap mit Video-Kamera, mit der Sie ganz unbemerkt Videoaufzeichnungen machen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Baseball-Cap BC-400 mit Video-Kamera
- Fernbedienung
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### Kompatibilität


- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- MacOS
- Linux
- USB 2.0

### Spezifikationen

- Video-Auflösung: 640 x 480 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde
- Video-Format: AVI
- Akku-Laufzeit: 3 Stunden bei vollständig geladenem Akku
- Ladespannung: 5 Volt

### Inbetriebnahme

1. Die Kamera in der Baseball-Cap ist an der Stirnseite angebracht. Schalten Sie die Kamera betriebsbereit, indem Sie den Schalter auf „ON“ stellen.
2. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter für 2 Sekunden, um die Aufnahme zu starten. Die Baseball-Cap vibriert für eine Sekunde, um den Start der Aufnahme zu bestätigen. Zusätzlich leuchtet eine grüne Anzeige-LED für zwei Sekunden auf.
3. Sie können die Aufnahme auch mit Hilfe der mitgelieferten Fernbedienung starten. Drücken Sie dazu einfach die große Taste auf der Fernbedienung. Der Vibrationsalarm signalisiert auch hier den Start der Videoaufzeichnung.
4. Wenn Sie die Aufnahme beenden wollen, drücken Sie erneut den Ein/Aus-Schalter der Kamera oder die Taste auf der Fernbedienung. Drei kurze Vibrationen signalisieren den Stopp der Videoaufzeichnung.
5. Registriert die Kamera für mindestens zwei Minuten keine Bewegung vor der Linse, schaltet sie sich automatisch ab, um Strom zu sparen.
6. Um den Akku der Kamera aufzuladen, verbinden Sie das Gerät mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Die grüne Anzeige-LED bestätigt das Aufladen des Akkus.
7. Der Computer erkennt die Kamera automatisch als Wechseldatenträger und Sie können aufgezeichnete Videos direkt übertragen.
8. Um Datum und Uhrzeit der Videos einzustellen, öffnen und editieren Sie die „tag.txt“ Datei im Verzeichnis der Videokamera wie folgt:

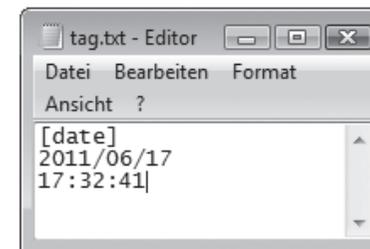

Die zweite Zeile entspricht dabei Jahr/Monat/Tag, in der dritten Zeile wird die Zeit festgelegt (Stunden:Minuten:Sekunden).

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### **ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-8176 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
07.06.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.  
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8176 ein.