

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Full HD-Webcam. Diese leistungsfähige Kamera mit dem praktischen Befestigungsfuß liefert Ihnen für alle Multimedia-Anwendungen ein sehr gutes Full HD-Bild.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Webcam optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Full HD-Webcam mit Mikrofon, Halteclip und Kabel
- Installations-CD
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Kompatibel mit allen gängigen Windows-Betriebssystemen
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Kompatibel mit den bekannten Kommunikationsprogrammen (z.B. Skype)
- Auflösung von VGA (640 x 480) bis Full HD (1920 x 1080p)

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das USB-Kabel der Webcam mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer
2. Stellen Sie die Kamera entweder mit dem gummierten Standfuß auf eine Fläche oder hängen Sie sie über eine Monitor-Oberkante, indem Sie den Standfuß aufklappen.
3. Legen Sie die Software-CD mit Treiber- und Videocapture-Programm in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
4. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, dann führen Sie bitte die Datei DriverInstall_IncludeDX9 aus. Der Gerätetreiber und die Capturing-Software „Amcap“ werden installiert.
5. Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld zur Installation der Software.
6. Nach der Installation finden Sie ein Symbol (Icon) des Programms „Amcap“ auf Ihrem Desktop.



HINWEIS:

Sobald Sie die Webcam mit Ihrem Computer verbinden, funktionieren Kamera und das integrierte Mikrofon meistens ohne zusätzliche Installation von Treibern. Falls Sie die mitgelieferte Software nicht verwenden möchten, warten Sie nach dem ersten Anschließen der Webcam ab, ob Ihr System die Kamera automatisch erkennen und mit Windows-eigenen Treibern installieren kann. Viele weitere Programme können danach bereits auf Ihre Webcam zugreifen.



HINWEIS:


Wenn Sie das Betriebssystem „Windows XP“ benutzen, wird bei angeschlossener Webcam im Windows-Explorer unter dem Punkt Arbeitsplatz ein Kamerasymbol angezeigt. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Bild der Webcam auf dem Monitor angezeigt.

Software

Um das Programm „Amcap“ zu starten, klicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop.



Alternativ können Sie das Programm auch über seinen Eintrag ins Startmenü ausführen. Das folgende Fenster öffnet sich:

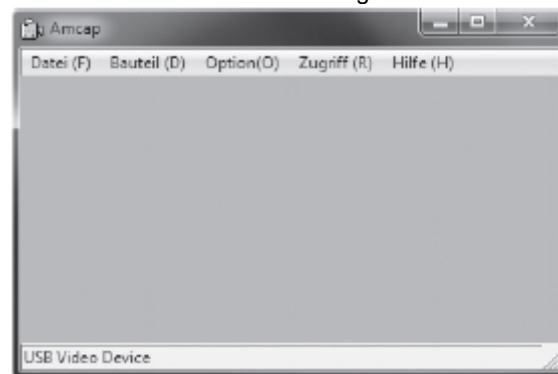

Wenn Sie die Kamera angeschlossen haben, sehen Sie darin eine Kamerabild-Vorschau.

Einstellungen

In Amcap können Sie einige grundlegende Einstellungen zu Ihrer nWebcam machen.

- Einen Pfad fürs Zugreifen und Abspeichern von Dateien können Sie festlegen unter dem Menüpunkt Date → Ordner für Dateizugriff.
- Unter dem Menüpunkt Zugriff → Videoformat können Sie die Formate .AVI und .WMV für aufzunehmende Filme wählen.

Weitere Möglichkeiten zur Beeinflussung des Kamerabildes bieten Ihnen die zahlreichen Programme, in welchen Sie die Möglichkeit haben, ein Webcam-Bild einzubinden. Das können z.B. Programme sein, die Ihnen Bildbearbeitung, Videoschnitt oder Bildtelefonie bieten.

Technische Daten

Maße inklusive Fuß	60 x 50 x 30 mm
Kabellänge	1,5 m

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8185 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8185 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette webcam Full HD. Cette caméra performante avec pied de fixation pratique vous offre une image Full HD idéale pour vos applications multimédia.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Webcam Full HD avec microphone, clip de fixation et câble
- CD d'installation
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows courants (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8)
- Compatible avec les programmes de communication connus (Skype, p. ex.)
- Résolution de VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080p)

Mise en marche

1. Connectez le câble USB de la webcam à un port USB libre de votre ordinateur.
2. Vous pouvez soit placer la caméra sur une surface plane, à l'aide du pied de support en caoutchouc, soit la suspendre sur le bord d'un écran en dépliant le pied de support.
3. Insérez le CD logiciel contenant les pilotes et le programme de capture vidéo dans votre lecteur de CD-ROM.
4. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, exécutez alors le fichier DriverInstall_IncludeDX9. Le pilote de périphérique et le logiciel de capture "Amcap" sont alors installés.
5. Suivez les instructions dans la fenêtre de dialogue pour installer le logiciel.
6. Après l'installation, vous trouverez sur votre bureau une icône du programme "Amcap".



NOTE :

À partir du moment où votre webcam est connectée à l'ordinateur, la webcam et le microphone intégré fonctionnent sans nécessiter l'installation de pilotes supplémentaires. Si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel fourni, attendez, lors de la première connexion de la webcam, que le système la détecte automatiquement et qu'il puisse l'installer avec les propres pilotes de Windows. De nombreux autres programmes peuvent ensuite accéder à votre webcam.



NOTE :


Si vous utilisez le système d'exploitation Windows XP, une icône de caméra s'affiche dans le Poste de travail (ouvert avec Windows Explorer) lorsqu'une caméra est connectée. En cliquant sur ce bouton, l'image de la webcam s'affiche sur l'écran.

Logiciel

Pour ouvrir le programme "Amcap", cliquez sur l'icône située sur votre bureau.



Vous pouvez également exécuter le programme via son raccourci dans le menu Démarrer. La fenêtre suivante s'ouvre alors :

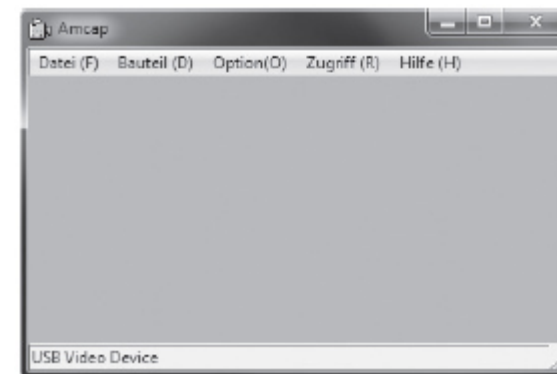

Si vous avez connecté la caméra, vous y voyez alors un aperçu de l'image de la caméra.

Réglages

- Le logiciel Amcap permet d'effectuer différents réglages de base pour votre webcam.
- Vous pouvez définir un chemin d'accès pour sauvegarder vos données et y accéder, sous l'option Dossier (fichier) ➔ Set capture file (Définir dossier de capture).
- Sous le menu Accès ➔ Format vidéo, vous pouvez choisir entre les formats .AVI et .WMV pour l'enregistrement de vos vidéos.
- Les nombreux programmes disponibles et compatibles avec votre webcam vous offrent de nombreuses possibilités de traitement de l'image de votre caméra. Il peut s'agir de programmes permettant la retouche de l'image, le montage vidéo, ou la téléphonie vidéo.

Caractéristiques techniques

Dimensions pied inclus	60 x 50 x 30 mm
Longueur du câble	1,5 m

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les caméras

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.

La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.

Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).


Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8185 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.10.2015