

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Erforschen Sie engste Winkel und dunkle Ecken. Prüfen Sie Rohre, Leitungen oder Ihren Motorraum. Retten Sie Schlüssel oder Ringe aus Abfluss und Gully. Mit dieser Spitzenaus-rüstung entdecken Sie verborgene Welten und sehen die Dinge aus einer völlig neuen Perspektive!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Endoskop-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kunststoffgehäuse mit Monitor
- Schwanenhalsendoskop mit Kamera
- Werkzeugaufsätze (Spiegel, Magnet, Haken)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 x 1,5V AA Batterien

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Biegen Sie den Schwanenhals nie mehr als 180 Grad.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
- Führen Sie sich das Gerät niemals in Ihre Körperöffnungen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8304 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland


Leiter Qualitätswesen, Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

08.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8304 ein.

Produktdetails


1. Helligkeitsregler
2. Zoom-Schalter
3. Ein/Aus-Taste

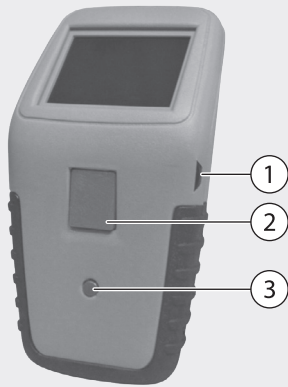

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Kunststoffgehäuses und nehmen Sie die Abdeckung vom Gerät. Setzen Sie 4 neue Batterien Typ AA (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität. Beachten Sie hierzu die Skizze im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Schrauben wieder fest.

Montage

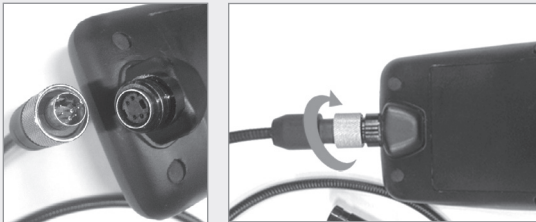

Setzen Sie den Schwanenhals vorsichtig am Anschluss des Kunststoffgehäuses an und drehen Sie dann die Arretierung entgegen dem Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie die sichere Verbindung, bevor Sie das Gerät einschalten.

Verwendung

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät eingeschaltet wurde, ist ein Bild auf dem Monitor zu erkennen.
2. Um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern, drehen Sie bitte am Helligkeitsregler. Drehen Sie das Rädchen nach oben für mehr Helligkeit und nach unten, um das Bild dunkler einzustellen.
3. Mit dem Zoom-Schalter stehen Ihnen drei verschiedene Zoom-Einstellungen zur Verfügung. Drücken Sie wiederholt den Schalter, um zwischen den verschiedenen Zoom-Einstellungen zu wechseln.

1 × drücken	Zoom-Einstellung 1
2 × drücken	Zoom-Einstellung 2
3 × drücken	Zoom-Einstellung 3
4 × drücken	Zoom ausschalten

4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Technische Daten

- Display: TFT-Farbbildschirm 6,2 cm (2,5"), 320 × 240 Pixel
- Durchmesser: Kamerakopf: Ø 8,5 mm; mit Schwanenhals: nur Ø 5,5 mm
- Schwanenhals: 100 cm
- Robustes Kunststoff-Gehäuse mit Monitor
- Live-Kamerabild auf TFT-Display
- 4 LEDs
- Betriebstemperatur: -2 °C bis 55 °C
- Stromversorgung: 4 × Batterien Typ AA (1,5 V)
- Maße: 140 × 70 × 50 mm inkl. Monitor
- Gewicht: 290 g (netto)