

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser USB-Wandsteckdose mit 4 USB Ports. Ersparen Sie sich die lästige Suche nach dem passenden Steckernetzteil. Laden Sie ihr Smartphone, Tablet oder andere per USB zu ladende Geräte an der praktischen Wandsteckdose. Der integrierte Handyhalter und das zuschaltbare LED-Nachtlicht erhöhen den Komfort ungemein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die USB-Wandsteckdose optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- USB-Wandsteckdose
- Unterputzdose
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- geeigneter Unterputzrahmen oder Aufputzrahmen

Produktdetails

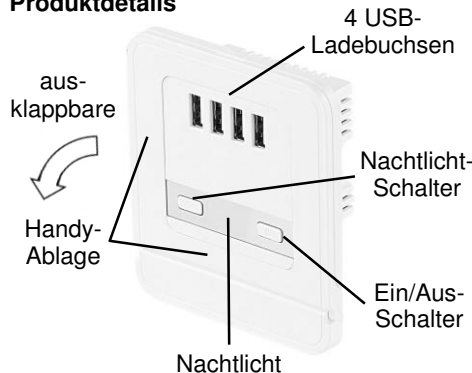

Inbetriebnahme

Die USB-Wandsteckdose ist zur Festmontage in einer geeigneten Unterputzdose oder einem geeigneten Aufputzrahmen konzipiert und wird festverdrahtet direkt an 230 V / 50 Hz angeschlossen.

HINWEIS:



Das rechteckige Einbaumaß entspricht nicht der europäischen Norm und ist für den Einbau in herkömmliche Unterputzdosen zu groß. Passende Unterputz Schaltdosen sind über den Internet-handel erhältlich.

Installieren Sie einen passenden Unterputz- oder Aufputzrahmen für die Festmontage. Lassen Sie von einer Elektrofachkraft nötigenfalls abgesicherte Stromanschlüsse in den Unterputzrahmen verlegen.

ACHTUNG!



Diese Arbeit sollte nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft ausgeführt werden.

Schalten Sie die Sicherung der Anschlussleitung ab. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen keine Spannung führen. Entfernen Sie die Frontblende der USB-Wandsteckdose, indem Sie die USB-Wandsteckdose an Ihrem Unterputzteil von beiden Seiten festhalten und die Frontblende an den Rändern mit gleichmäßigem Druck von hinten nach vorne aus den Widerhaken lösen.

Schließen Sie die Stromanschlussleitungen an den beiden Schraubklemmen der USB-Wandsteckdose an.

Setzen Sie die USB-Wandsteckdose in den Rahmen ein und montieren ihn mit geeigneten Befestigungsschrauben oder Befestigungskralen im Rahmen. Nutzen Sie hierzu die zwei Montagelöcher links und rechts im Unterputzteil der USB-Wandsteckdose.

Setzen Sie die Frontblende passend auf die USB-Wandsteckdose auf und drücken sie

oben beginnend an den Rändern fest an, bis sie ringsum in den Widerhaken eingearastet ist.

Schalten Sie die Sicherung wieder ein.

Verwendung

- Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte zum Laden an die USB-Ladebuchsen an.
- Schalten Sie das Netzteil der USB-Ladebuchsen mit dem Ein/Aus-Schalter nach Bedarf ein oder aus.
- Klappen Sie den integrierten Handy-Halter von oben aus der Frontblende aus, um z.B. ein Smartphone während des Ladens darauf abzulegen.
- Betätigen Sie den Nachtlicht-Schalter, um das integrierte LED-Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten.

Technische Daten

Stromversorgung	110-240 V / 50 Hz
Ausgang	5 V DC, bis zu 3 A
Anschlüsse	4 x USB (Typ A)
Unterputzmaß	ca. 59 x 65 mm
Einbautiefe	29 mm
Lochabstand	59 mm
Maße (BxHxT)	92 x 107 x 37 mm
Gewicht	141 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8444 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8444 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise murale USB dotée de 4 ports USB. Grâce à elle, épargnez-vous de longues recherches pour trouver l'adaptateur approprié. Rechargez votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils se chargeant par USB avec cette prise murale des plus pratique. Son support intégré pour téléphone portable et sa fonction veilleuse à LED vous procure un grand confort.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise murale USB
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis) :

- Un boîtier encastrable ou un boîtier mural en saillie adapté

Caractéristiques techniques

Alimentation	110-240 V / 50 Hz
Sortie	5 V DC, jusqu'à 3 A
Connectique	4 ports USB de type A
Dimensions du cadre	env. 59 x 65 mm
Profondeur encastrée	29 mm
Écart entre les trous	59 mm
Dimensions	92 x 107 x 37 mm
Poids	141 g

Description du produit

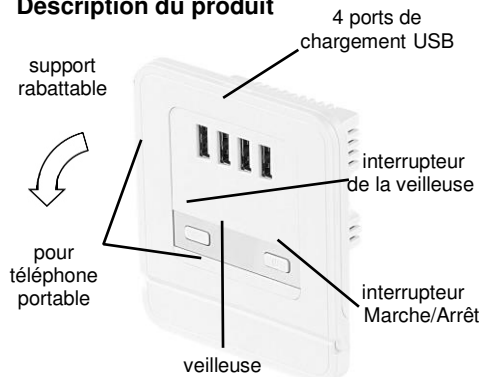

Mise en marche

La prise murale USB est conçue pour un montage fixe dans un boîtier encastrable ou un boîtier mural en saillie et est directement reliée à l'alimentation de manière permanente à l'alimentation secteur 230 V / 50 Hz.



NOTE :

Les dimensions de montage rectangulaires correspondent à la norme européenne et le produit est trop grand pour être monté dans les prises encastrées standards. Les boîtiers d'interrupteur encastrables sont disponibles sur les de commerce en ligne.

Installez un boîtier encastrable ou un boîtier mural en saillie adapté au montage fixe. Si nécessaire, dans le boîtier encastrable, faites poser par un électricien des câbles de raccordement sécurisés.

ATTENTION !



Cette tâche doit uniquement être effectuée par un spécialiste qualifié en électrotechnique.

Coupez le fusible de câble de raccordement. Assurez-vous que les câbles de raccordement ne sont pas sous tension.

Retirez la face avant de la prise murale USB en tenant les deux côtés de votre élément encastrable et enlevez ensuite la face avant en la tirant par les bords de manière régulière pour qu'elle sorte du crochet.

Branchez les câbles de raccordement aux deux bornes à vis de la prise murale USB. Placez la prise murale USB dans le cadre et installez celui-ci avec les vis de fixation adaptées ou les pattes de fixation du cadre. Utilisez les deux trous de montage situés à gauche et à droite dans l'élément encastrable de la prise murale USB.

Installez la face avant sur la prise murale USB et appuyez dans un premier bien sur les bords supérieurs, jusqu'à ce qu'ensuite tous les crochets soient enclenchés.

Rallumez ensuite le fusible de câble de raccordement.

Utilisation

- Branchez jusqu'à 4 appareils USB sur la prise murale USB.
- Allumez ou éteignez l'adaptateur secteur de la prise murale USB à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Tirez sur le support intégré pour téléphone portable situé sur la face avant, afin d'y poser un smartphone, par exemple, lors du chargement.
- Appuyez sur l'interrupteur de la veilleuse pour éteindre ou allumer la veilleuse à LED intégrée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8444 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.06.2015