

SUMIKON®



Digitaler Bilderrahmen

PX-8520

DEU



SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG



ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



IHR NEUER DIGITALER BILDERRAHMEN


Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Bilderrahmens. Mit dieser abwechslungsreichen Alternative zum gewöhnlichen Bilderrahmen setzen Sie Ihre schönsten Bilder gekonnt in Szene.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.




Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen
 - USB-Kabel
 - Netzteil
 - Wechselrahmen
 - Standhalterung
 - Bedienungsanleitung
- 



IHR NEUER DIGITALER BILDERRAHMEN

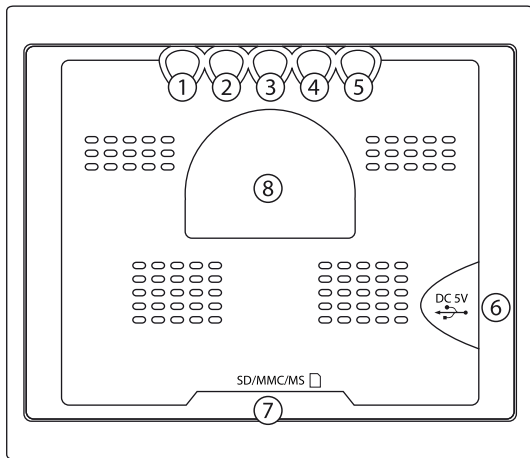

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. Enter-Taste | 5. →-Taste |
| 2. ↑-Taste | 6. Anschluss für das USB-Kabel |
| 3. ↓-Taste | 7. Speicherkartenslot |
| 4. ←-Taste | 8. Standhalter |

INBETRIEBNAHME

Drücken Sie die seitlichen Tasten des Standhalters zusammen und setzen Sie den Standhalter in die Aussparung an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens ein. Stecken Sie nun eine SD-, MMC- oder MS-Speicherkarte mit Bildern im JPEG-Format in den Kartenslot. Beachten Sie dabei den Hinweis zur Ausrichtung der Speicherkarte. Verbinden Sie dann den digitalen Bilderrahmen über das USB-Kabel und das Netzteil mit der Stromversorgung.

Sobald der digitale Bilderrahmen mit der Stromversorgung verbunden ist, schaltet er sich ein und zeigt eine Voransicht der Bilder auf der eingelegten Speicherkarte.

Funktionen während der Voransicht

Mit den Tasten →, ←, ↑ und ↓ können Sie in dieser Ansicht ein Bild markieren. Drücken Sie dann die Enter-Taste, um das markierte Bild groß anzuzeigen.

Funktionen während der Großansicht

- In dieser Ansicht können Sie nun mit der Enter-Taste mehrfach in das Bild hinein zoomen. Mit den Tasten ↑ und ↓ sowie → und ← können Sie den angezeigten Bildausschnitt dann verschieben.
- Halten Sie die Enter-Taste kurz gedrückt, um das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie die → beziehungsweise die ←-Taste, um ein Bild weiter oder ein Bild zurück zu wechseln.
- Drücken Sie die ↓-Taste, um wieder zur Voransicht zu wechseln.
- Drücken Sie die ↑-Taste, um eine Diashow aller Bilder auf der Speicherkarte zu starten.

FUNKTIONEN

Funktionen während der Diashow

Drücken Sie während einer Diashow mehrmals die ↑-Taste, um die Anzeigedauer der Bilder zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeigedauer von 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 und 15 Sekunden, 30 Sekunden oder einer Minute. Drücken Sie die Enter-Taste, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie die ↓-Taste, um wieder zur Voransicht der Bilder zu wechseln.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Display: 3,5 Zoll

Seitenverhältnis: 4:3

Auflösung: 320 x 240 Pixel

Unterstützte Speicherkarten: SD, MMC, MS

Unterstütztes Dateiformat: JPEG

Spannung: 5 Volt

Stromstärke: 0,5 Ampère



© 07/2008 - JG//DG/HS//BR

