

DEU/FRA

auwisio™
Visual Sound Technologies



Mini-Media-Player

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

PX-8525



Mini-Media-Player

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| Wichtige Hinweise zu Beginn | 6 |
| Sicherheitshinweise & Gewährleistung..... | 6 |
| Wichtige Hinweise zu Knopfzellen..... | 7 |
| Informationen zur Entsorgung..... | 7 |
| | |
| Ihr neuer Mini-Media-Player | 8 |
| Lieferumfang..... | 8 |
| | |
| Produktdetails | 9 |
| Der Mini-Media-Player..... | 9 |
| Die Fernbedienung..... | 10 |
| | |
| Anschluss und Inbetriebnahme | 12 |
| | |
| Das Hauptmenü | 13 |
| Movies (Filme)..... | 13 |
| Music (Musik)..... | 14 |
| Picture (Bilder)..... | 15 |
| Slideshow (Diashow)..... | 16 |
| Files (Dateien)..... | 17 |
| Setting (Einstellungen)..... | 18 |
| | |
| Anhang..... | 20 |
| Technische Daten..... | 20 |
| Lösung möglicher Probleme..... | 20 |

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Consignes préalables | 24 |
| Consignes de sécurité..... | 24 |
| Conseil important concernant le recyclage | 24 |
| Conseils importants sur les piles boutons | 25 |
| | |
| Votre nouveau Mini-Media-Player..... | 26 |
| Contenu | 26 |
| | |
| Description du produit..... | 27 |
| Le Mini-Media-Player..... | 27 |
| La télécommande..... | 28 |
| | |
| Branchement et mise en route | 30 |
| | |
| Le menu principal | 31 |
| Movie (Films)..... | 31 |
| Music (Musique)..... | 32 |
| Pictures (Images)..... | 33 |
| Slideshow (Diaporama) | 34 |
| Files (Fichiers) | 35 |
| Setting (Paramètres)..... | 36 |
| | |
| Annexe | 38 |
| Caractéristiques techniques | 38 |
| Dépannage..... | 38 |

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



DEU

IHR NEUER MINI-MEDIA-PLAYER

8

IHR NEUER MINI-MEDIA-PLAYER

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-Media-Players. Mit diesem kleinen und unauffälligen Media-Player können Sie nun verschiedenste Formate direkt an Ihrem Fernseher abspielen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Media-Player optimal nutzen können.


Lieferumfang

- Mini-Media-Player
- Fernbedienung
- Netzteil
- AV-Kabel
- Bedienungsanleitung


PRODUKTDDETAILS

Der Mini-Media-Player

- **Vorderseite**
 1. IR-Empfangseinheit
 2. Betriebsanzeige

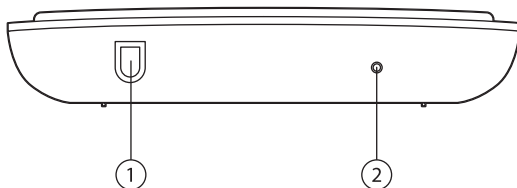


- **Rückseite**
 1. Netzanschluss
 2. AV-Anschluss
 3. USB-Port

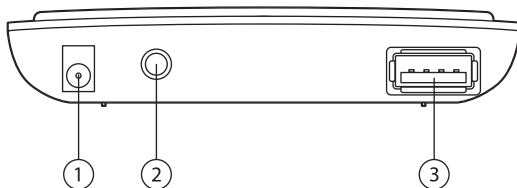

Die Fernbedienung

1. POWER: Schalten Sie hier den Mini-Media-Player ein oder aus.
2. UP: Bewegen Sie sich hier im Menü aufwärts.
3. MUTE: Schalten Sie hier die Wiedergabe stumm.
4. ENTER: Wählen Sie hier eine Datei aus / Pausieren Sie hier die Wiedergabe
5. RIGHT / VOL+: Navigieren Sie hier im Menü oder erhöhen Sie die Lautstärke.
6. NEXT: Wechseln Sie hier zur nächsten Datei.
7. STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe.
8. FORWARD: Starten Sie hier einen schnellen Vorlauf.
9. R/L: Wechseln Sie hier den Audio-Kanal.
10. DISPLAY: Öffnen Sie eine Vorschau.
11. MENU / RETURN: Öffnen Sie hier das Hauptmenü.
12. ZOOM: Vergrößern Sie hier einen Bildausschnitt.
13. REPEAT: Wiederholen Sie hier eine Wiedergabe.
14. SETUP:
15. BACKWARD: Starten Sie hier eine Rücklauf.
16. DOWN: Navigieren Sie hier im Menü nach oben.
17. PREV: Springen Sie zur vorherigen Datei.
18. LEFT / VOL-: Navigieren Sie im Menü oder verringern Sie die Lautstärke.

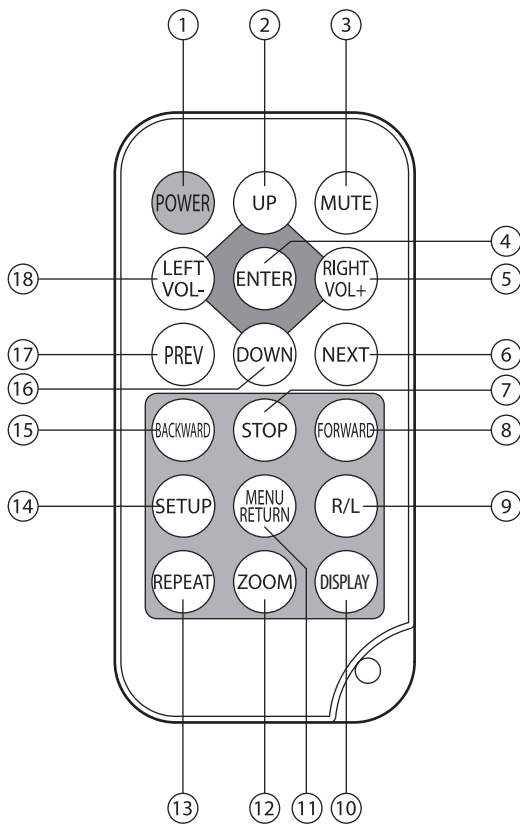

ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Verbinden Sie den Mini-Media-Player über das mitgelieferte AV-Kabel mit Ihrem Fernseher. Verbinden Sie den Mini-Media-Player dann über das mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung.



HINWEIS:

Der Mini-Media-Player selbst verfügt über keinen Speicher. Speichern Sie daher die gewünschten Dateien auf einem USB-Stick oder einer USB-Festplatte ab und verbinden Sie diese dann mit dem Mini Media-Player.

DAS HAUPTMENÜ

Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü zu öffnen. Navigieren Sie dann mit den Tasten UP, DOWN, RIGHT und LEFT im Menü.



Movies (Filme)

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie einen Film ansehen möchten. Aktivieren Sie mit den Tasten RIGHT und LEFT den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten nun eine Liste der gespeicherten Filme. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie ENTER. Der Film wird nun abgespielt. Während der Wiedergabe eines Films können Sie folgende Tasten drücken und dadurch Aktionen ausführen:

MENU RETURN: Wechseln Sie wieder in das Hauptmenü.

MUTE: Schalten Sie hier den Ton stumm.

SETUP: Wechseln Sie in das Einstellungsmenü.

VOL+: Erhöhen Sie hier die Lautstärke.

VOL-: Verringern Sie hier die Lautstärke.

STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe.

ENTER: Pausieren Sie hier die Wiedergabe

REPEAT: Stellen Sie die Wiederholungsart ein.

Sie haben die Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben, die gesamte Festplatte wird wiedergegeben, die gesamte Festplatte wird immer wieder wiedergegeben.

BACKWARD: Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.

FORWARD: Lassen Sie hier die Wiedergabe schneller ablaufen. Sie erreichen nacheinander die Geschwindigkeiten 2fach, 4fach, 6fach und 8fach, die jeweils links oben eingeblendet werden.

PREV: Wechseln Sie hier zum vorherigen Film.

NEXT: Wechseln Sie hier zum nächsten Film.



Music (Musik)

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie Musik hören möchten. Aktivieren Sie dazu mit den Tasten RIGHT und LEFT den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten nun eine Liste der auf der ausgewählten Festplatte gespeicherten Musikdateien. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER. Die Musik wird nun abgespielt.

Während der Musikwiedergabe können Sie folgende Tasten drücken und dadurch Aktionen ausführen:

MENU RETURN: Wechseln Sie wieder in das Hauptmenü.

MUTE: Schalten Sie hier den Ton stumm.

SETUP: Wechseln Sie in das Einstellungs Menü.

VOL+: Erhöhen Sie hier die Lautstärke.

VOL-: Verringern Sie hier die Lautstärke.

REPEAT: Stellen Sie hier die Wiederholungsart ein. Sie haben die Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben, die gesamte Festplatte wird wiedergegeben, der gesamte Speicher wird immer wieder wiedergegeben.

STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe.

ENTER: Pausieren Sie hier die Wiedergabe

BACKWARD: Lassen Sie hier die Wiedergabe rückwärts ablaufen.

FORWARD: Lassen Sie hier die Wiedergabe schneller ablaufen. Sie erreichen nacheinander die Geschwindigkeiten 2fach, 4fach, 6fach und 8fach, die jeweils links oben eingeblendet werden.

PREV: Wechseln Sie hier zum vorherigen Titel.

NEXT: Wechseln Sie hier zum nächsten Titel.



Picture (Bilder)

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie Bilder ansehen möchten. Aktivieren Sie dazu mit den Tasten RIGHT und LEFT den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten nun eine Liste der auf der ausgewählten Festplatte gespeicherten Bilder. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER. Das Bild wird nun angezeigt.

Während der Anzeige der Bilder können Sie folgende Tasten drücken und dadurch Aktionen ausführen:

MENU RETURN: Wechseln Sie wieder in das Hauptmenü.

MUTE: Schalten Sie hier den Ton stumm.

SETUP: Wechseln Sie in das Einstellungs Menü.

VOL+: Erhöhen Sie hier die Lautstärke.

VOL-: Verringern Sie hier die Lautstärke.

REPEAT: Stellen Sie hier die Wiederholungsart ein. Sie haben die Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Die Wiedergabe hört nach einer Datei auf, der ganze Ordner wird wiedergegeben, der gesamte Speicher wird wiedergegeben, die gesamte Festplatte wird immer wieder wiedergegeben.

UP, DOWN,

LEFT, RIGHT: Drehen Sie mit diesen Tasten das Bild.

STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe.

**Slideshow (Diashow)**

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie eine Diashow aller Bilder in einem Ordner ansehen möchten. Aktivieren Sie dazu mit den Tasten RIGHT und LEFT den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ENTER. Die Diashow wird sofort angezeigt. Gleichzeitig wird die erste Musikdatei in diesem Ordner abgespielt.

Während der Wiedergabe der Diashow können Sie folgende Tasten drücken und dadurch Aktionen ausführen:

- MENU RETURN: Wechseln Sie hier in das Hauptmenü.
- MUTE: Schalten Sie hier den Ton stumm.
- SETUP: Wechseln Sie in das Einstellungs Menü.
- VOL+: Erhöhen Sie hier die Lautstärke.
- VOL-: Verringern Sie hier die Lautstärke.
- STOP: Beenden Sie hier die Wiedergabe.



Files (Dateien)

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, wenn Sie alle Dateien auf einem Datenträger ansehen oder beispielsweise durchsuchen möchten. Aktivieren Sie dazu mit den Tasten RIGHT und LEFT den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten eine Liste aller auf dem Datenträger gespeicherten Dateien. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN eine Datei beziehungsweise einen Ordner aus. Mit der Taste ENTER können Sie einen Ordner oder eine Datei öffnen.



Setting (Einstellungen)

Drücken Sie die Taste SETUP auf der Fernbedienung. Sie gelangen auf die Startseite des Einstellungsmenüs. Mit den Tasten RIGHT und LEFT können Sie nun eines der Symbole im oberen Bereich auswählen. Mit der Taste DOWN betreten Sie dann dieses Menü.

- **LANGUAGE**
Hier können Sie die Sprache der Menüführung ändern. Drücken Sie dann die Taste RIGHT, um zur Auswahl zu gelangen. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN „English“ und bestätigen Sie mit der Taste ENTER. Drücken Sie dann die Tasten LEFT und anschließend UP, um das Menü wieder zu verlassen.
- **SCREEN SAVER**
Hier können Sie einen Bildschirmschoner ein- oder ausschalten.
- **AUDIO OUT**
Wählen Sie hier einen Audio-Ausgang.
- **LPCM OUT**
Wählen Sie hier das Verfahren, mit dem das digitale Ausgangssignal für den analogen Anschluss umgerechnet wird.
- **TV DISPLAY**
Stellen Sie hier die Bildschirm-Anzeige ein: 4:3-Letterbox, 4:3-PanScan oder Breitbildschirm.
- **TV TYPE**
Wählen Sie hier zwischen der europäischen Norm PAL und der US-amerikanischen Norm NTSC.
- **DEFAULTS**
Stellen Sie hier die Werkseinstellungen wieder her.

- **SLIDE TIME**
Stellen Sie hier die Anzeigedauer eines Bildes während der Diashow ein.
- **SLIDE MODE**
Stellen Sie hier ein, wie der Übergang zwischen den Fotos aussehen soll.
- **POWER RESUME**
Stellen Sie hier ein, ob der Media-Player sich nach einigen Minuten Untätigkeit selbst ausschaltet.

DEU

EINSTELLUNGEN

ANHANG

Technische Daten

Unterstützte Videoformate: AVI, DAT, ASF, MOV, MP4, VOB, WMV

Unterstütztes Bildformat: JPEG

Unterstützte Audio-Formate: AC3, M4A, MP3, WAV, WMA

Unterstützte Formatierung: NTFS, FAT32

Maximale Kapazität des erkannten Speichers: 750 GB

Lösung möglicher Probleme

- **Es wird kein Bild angezeigt.**
Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
Überprüfen Sie, ob der Fernseher sich im AV-Modus befindet.
- **Es ist kein Ton zu hören.**
Versichern Sie sich, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen sind.
Erhöhen Sie die Lautstärke.
- **Es dauert sehr lange, bis die Vorschau geladen wird.**
Je nach Dateigröße kann es einige Sekunden dauern, bis eine Vorschau dargestellt wird.
- **Die Fernbedienung funktioniert nicht.**
Gehen Sie näher an den Mini-Media-Player heran. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ungefähr 10 Meter.
Korrigieren Sie den Winkel der Fernbedienung. Der Sensor des Mini-Media-Players hat einen Erfassungswinkel von ungefähr 60°.





audisio TM
Visual Sound Technologies



Mini-Media-Player

DEU/FRA

MODE D'EMPLOI

PX-8525

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. La poubelle barrée signifie que votre produit doit être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Veuillez amener à l'avenir tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Celui-ci prend en charge vos déchets pour un recyclage écologique. Vous évitez ainsi les conséquences négatives

sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles boutons

Les piles boutons ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Sortez les piles boutons de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



VOTRE NOUVEAU MINI-MEDIA-PLAYER

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Mini-Media-Player. Avec ce tout petit Media-Player, vous pouvez diffuser de nombreux formats de fichiers directement sur votre télévision.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Mini-Media-Player
- Télécommande
- Alimentation
- Câble AV
- Mode d'emploi


DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Mini-Media-Player

- **Avant**
 1. Récepteur IR
 2. Indicateur de fonctionnement

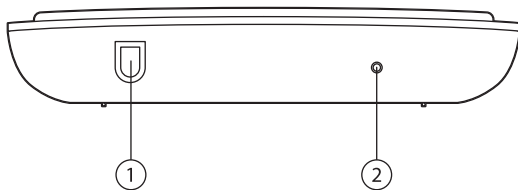


- **Arrière**
 1. Port alimentation
 2. Port AV
 3. Port USB

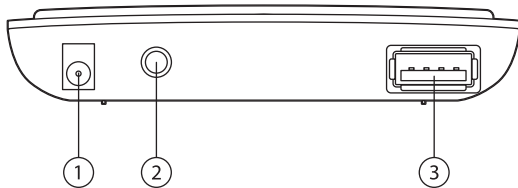

La télécommande

1. POWER: Allumer ou éteindre le Mini-Media-Player
2. UP: Menu du dessus.
3. MUTE: Couper le son.
4. ENTER: Choisir un fichier / Mettre la lecture en pause
5. RIGHT / VOL+: Naviguer dans le menu ou augmenter le volume.
6. NEXT: Fichier suivant.
7. STOP: Stopper la lecture.
8. FORWARD: Avance rapide.
9. R/L: CHanger de canal audio.
10. DISPLAY: Ouvrir un aperçu.
11. MENU / RETURN: Ouvrir le menu principal.
12. ZOOM: Agrandir une partie de l'image.
13. REPEAT: Répéter une lecture.
14. SETUP: Ouvrir le menu des réglages.
15. BACKWARD: Arrière rapide.
16. DOWN: Menu du dessous.
17. PREV: Fichier précédent.
18. LEFT / VOL-: Naviguer dans le menu ou diminuer le volume.

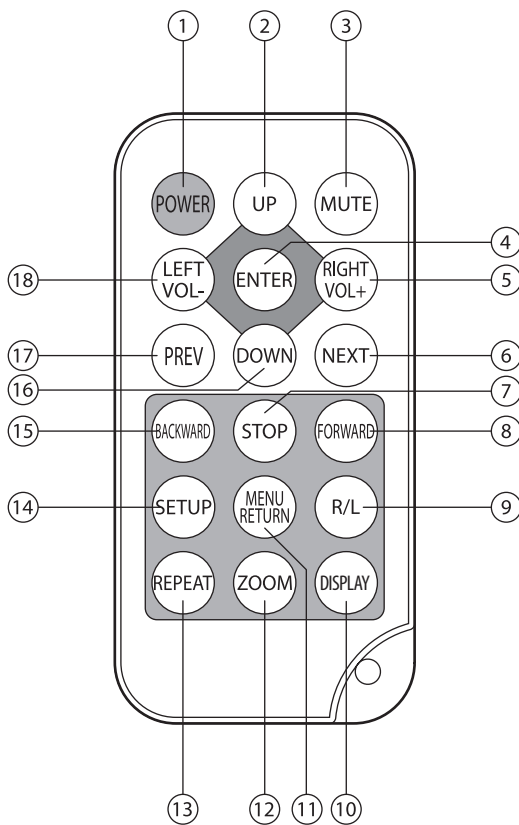

BRANCHEMENT ET MISE EN ROUTE

Branchez le Mini-Media-Player à votre TV via le câble AV fourni. Branchez ensuite le Mini-Media-Player au réseau électrique via l'alimentation fournie.



NOTE:

Le Mini-Media-Player ne dispose pas de mémoire intégrée. Vous devez donc enregistrer le fichier voulu sur une clé USB ou un disque dur USB puis le brancher sur le Mini-Media-Player.

LE MENU PRINCIPAL

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal. Naviguez dans le menu avec les touches UP, DOWN, RIGHT et LEFT.



Movie (Films)

Ouvrez ce menu si vous voulez lire un film.

Utilisez pour cela les touches RIGHT et LEFT puis confirmez avec ENTER. Vous voyez alors une liste des films enregistrés sur la mémoire choisie. Choisissez un fichier avec les flèches UP et DOWN puis confirmez avec ENTER. Le film est en cours de lecture.

Pendant la lecture d'un film, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:

MENU RETURN: Revenir au menu principal.

MUTE: Couper le son.

SETUP: Ouvrir le menu des réglages.

VOL+: Augmenter le volume.

VOL-: Diminuer le volume.

STOP: Stopper la lecture.

ENTER: Mettre la lecture en pause

REPEAT: Définir le type de répétition. Quatre possibilités: La lecture s'arrête après un fichier, tout le dossier est répété, tout le disque dur est diffusé, tout le disque dur est répété en boucle.

BACKWARD: Retour dans la lecture.

FORWARD: Avance rapide. Vous accédez aux paliers 2fois, 4fois, 6fois et 8fois qui s'affichent en haut à gauche.

PREV: Film précédent.

NEXT: Film suivant.

**Music (Musique)**

Ouvrez ce point du menu pour lire de la musique. Utilisez pour cela les touches RIGHT et LEFT puis confirmez avec ENTER. Vous voyez alors une liste des musiques enregistrées sur la mémoire choisie. Choisissez un fichier avec les flèches UP et DOWN puis confirmez avec ENTER. La musique est en cours de lecture.

Pendant la lecture musicale, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:

| | |
|--------------|--|
| MENU RETURN: | Revenir au menu principal. |
| MUTE: | Couper le son. |
| SETUP: | Ouvrir le menu des réglages. |
| VOL+: | Augmenter le volume. |
| VOL-: | Diminuer le volume. |
| REPEAT: | Définir le type de répétition. Quatre possibilités: La lecture s'arrête après un fichier, tout le dossier est répété, tout le disque dur est diffusé, tout le disque dur est répété en boucle. |
| STOP: | Stopper la lecture. |
| ENTER: | Mettre la lecture en pause. |
| BACKWARD: | Retour dans la lecture. |
| FORWARD: | Avance rapide. Vous accédez aux paliers 2fois, 4fois, 6fois et 8fois qui s'affichent en haut à gauche. |
| PREV: | Titre précédent. |
| NEXT: | Titre suivant. |



Pictures (Images)

Ouvrez ce point du menu pour lire des images.

Utilisez pour cela les touches RIGHT et LEFT puis confirmez avec ENTER. Vous voyez alors une liste des images enregistrées sur la mémoire choisie. Choisissez un fichier avec les flèches UP et DOWN puis confirmez avec ENTER. L'image est alors affichée.

Pendant la lecture d'une image, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:

- MENU RETURN: Revenir au menu principal.
 - MUTE: Couper le son.
 - SETUP: Ouvrir le menu des réglages.
 - VOL+: Augmenter le volume.
 - VOL-: Diminuer le volume.
 - REPEAT: Définir le type de répétition. Quatre possibilités: La lecture s'arrête après un fichier, tout le dossier est répété, tout le disque dur est diffusé, tout le disque dur est répété en boucle.
-
- UP, DOWN, LEFT, RIGHT: Faire pivoter l'image.
 - STOP: Stopper la lecture.

**Slideshow (Diaporama)**

Ouvrez ce menu si vous voulez afficher un diaporama de toutes les images d'un dossier. Pour cela, sélectionnez le menu avec les touches RIGHT et LEFT et validez avec ENTER. Le diaporama démarre immédiatement. Le premier fichier musical de ce même dossier sera lu en simultané.

Pendant la lecture d'un diaporama, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes:

| | |
|--------------|------------------------------|
| MENU RETURN: | Revenir au menu principal. |
| MUTE: | Couper le son. |
| SETUP: | Ouvrir le menu des réglages. |
| VOL+: | Augmenter le volume. |
| VOL-: | Diminuer le volume. |
| STOP: | Stopper la lecture. |



Files (Fichiers)

Ouvrez ce point du menu pour parcourir tous les fichiers d'une mémoire. Utilisez pour cela les touches RIGHT et LEFT puis confirmez avec ENTER. Vous voyez une liste de tous les fichiers enregistrés sur la mémoire. Choisissez un fichier ou un dossier avec les flèches UP et DOWN.

Ouvrez un dossier ou un fichier avec la touche ENTER.

FRA

LE MENU PRINCIPAL



Setting (Paramètres)

Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande. Vous arrivez sur la page d'accueil du menu des réglages. Appuyez sur les touches RIGHT et LEFT pour choisir un des symboles du dessus. Appuyez ensuite sur la touche DOWN pour ouvrir ce menu.

- **LANGUAGE**
Modifier la langue des menus. Appuyez sur la touche RIGHT pour faire votre choix. Choisissez ensuite „English“ avec les touches UP et DOWN puis confirmez avec la touche ENTER. Appuyez ensuite sur la touche LEFT et UP pour quitter le menu.
- **SCREEN SAVER**
Activer ou désactiver un économiseur d'écran.
- **AUDIO OUT**
Choisir une sortie audio.
- **LPCM OUT**
Choisir la méthode de conversion du signal de sortie numérique pour le branchement analogique.
- **TV DISPLAY**
Chosir le ratio d'affichage: 4:3-Letterbox, 4:3-PanScan ou écran large.
- **TV TYPE**
Choisir entre la norme européenne PAL et la norme américaine NTSC.
- **DEFAULTS**
Restaurer les paramètres par défaut.
- **SLIDE TIME**
Réglér la durée d'affichage d'une image durant un diaporama.

- **SLIDE MODE**
Régler la transition entre les photos.
- **POWER RESUME**
Régler si le Media-Player s'éteint après quelques minutes d'inactivité.

FRA

PARAMÈTRES

ANNEXE

Caractéristiques techniques

Formats vidéo supportés: AVI, DAT, ASF, MOV, MP4, VOB, WMV

Formats image supportés: JPEG

Formats audio supportés: AC3, M4A, MP3, WAV, WMA

Format supporté: NTFS, FAT32

Capacité maximale de la mémoire: 750 Go

Dépannage

- **Aucune image ne s'affiche**
Vérifiez les branchements.
Vérifiez que la télé soit en mode AV.
- **Aucun son n'est diffusé.**
Vérifiez les branchements.
Augmentez le branchement.
- **L'aperçu met du temps à se charger.**
Selon la taille du fichier, l'aperçu peut prendre plusieurs minute à charger.
- **La télécommande ne fonctionne pas.**
Approchez-vous du Mini-Media-Player. La portée de la télécommande est d'environ 10 mètres.
Corrigez l'angle de la télécommande. Le capteur du Mini-Media-Player a un angle de captage d'environ 60°.





audio

Thunderbolt