

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser professionellen Gaming-Laser-Maus mit 5000 dpi. Verschaffen Sie sich mit der hochpräzisen Lasermaus in Online-Spielen den entscheidenden Vorteil vor Ihren Mitspielern, verändern Sie die Abtastrate mit einem Klick und passen Sie die ergonomisch geformt Maus mit verschiedenen Gewichten perfekt Ihren Bedürfnissen an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Gaming-Laser-Maus optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Gaming-Laser-Maus
- Aufbewahrungsschachtel für Gewichte
- 4 Gewichte (3 x 10 g, 1 x 5 g)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung:	5 V, 100 mA
Maximale Beschleunigung:	30 G
Abtastraten:	1200 / 2400 / 5000 DPI
Maße:	125 x 75 x 43 mm
Systemvoraussetzungen:	Win 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7

Produktdetails

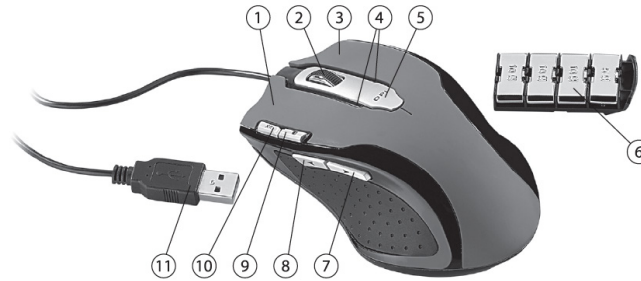

1	Linke Maustaste	Nutzen Sie diese Taste als gewöhnliche linke Maustaste.
2	Scrollrad	Nutzen Sie das Scrollrad, um durch Listen oder lange Dokumente zu blättern sowie als mittlere Maustaste.
3	Rechte Maustaste	Nutzen Sie diese Taste als gewöhnliche rechte Maustaste.
4	DPI-Indikator	Diese LEDs zeigen die aktuelle Auflösung an. Grün: 1200 DPI Blau: 2400 DPI Türkis: 5000 DPI
5	DPI-Umschaltetaste	Schalten Sie hier die Abtastrate der Maus um. Je höher die eingestellte Abtastrate, desto schneller und präziser reagiert die Maus.
6	Gewichtsschlitten	Bestücken Sie den Gewichtsschlitten mit Gewichten und schieben Sie ihn in die Halterung an der Unterseite der Maus, um das Gewicht der Maus zu variieren.
7	Zurück	Nutzen Sie diese Taste als „Zurück“-Taste, z.B. in einem Browser.
8	Vorwärts	Nutzen Sie diese Taste als „Vorwärts“-Taste, z.B. in einem Browser.

9	Fenster minimieren / wiederherstellen	Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Fenster zu minimieren oder wiederherzustellen.
10	Schnellfeuertaste	Drücken Sie diese Taste, um eine schnelle Folge von (abhängig vom Spiel) zwei oder drei linken Mausklicks zu simulieren, z.B. für schnelle Schussfolgen.
11	USB-Stecker Typ A	Schließen Sie die Maus mit diesem Stecker an Ihrem Computer an.

Installation

1. Packen Sie die Gaming-Maus vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker der Gaming-Maus mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Ihr Computer erkennt die Maus automatisch und installiert den passenden Treiber. Dies kann einige Minuten dauern. Eventuell müssen Sie Ihren Computer dabei neustarten.
3. Die Installation ist abgeschlossen – legen Sie los und spielen Sie!

Gewicht anpassen

Um das Spielgefühl bei Benutzung Ihrer neuen Gaming-Maus zu verbessern, können Sie die mitgelieferten Gewichte nutzen, um das Gewicht der Maus Ihren Wünschen anzupassen.

1. Drücken Sie die Taste auf der Unterseite der Maus, um den Gewichtsschlitten zu lösen, und ziehen Sie ihn heraus.
2. Bestücken Sie den Schlitten mit den gewünschten Gewichten. Der hinterste Teil des Schlittens (am hinteren Ende der Maus) eignet sich nur für das 5-Gramm-Gewicht. Die anderen drei Fächer können Sie beliebig besetzen.
3. Schieben Sie den Schlitten wieder in die Maus. Er rastet mit einem leisen Klicken ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise zur Nutzung von Laserprodukten

- Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl und richten Sie den Strahl niemals auf Menschen oder Tiere richten,
- Benutzen Sie nur Laserprodukte, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind.
- Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, dass die Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen ungefährlich wären.
- Beachten Sie immer die Bedienungsanleitung und Warnhinweise!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8578 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 04.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8578 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.mod-it.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette souris laser professionnelle, spécialement conçue pour les gamers. Prenez l'avantage sur vos adversaires dans vos jeux en ligne : la souris LMX-5005 est d'une précision redoutable et peut s'adapter en un clin d'œil à vos besoins immédiats pendant le jeu. Un clic suffit pour modifier le taux d'échantillonnage. L'ergonomie de la souris offre une prise en main confortable pour que vos gestes soient encore plus sûrs, et différents poids sont disponibles pour s'adapter à vos besoins et assurer une maniabilité parfaite.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Souris laser
- Boîte de rangement pour les poids
- 4 poids (3 x 10 g, 1 x 5 g)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension : 5 V, 100 mA
 Accélération maximale : 30 G
 Taux d'échantillonnage : 200 / 2400 / 5000 dpi
 Dimensions : 125 x 75 x 43 mm
 Configuration système requise : Win 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7

Description du produit

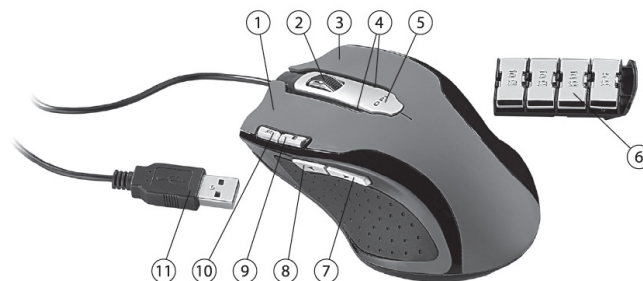

1	Clic gauche	Utilisez ce bouton comme un clic gauche tout à fait normal.
2	Molette de défilement	Utilisez la molette pour faire défiler de longues listes ou documents, ainsi qu'en tant que clic central de la souris.
3	Clic droit	Utilisez ce bouton comme un clic droit tout à fait normal.
4	Indicateur dpi	Ces voyants LED indiquent la résolution actuelle. Vert : 1200 dpi Bleu : 2400 dpi Turquoise : 5000 dpi
5	Commutateur dpi	Ce bouton vous permet de commuter entre les différents taux d'échantillonnage de la souris. Plus le taux est élevé, plus la souris réagit avec rapidité et précision.
6	Logement des poids	Selon vos besoins, placez les poids dans le logement prévu à cet effet, puis glissez-le dans le support situé sous la souris pour modifier le poids de la souris.
7	Précédent	Utilisez ce bouton en guise de touche "précédent", dans un navigateur par exemple.
8	Suivant	Utilisez ce bouton en guise de touche "suivant", dans un navigateur par exemple.

9	Réduire/restaurer la fenêtre	Appuyez sur cette touche pour réduire une fenêtre ou la restaurer.
10	Touche de tir rapide	Appuyez sur cette touche pour simuler une séquence rapide de (selon le jeu) deux ou trois clics gauche, pour des séquences de tirs rapides par exemple.
11	Connecteur USB de type A	Utilisez ce connecteur pour brancher la souris sur votre ordinateur.

Installation

1. Déballez la souris avec précaution et enlevez tous les éléments d'emballage et de fixation.
2. Branchez la souris à un port USB libre de votre ordinateur. Celui-ci reconnaît automatiquement la souris et installe les pilotes correspondants. Cela peut prendre quelques minutes. Il est possible que vous deviez redémarrer votre ordinateur.
3. L'installation est terminée ; vous pouvez commencer à jouer

Adapter le poids

Pour manier encore mieux votre nouvelle souris et améliorer les sensations lors de vos jeux, vous pouvez utiliser les poids fournis pour adapter le poids de votre souris en fonction de vos besoins et des exigences de votre jeu. Par exemple, certains jeux nécessitent une souris ultra légère pour des déplacements à la fois longs, rapides et précis ; d'autres nécessitent une souris un peu plus lourde pour que les gestes puissent être plus courts sans perdre en rapidité, précision et efficacité.



1. Appuyez sur le bouton situé sous la souris pour retirer le logement à poids.
2. Placez-y les poids souhaités. La partie arrière du logement (à l'arrière de la souris) ne convient que pour le poids de 5 g. Vous pouvez placer les autres poids comme vous le souhaitez dans le reste du logement.
3. Remettez le logement en place dans la souris. Un léger clic se fait entendre, vous assurant de la bonne fixation du logement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils pour l'utilisation de produits laser

- Ne regardez jamais directement le rayon, et ne dirigez jamais le faisceau lumineux directement sur une personne ou un animal.
- Utilisez uniquement des produits laser correctement labellisés.
- Un logo GS ou CE ne signifie pas que le rayon laser est inoffensif ou qu'une utilisation sans précaution est permise !
- Veuillez à toujours respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité !

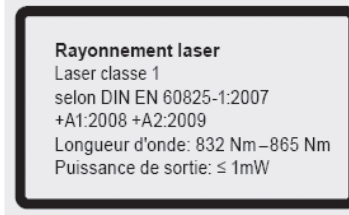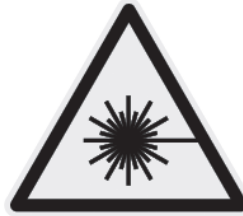**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-8578, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.05.2015