

## D Hard Reset durchführen


Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, einen sogenannten „Hard Reset“ durchzuführen, falls Ihr Gerät nicht mehr auf Ihre Eingaben reagiert oder Sie das Gerät wieder in den Auslieferungszustand versetzen möchten.




### ACHTUNG

Alle Daten und Einstellungen werden hierbei gelöscht, führen Sie daher zuvor wenn möglich eine Sicherung der Daten durch.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taste Lautstärke (lauter) und die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt.

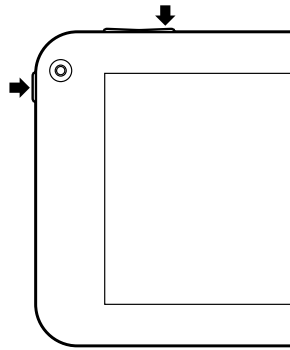

2. Der Tablet-PC startet nicht mit dem Touchlet-Screen, sondern mit dem Google-Startbildschirm.

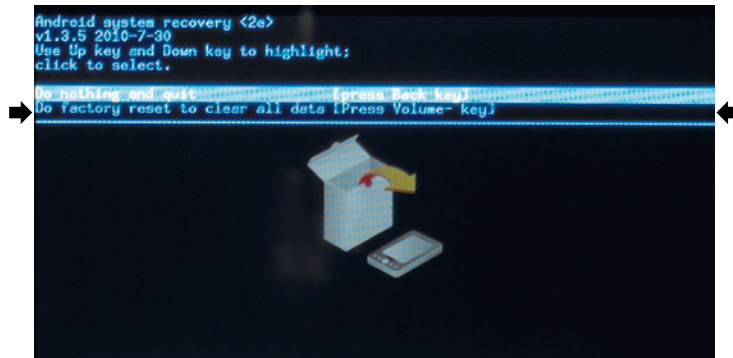

3. Ein Auswahlménú erscheint. Berühren Sie **Do factory reset ....**
4. Das Gerät startet neu.

## F Effectuer un Hard Reset


Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer ce qu'on appelle un „Hard Reset“ lorsque votre appareil ne réagit plus à aucune commande, ou si vous souhaitez réinitialiser les paramètres d'usine.




### ATTENTION

Il s'agit donc d'une réinitialisation totale de votre appareil, qui supprime définitivement toutes les données enregistrées et vos réglages personnalisés.

1. Appuyez simultanément sur la touche Volume (position élevée) et la touche marche/arrêt, et maintenez-les enfoncées.

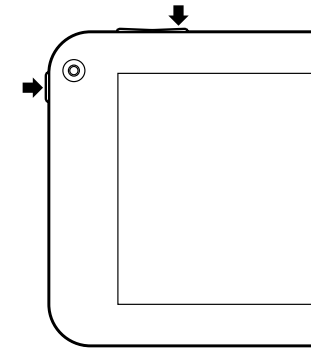

2. La tablette PC ne démarre pas avec l'écran Touchlet, mais avec l'écran d'accueil Google.

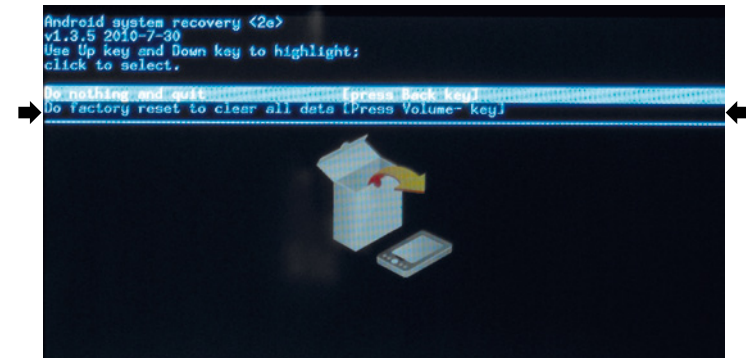

3. Un ménú de sélections s'affiche. Appuyez sur **Do factory reset ....**
4. L'appareil redémarre.