



Update durchführen



HINWEIS:

Stellen Sie vor dem Update über den Explorer Ihres Computers sicher, dass die Update-Dateien aus dem RAR-Archiv entpackt sind und sich im Stammverzeichnis der microSD-Karte (das heißt auf der obersten Ebene, nicht in einem Ordner) befinden. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Tablet-PC vollständig aufgeladen ist.



1. Trennen Sie alle Verbindungen des Tablet-PCs und schalten Sie ihn aus.
2. Drücken Sie **gleichzeitig** die Taste Lautstärke (leiser) und die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der blaue Bildschirm erscheint.
3. Auf dem blauen Bildschirm stellt ein grüner Balken den Update-Verlauf grafisch dar.

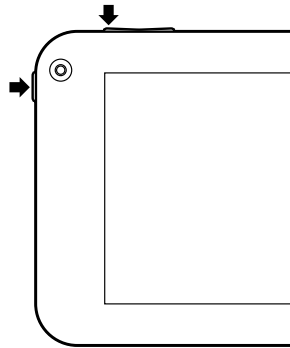

Achtung!

Schalten Sie während des Update-Vorgangs auf keinen Fall das Gerät aus!

4. Nachdem das Update abgeschlossen ist, zeigt der Tablet-PC zuerst das Touchlet-Symbol in der linken oberen Ecke des Bildschirms und anschließend das Touchlet-Logo, bevor er neu startet.

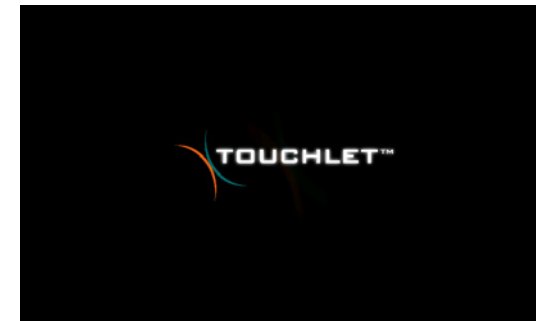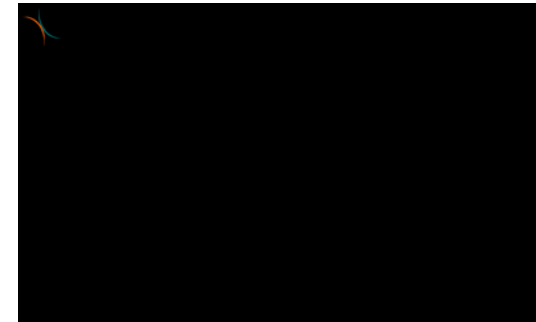

5. Starten Sie den Tablet-PC noch einmal manuell neu, damit alle Änderungen wirksam werden. Möglicherweise müssen Sie unter **Einstellungen** → **Sprache & Tastatur** die Systemsprache umstellen.