

PX8823-675

DEU

# eLyricon™



BEDIENUNGSANLEITUNG

## „EBX-720.Touch“

**eBook-Reader & Mediaplayer**  
mit 17,8 cm/7" Farb TFT

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer eBook-Reader &amp; Mediaplayer</b> .....	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung .....	5
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails</b> .....	<b>7</b>
Funktion der Gerätetasten	
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>9</b>
Akku aufladen .....	9
Ein- und ausschalten .....	9
Bildschirmschoner .....	9
Allgemeine Navigation über Touchscreen .....	9
Allgemeine Navigation über Funktionstasten .....	9
Speicherkarte einsetzen und entnehmen .....	10
Verbindung mit einem Computer .....	10
<b>Das Hauptmenü</b> .....	<b>11</b>
<b>Einstellungen</b> .....	<b>13</b>
Batteriestatus .....	13
Sprache .....	13
Auto ausschalten .....	13
Bildschirm ausschalten .....	13
Tastenton .....	13
Helligkeit .....	13
Kalibrierung .....	13
System-Informationen .....	13
Hintergrund .....	13
Werkseinstellung wiederherstellen .....	13
Aufnahme gelöscht .....	13
<b>eBooks</b> .....	<b>14</b>
eBooks lesen .....	14
eBook-Menüleiste .....	15
Lesezeichen öffnen .....	15
Lesezeichen löschen .....	16
Schrift-Kodierung .....	16

<b>Musikwiedergabe</b> .....	<b>17</b>
Update .....	17
Bibliothek .....	17
Dateien .....	17
Musikwiedergabe über Tasten-Navigation .....	17
Musikwiedergabe über Touchscreen-Navigation .....	18
Weitere Einstellungsoptionen .....	19
<b>Videos</b> .....	<b>20</b>
Filmwiedergabe über Touchscreen-Navigation .....	21
TV-Out-Funktion .....	21
<b>Radiowiedergabe</b> .....	<b>22</b>
<b>Bildwiedergabe</b> .....	<b>23</b>
<b>Dateien</b> .....	<b>25</b>
<b>Kalender</b> .....	<b>24</b>
Datum und Uhrzeit einstellen .....	24
<b>Fehlersuche</b> .....	<b>25</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>26</b>

# Ihr neuer eBook-Reader & Mediaplayer

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses eBook-Readers. Mit diesem Gerät tragen Sie eine ganze Bibliothek in Ihrer Handtasche mit sich herum. Mit dem integrierten Mediaplayer können Sie zusätzlich Musik hören und auf dem hochauflösenden Display Fotos und sogar Filme ansehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen eBook-Reader optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- eBook-Reader
- USB-Netzteil
- USB-Kabel (USB-A auf Mini-USB)
- TV-Out-Kabel
- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: microSD-Karte bis 32 GB

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




## Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

- Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten oder einen passenden gleichwertigen Akku

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX8823 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen

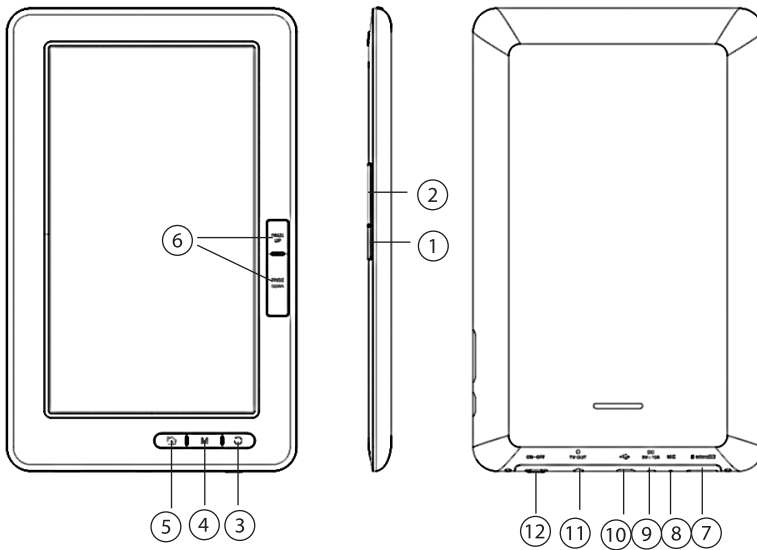
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

05.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**.  
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX8823 ein.

# Produktdetails

1. Ein/Aus-Taste Bildschirm
2. Lautstärke(+)/(-)-Taste
3. Zurück-Taste
4. OK-Taste
5. Home-Taste
6. Navigationstasten 1/2
7. microSD-Kartenslot
8. Mikrofon
9. Netzteilanschluss
10. USB-Anschluss
11. Kopfhörer-Anschluss/T
12. Ein/Aus-Schalter



## Funktion der Gerätetasten

1	Navigationstaste 1	Nutzen Sie diese Taste, um in einem Menü nach oben zu navigieren oder um zum vorherigen Eintrag (z.B. die vorherige Seite in einem eBook oder das vorherige Musikstück in einer Playlist) zu wechseln.
2	Navigationstaste 2	Nutzen Sie diese Taste, um in einem Menü nach unten zu navigieren oder um zum vorherigen Eintrag (z.B. die vorherige Seite in einem eBook oder das vorherige Musikstück in einer Playlist) zu wechseln.
3	Zurück-Taste	Drücken sie diese Taste, um eine Ebene zurück zu wechseln, z.B. um im Explorer in den übergeordneten Ordner zurückzukehren oder von einer eBook-Darstellung in die E-Book-Auswahl zurückzukehren.
4	OK-Taste	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen, weitere Menüpunkte zu öffnen oder eine Datei abzurufen.
5	Lautstärke(+)/(-)-Taste	Mit dieser Taste können Sie die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.
6	Bildschirmtaste Ein/Aus	Mit dieser Taste können Sie den Bildschirmschoner manuell ein-oder ausschalten.
7	Ein/Aus-Schalter/ HOLD-Taste	Schieben Sie den Schalter nach rechts auf „EIN“, um den eBook-Reader einzuschalten. Schieben Sie den Schalter nach links auf „AUS“, um die HOLD-Funktion zu aktivieren, um weitere Tasteneingaben zu verhindern.
8	Home-Taste	Mit dieser Taste können Sie aus jeder Position heraus ins Hauptmenü wechseln.




# Inbetriebnahme


## Akku aufladen

Schließen Sie den EBX-720.Touch über das mitgelieferte USB-Kabel und das USB-Netzteil an eine Steckdose an. Der eBook-Reader wird nun aufgeladen. Alternativ können Sie den eBook-Reader auch über den PC aufladen. Verbinden Sie ihn dazu über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Klicken Sie dann in der Taskleiste Ihres Betriebssystems unten rechts auf **Hardware sicher entfernen** und dort auf **Wechseldatenträger auswerfen**. Der eBook-Reader wird aufgeladen.

## Ein- und ausschalten

Schieben Sie zuerst den EIN/AUS-Schalter an der Unterseite des eBook-Readers nach rechts auf „EIN“. Drücken Sie nun die  -Taste einige Sekunden, um den EXB-720.Touch einzuschalten. Um den Reader wieder auszuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach links auf „AUS“.

## Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner schaltet sich automatisch ein, um Energie zu sparen, sobald Sie den Reader eine Weile nicht berühren. Durch Drücken der  -Taste aktivieren Sie den Bildschirm wieder. Sie können in den Einstellungen unter **Bildschirm ausschalten** die Zeit einstellen, nach der sich der Bildschirm automatisch ausschaltet. Wenn Sie diese Funktion ganz ausschalten wollen, wählen Sie „Immer eingeschaltet“.



### HINWEIS

*Laufende Programme werden durch das Einschalten des Bildschirmschoners nicht beendet.*

## Allgemeine Navigation über Touchscreen

Sie können alle Menüs aufrufen und innerhalb der Menüs navigieren, indem Sie die entsprechenden Icons auf dem Bildschirm mit leichtem Druck berühren.

## Allgemeine Navigation über Funktionstasten

Betätigen Sie die Navigationstaste 1 oder Navigationstaste 2 in Menüs, um zu den gewünschten Menüeinträgen zu navigieren. Mit der OK-Taste rufen Sie einen Eintrag auf, wechseln in einen Unterordner, öffnen eine Datei oder bestätigen eine Eingabe. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zur vorherigen Menüebene zu wechseln oder eine Eingabe abzubrechen.

**ACHTUNG!**

*Im Hauptmenü können Sie die Funktionen ausschließlich über Touchscreen aufrufen, die Tasten-Navigation steht nur in den Untermenüs zur Verfügung.*

**Speicherkarte einsetzen und entnehmen**

Schieben Sie die microSD-Karte in den Kartenslot an der Unterseite des eBook-Readers. Die Kontakte müssen zum Reader und zur Vorderseite des Readers zeigen. Ein Federwiderstand muss überwunden werden. Die Speicherkarte ist richtig eingesetzt, wenn sie nicht mehr aus dem Slot herausrutscht. Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie leicht in den Kartenslot hinein und lassen Sie sie anschließend los. Nun können Sie die Karte leicht aus dem Slot entnehmen.

**ACHTUNG!**

*Wenden Sie beim Einsetzen der Speicherkarte auf keinen Fall Gewalt an! Die Karte muss sich leicht einstecken lassen, andernfalls haben Sie die Karte falsch herum eingesetzt oder die Karte hat ein falsches Format.*

**Verbindung mit einem Computer**

Um Ihren eBook-Reader an einen Computer anzuschließen, verbinden Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Anschluss des Computers. Der Computer erkennt das Gerät und installiert automatisch die passenden Treiber. Ihr eBook erscheint unter Arbeitsplatz/Computer als zusätzliches Laufwerk. Sie können über den Windows Explorer Daten auf dem eBook-Reader speichern. Um die Verbindung zu trennen, klicken Sie unten rechts in der Taskleiste Ihres Computers auf das USB-Symbol und wählen Sie **Gerät auswerfen**. Anschließend können Sie das USB-Kabel vom Computer entfernen.

# Das Hauptmenü

Wenn Sie den eBook-Reader einschalten, öffnet sich das Hauptmenü mit einer Übersicht über die Funktionen des eBook-Readers.






## **ACHTUNG!**



*Im Hauptmenü können Sie ausschließlich über die Touchscreen-Funktion navigieren.*




## **HINWEIS:**

*Drücken Sie das Icon , um weitere Funktionen aufzurufen oder zu verbergen.*

Zuletzt gelesen	Sie finden hier eine Übersicht über alles, was Sie zuletzt gelesen haben.
Bibliothek	Drücken Sie das Icon  , um eBooks in verschiedenen Textformaten anzuzeigen. Wählen Sie das gewünschte Format, indem Sie auf das entsprechende Icon drücken.
Favoriten	Mit dieser Funktion öffnen Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Bücher oder kennzeichnen bevorzugte Bücher.
Dateien	Öffnet den Dateibrowser, mit dem Sie die gespeicherten Dateien einsehen und verwalten können.
Videos	Öffnet den Filmwiedergabe-Modus und eine Übersicht aller gespeicherter Film.
Musik	Öffnet den Musikwiedergabe-Modus und eine Übersicht aller gespeicherten Musiktitel.
Bilder	Öffnet den Bildwiedergabe-Modus und eine Übersicht der gespeicherten Bilder.
E-Book	Öffnet das eBook und eine Übersicht der gespeicherten eBooks. 
Radio	Öffnet die Radio-Funktion.
Kalender	Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
Mikrofon	Mit dieser Funktion können Sie Tonaufnahmen starten, wiedergeben und löschen.
Einstellungen	Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das Gerät vornehmen und festlegen.
Rechner	Hier finden Sie einen Taschenrechner.
Power	Hier können Sie sich einen Überblick über den Stromverbrauch, die Stromspannung und die verbleibende Einsatzzeit des Readers verschaffen.

Helligkeit	Drücken Sie die Icons (+) oder (-) oben rechts neben dem Icon  , um die Helligkeitseinstellungen anzupassen.
Lautstärke	Drücken Sie die Icons (+) oder (-) oben rechts neben dem Icon  , um die Lautstärkeinstellungen anzupassen.

# Einstellungen

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die für den gesamten eBook-Reader gültig sind. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie das Icon 

## **Batteriestatus**

Hier können Sie sich einen Überblick über den Stromverbrauch, die Stromspannung und die verbleibende Einsatzzeit des Readers verschaffen.

## **Sprache**

Wählen Sie eine Sprache als Standardeinstellung für Ihren eBook-Reader aus.

## **Auto ausschalten**

Hier haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, wann sich Ihr eBook-Reader automatisch ausschaltet.

## **Bildschirm ausschalten**

Stellen Sie die Zeit ein, nach der sich der Bildschirmschoner automatisch einschaltet.

## **Tastenton**

Zum Ein- und Ausschalten des Tastentons.

## **Helligkeit**

Stellen Sie hier die Helligkeit des eBook-Displays ein.

## **Kalibrierung**

Drücken Sie(+), um den Bildschirm zu kalibrieren.

## **System-Informationen**

Hier erhalten Sie einen Überblick über das System, z.B. über die Speicherkapazität Ihrer Festplatte und der SD-Karte.

## **Hintergrund**

Wählen Sie hier einen Hintergrund für das Display Ihres eBooks aus.

## **Werkseinstellung wiederherstellen**

Um die Werkseinstellung wiederherzustellen, tippen Sie auf „Ja“. Beachten Sie hierbei, dass Ihre persönlichen Einstellungen verloren gehen.

## **Aufnahme gelöscht**

Hier können Sie Aufnahmen löschen


# eBooks



## HINWEIS

DRM (Digital Rights Management ) und Adobe Digital Editions UM mit DRM geschützte Bücher lesen zu können, muss »Adobe Digital Editions« auf dem Computer installiert sein und eine Adobe-ID sowie ein Passwort vorhanden sein. Die Adobe-ID berechtigt Sie, DRM-geschützte Dateien zwischen mehreren Computern oder Geräten zu transferieren und zu lesen. Einen kostenlosen Download der Software finden Sie unter [www.adobe.com/products/digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions). Dort finden Sie ebenfalls die kostenlose Autorisierung für die Adobe ID.

## eBooks lesen


Öffnen Sie die eBook-Funktion, indem Sie im Hauptmenü auf den Menüpunkt **eBook** tippen und mit der OK-Taste bestätigen. Auf dem Display erscheint nun **Lokales Laufwerk (e:)**. Durch nochmaliges Drücken der OK-Taste gelangen Sie zur Übersicht der von Ihnen gespeicherten eBooks. Um in einem eBook lesen zu können, wählen Sie es entweder mithilfe der Navigationstasten 1/2 aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Alternativ können Sie ein eBook auch öffnen, indem Sie auf das entsprechende Icon auf dem Bildschirm drücken. Das eBook wird nun geöffnet. Mit der Navigationstaste 1 und Navigationstaste 2 oder indem Sie auf die Pfeiltasten auf dem Bildschirm drücken, können Sie vor- und rückwärts blättern. Sie kehren zum vorherigen Menü zurück, indem Sie die Zurück-Taste  drücken.








## HINWEIS:

Falls Sie zuvor schon in dem von Ihnen gewählten eBook gelesen haben, fragt Sie der Reader, ob die Ansicht des eBooks an der gleichen Stelle fortgesetzt werden soll.

## eBook-Menüleiste

Sobald Sie ein eBook geöffnet haben, können Sie eine Menüleiste für weitere Optionen aufrufen. Drücken Sie hierzu die OK-Taste oder auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Das Menü wird unten im Display eingeblendet. Um die Menüleiste wieder auszublenden, drücken Sie die Zurück-Taste  oder ein weiteres Mal auf den Bildschirm.

	Blättert automatisch die Seite um.
	Lesezeichen hinzufügen, öffnen oder löschen
	Hintergrundmusik abspielen
	eBook-Seite aufrufen: Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Seite, die Sie aufrufen wollen und bestätigen Sie mit „OK“. Der Reader ruft dann die entsprechende Seite auf.
	Display-Modus-Einstellung: Wählen Sie die Ausrichtung des Seitenlayouts.

## Lesezeichen hinzufügen

Während des Lesens können Sie interessante Seiten in Ihrem eBook markieren, indem Sie ein Lesezeichen setzen. Dazu bestätigen Sie entweder mit der OK-Taste die angewählte Option „Hinzufügen“ oder wählen Sie sie direkt, indem Sie auf das Icon drücken. Es öffnet sich ein neues Kontextmenü. Sie können insgesamt acht Lesezeichen setzen. Speichern Sie Ihre Eingabe, indem Sie die OK-Taste drücken. Alternativ können Sie auch ein Lesezeichen setzen, indem Sie auf das entsprechende Icon drücken.


## Lesezeichen öffnen







Um ein Lesezeichen zu öffnen, wählen Sie die Option „Öffnen“ und bestätigen Sie, indem Sie entweder auf das Icon oder auf die OK-Taste drücken. Wählen Sie mit den Navigationstasten 1/2 oder indem Sie auf das Icon drücken, das gewünschte Lesezeichen und bestätigen Sie bei der Tasten-Navigation nochmals mit der OK-Taste. Der Reader öffnet nun die Seite, die mit dem Lesezeichen markiert wurde.

## Lesezeichen löschen

Um ein Lesezeichen zu löschen, wählen Sie die Option „Löschen“ und bestätigen Sie entweder durch Druck auf das Icon oder mit der OK-Taste. Wählen Sie mit den Navigationstasten 1/2 das Lesezeichen aus, das Sie löschen wollen und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder löschen Sie es direkt, indem Sie auf das entsprechende Icon drücken.

## Schrift-Kodierung

Wenn Sie das Icon  drücken, öffnet sich ein Untermenü mit verschiedenen Einstellungsoptionen:

	Schriftgröße einstellen
	Display-Hintergrund einstellen
	Schriftfarbe einstellen
	Zeit einstellen, wann die Seite automatisch umgeblättert wird
	Bildschirm um 90 Grad drehen
	Blättern
	Automatisches Blättern ein- oder ausschalten
	Automatische Schriftgrößeneinstellung ein- und ausschalten.



# Musikwiedergabe

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Musik** um die Musikwiedergabe zu öffnen. Es öffnet sich nun ein neues Fenster.

## **Update**

Neu auf dem eBook-Reader gespeicherte Dateien sind möglicherweise noch nicht in die Datenbank übertragen und stehen daher noch nicht für die Sortierung zur Verfügung. Mit dem Update aktualisieren Sie die Datenbank.

## **Bibliothek**

Sie haben die Möglichkeit, die gespeicherte Musik nach verschiedenen Kategorien, z.B. Interpret, Album, Genre, Bewertung oder Jahr aufzurufen und abzuspielen. Sie können sich auch einen Überblick über alle Musikstücke oder Ihre Favoriten verschaffen.

## **Dateien**

Hier finden Sie alle Musiktitel, die Sie auf Ihrem Laufwerk gespeichert haben. Wählen Sie die gewünschte Kategorie, um die Musiktitel anzuzeigen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste, um das Musikstück abzuspielen.



## **Musikwiedergabe über Tasten-Navigation**

- Drücken Sie die Navigationstasten 1/2, um zum vorherigen oder nächsten Stück zu wechseln.
- Halten Sie die Tasten gedrückt, um das aktuelle Stück vor- oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie die Lautstärke-Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.





### Musikwiedergabe über Touchscreen-Navigation

Alternativ können Sie alle Funktionen über Druck auf die entsprechenden Icons aufrufen.




Während Musik abgespielt wird, wird am unteren Bildrand eine Menüleiste eingeblendet, die Sie über Touchscreen-Navigation bedienen können:

	Drücken Sie die Taste kurz, um den vorherigen Titel abzuspielen, drücken Sie lang, um schnell zurück zu spulen.
	Drücken Sie die Taste kurz, um den nächsten Titel abzuspielen, drücken Sie lang, um schnell vorwärts zu spulen.
	Titel abspielen.
	Titel pausieren.
	Weitere Einstellungsoptionen aufrufen.
	Favoritenanzeige
	Abspielanzeige
	Drücken Sie die Taste, um ins vorherige Menü zurückzukehren.

## Weitere Einstellungsoptionen

	Abspielzyklus: Einmalig ➔ Alle wiederholen ➔ Der Reihe nach ➔ Zufällig.
	Audioeinstellung: Wählen Sie zwischen verschiedenen Audiovoreinstellungen wie z.B. Bass, Jazz, Vocal und Dance.
	Bewertung: Fertigen Sie Ihre persönliche Favoritenliste an, indem Sie den Musikstücken Sterne zuweisen.
	Schriftfarbe: Verändern Sie die Schriftfarbe der Songtexte nach Belieben.









In der oberen Menüleiste des Displays stehen Ihnen noch weitere Einstellungsoptionen zur Verfügung:

	Album, Interpret und Titel einblenden.
	Akustisches Spektrum einblenden.
	Songtexte ein- und ausblenden.

# Videos

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Videos**, um die Filmwiedergabe zu öffnen.

- Filmwiedergabe über Tasten-Navigation  
Drücken Sie kurz die Navigationstaste 1, um zum Anfang des Films zu spulen. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um den Schnellrücklauf zu starten.
- Drücken Sie kurz die Navigationstaste 2, um den nächsten Film abzuspielen. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um den Schnellvorlauf zu starten.
- Drücken Sie die OK-Taste, um weitere Einstellungsoptionen aufzurufen:

	Titel: Wählen Sie einen Track aus.
	Untertitel: Blenden Sie den Untertitel manuell ein- oder aus.
	Untertitel-Einstellung: Legen Sie fest, ob Sie, falls vorhanden, eine Untertitel-Einblendung wünschen oder nicht. Diese Einstellung gilt für alle Filme.
	Bildformat: Sie können zwischen verschiedenen Bildschirmformaten wählen.
	Abspielzyklus: Einmalig, Alle wiederholen. Der Reihe nach, Zufällig.
	Stereo-Einstellung: Wählen Sie zwischen Stereo-oder Mono-Wiedergabe.
	Größe Untertitel: Hiermit legen Sie die Schriftgröße der Untertitel fest.
	Farbe Untertitel: Wählen Sie, in welcher Farbe die Untertitel einge- spielt werden sollen.







## HINWEIS:

Alternativ können Sie dieses Menü auch über Druck auf das Icon  aufrufen.

## Filmwiedergabe über Touchscreen-Navigation

Alle Funktionen können Sie auch aufrufen, indem Sie auf die entsprechenden Icons drücken.

Während der Film abgespielt wird, wird am unteren Bildrand eine Menüleiste eingeblendet, die Sie über Touchscreen-Navigation bedienen können:






	Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Videosequenz bzw. -aufnahme zurückzukehren.
	Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Videosequenz bzw. -aufnahme zu springen.
	Drücken Sie die Taste, um den Film abzuspielen.
	Drücken Sie die Taste, um zu pausieren.
	Drücken Sie die Taste, um weitere Einstellungsoptionen aufzurufen.
	Drücken Sie die Taste, um ins übergeordnete Menü zurückzukehren.

## TV-Out-Funktion

Schließen Sie den EBX-720.Touch mithilfe des mitgelieferten TV-Out-Kabels an Ihren Fernseher an. Drücken Sie auf dem eBook-Reader auf **Videos+**, um Sie die Filmwiedergabe-Funktion aufzurufen. Wählen Sie einen Film aus. Wählen Sie unter den erweiterten Einstellungsoptionen die Funktion **Bildformat**. Ein Untermenü öffnet sich. Wählen Sie das korrekte Abspielformat (NTSC oder PAL) aus. Der Film wird nach circa 5 Sekunden über Ihren Fernsehbildschirm abgespielt.




# Radiowiedergabe

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Radio**, um Radio zu hören. Drücken Sie die Navigationstasten 1/2, um die gewünschte Sendefrequenz einzustellen. Drücken sie die Ok-Taste, um weitere Einstellungsoptionen aufzurufen:

	Automatischer Suchlauf.
	Sender hinzufügen: Speichern Sie Ihre favorisierten Sender. Sie können bis zu 12 Sender speichern.
	Sender abrufen: Rufen Sie Ihre gespeicherten Sender ab.
	Sender löschen: Löschen Sie Ihre gespeicherten Sender.
	Drücken Sie die Taste, um ins übergeordnete Menü zurück zu kehren.
	Hier können Sie manuell nach den nächsten verfügbaren Radiosendern suchen.

# Bildwiedergabe

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Bilder**, um die Bildwiedergabe zu öffnen. Das Display zeigt zunächst das Laufwerk an. Bestätigen Sie mit der OK-Taste oder durch Drücken des Icons. Sie kommen nun zur Bildübersicht. Mit den Navigationstasten 1/2 können Sie ein Bild auswählen und durch Drücken der OK-Taste aufrufen. Alternativ können Sie das Bild aufrufen, indem Sie auf das entsprechende Icon drücken. Wenn Sie ein Foto angewählt haben, drücken Sie die OK-Taste oder drücken Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um weitere Einstellungsoptionen aufzurufen:

	Diashow: Die Bilder werden nacheinander gemäß Ihrer Voreinstellung unter der Einstellungsoption „Automatischer Abspielmodus“ angezeigt.
	Seitenausrichtung: Legen Sie die Seitenausrichtung fest. Durch Drücken der OK-Taste dreht sich das Bild jeweils um 90° im Gegenuhrzeigersinn.
	Bildübersicht: Wählen Sie aus der Bildübersicht ein Bild aus, das Sie anschauen möchten.
	Musikwiedergabe: Sie können beim Betrachten Ihrer Bilder auch Musik hören. Drücken Sie das Icon und ein Pop-Up-Menü wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten den gewünschten Musiktitel aus Ihrer Musikbibliothek aus. Zum Anhören bzw. Pausieren drücken Sie die Play/Pause-Taste. Schließen Sie das Menü durch Druck auf das Kreuzsymbol oben rechts.
	Automatischer Abspielmodus: Sie haben die Wahl zwischen diversen Abspieloptionen. Stellen Sie die gewünschte Option ein. In der Diashow werden die Bilder dann entsprechend angezeigt.
	Abspielzyklus: Legen Sie hier die Reihenfolge fest, in welcher die einzelnen Bilder in der Diashow gezeigt werden sollen.
	Abspielzeit: Legen Sie hier manuell fest, wie lange jedes einzelne Bild in der Diashow gezeigt wird.
	Drücken Sie die Taste, um ins vorherige Menü zurück zu kehren.









# Dateien

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Dateien**, um einen Überblick über alle auf Ihrem eBook-Reader gespeicherten Dateien zu erhalten. Das Display zeigt zunächst das Laufwerk an. Bestätigen Sie mit der OK-Taste oder durch Drücken des Icons. Sie kommen nun zur Dateiübersicht. Zum Öffnen der einzelnen Dateien wählen Sie diese mit den Navigationstasten 1/2 an und drücken Sie die OK-Taste. Alternativ können Sie die Dateien auch öffnen, indem Sie direkt auf das entsprechende Icon drücken.

# Kalender

Hier finden Sie einen einfachen Kalender mit Datum und Uhrzeit. Öffnen Sie ihn durch Druck auf das Icon im Hauptmenü.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Über die Tasten  und  können Sie die Grundeinstellungen für Zeit und Datum vornehmen. Durch Druck auf die Pfeiltasten   stellen Sie den Monat ein, durch Druck auf die Pfeiltasten   stellen Sie das Jahr ein. Drücken Sie das Icon  um zum aktuellen Datum zurück zu kehren. Innerhalb der Kalenderansicht können Sie sich auch mithilfe der Navigationstasten 1/2 bewegen. Über die Taste  kehren Sie ins vorherige Menü zurück.



# Fehlersuche

1	Der eBook-Reader lässt sich nicht einschalten.	Kontrollieren Sie, ob der Akku leer ist und laden Sie ihn gegebenenfalls wieder auf. Kontrollieren Sie, ob der eBook-Reader und der Bildschirm eingeschaltet sind.
2	Die Kopfhörer funktionieren nicht.	Kontrollieren Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kopfhörer und eBook-Reader. Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht beschädigt ist. Eine beschädigte Datei kann ungewollte Geräusche verursachen.
3	Der eBook-Reader kann keine Dateien vom Computer hoch- oder herunterladen.	Der eBook-Reader wird vom Computer nicht erkannt. Kontrollieren Sie, ob das Betriebssystem beschädigt ist. Bitte installieren Sie den Treiber erneut. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen USB-Kabel und Computer in Ordnung ist.

# Technische Daten

Display	17,8 cm/7" Farb-TFT
USB	USB 2.0
Betriebssystem	Windows XP/Vista/WIN7/2000/MAC
ID3	Unterstützt ID3-Tag-Display- und Textsynchronisation
Equalizer-Einstellungen	Natur, Bass, Pop, Rock, Jazz, Vocal, Dance, Klassik
Interner Speicher	4 GB
Speicherkarte	microSD, bis 32 GB
Audio-Formate	MP3, WMA, WAV, RA, OGG, APE, FLAC, AAC, MP3 / Bitrate:48kbps-320kbps/WMA Bitrate: 48kbps-320 kbps
Video-Formate	RM, RMVB, AVI, MP4, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG, MPEG, FLV
Untertitel	Untertitel abspielbar, Video-Wiedergabe 720p
Aufnahme-Formate	MP3
Bild-Formate	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
eBook-Formate	ePUB, PDF, FB2, PDB, CHM, HTM, HTML, TXT, MOBI, RTF, DJVU, DOC
Video-Output	CVBS
Gewicht	270g
Größe	187 × 122 × 11 mm



