

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2-Port-HDMI-Switches. Schließen Sie entweder zwei Eingabegeräte an ein Ausgabegerät an oder ein Eingabegerät an zwei Ausgabegeräte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen HDMI-Switch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2-Port-HDMI-Switch
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

HDMI-Kabel (z. B. PX-5251, PX-5252 oder PX-5430)

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V DC	
Ausgangsspannung	5 V DC	
Leistungsaufnahme	max. 5 W	
Videoauflösung	bis 4k@30 Hz	
Vertikale Frequenz-Reichweite	50 / 60 Hz	
Video-Verstärker-Bandbreite	3,4 Gbit/s / 340 MHz	
Bandbreite pro Kanal	3,4 GBit/s	
Farbtiefe	Gesamt	36 Bit
	Kanal	12 Bit
Audio komprimiert	DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD	
Audio unkomprimiert	LPCM	
HDCP	unterstützt	
Full 3D	unterstützt	
4k@30 Hz	unterstützt	
HDMI-Kabel	bis 5 m	
Anschlüsse	3x HDMI-Buchse	
Maße	4,8 x 5,1 x 2 cm	
Gewicht	76 g	

Produktdetails

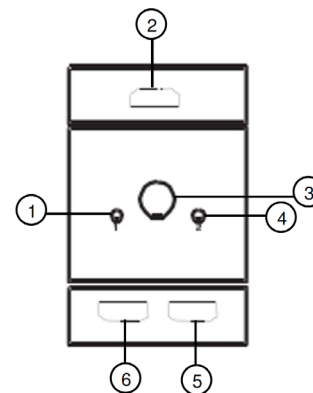


1. HDMI-1-LED
2. HDMI-Anschluss 3
3. Auswahl-Taste
4. HDMI-2-LED
5. HDMI-Anschluss 2
6. HDMI-Anschluss 1

Verwendung

2 Eingangsgeräte auf 1 Ausgabegerät


1. Schließen Sie die Eingangsgeräte (z. B. Bluray-Player, Spielekonsole, etc.) mit einem HDMI-Kabel an die HDMI-Anschlüsse 1 und 2 Ihres HDMI-Switches an.

- Schließen Sie das Ausgabegerät (z. B. TV-Gerät) mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss 3 Ihres HDMI-Switches an.
- Drücken Sie die Auswahl-Taste, um die Eingangsquelle zu wechseln. Die entsprechende LED leuchtet.

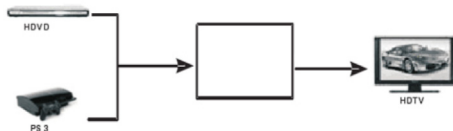

1 Eingangsgerät an 2 Ausgabegeräte

- Schließen Sie das Eingangsgerät (z. B. Bluray-Player, Spielekonsole, etc.) mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss 3 Ihres HDMI-Switches an.
- Schließen Sie die Ausgabegeräte (z. B. TV-Gerät) mit einem HDMI-Kabel an die HDMI-Anschlüsse 1 und 2 Ihres HDMI-Switches an.

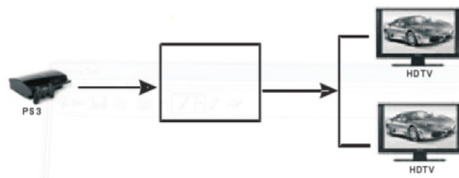

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Produkt nie mit nassen Händen an. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren werden oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommen. Sie dürfen außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer

vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelstellen zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8971 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24. 11. 2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die **Artikelnummer PX-8971** ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.