

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser programmierbaren Universal-Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fernbedienung
- USB-auf-Klinke-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterien Typ AAA
Maße	47 x 210 x 20 mm
Gewicht (ohne Batterien)	77 g

Produktdetails



Taste	Bedeutung
Rote Power-Taste	Ein-/ ausschalten
LED-Anzeige	Betriebs-LED
AV	Audio / Video (AV-Auswahl)
Lautsprechersymbol	Lautlos / Ton wieder einschalten
Zahlen-Tasten	Gespeicherte Sender wählen
Back	Zurück gehen
Guide	Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
+ ▲ -	Lautstärke lauter / leiser
All Off	Alles ausschalten
▲ P ▼	Kanal vor- und zurückschalten
Learn	Lerntaste
Menu	Menü aufrufen
Text	Videotext aufrufen / beenden
Exit	Verlassen
TV	Medienauswahl TV
SAT	Medienauswahl SAT
Pfeil-Tasten	Navigation
OK	Bestätigen
DVD	Medienauswahl DVD
AUX	Medienauswahl AUX
Farb-Tasten	Individuelle Tasten-Belegung
•	Aufnahme
	Wiedergabe pausieren
▶	Wiedergabe starten
Page+	Seite vor im Videotext
◀◀	Zurück
■	Wiedergabe stoppen
▶▶	Weiter
Page-	Seite zurück im Videotext
PIP	Bild-in-Bild-Funktion (Picture in Picture)
Sleep	Schlummermodus
i	Information einblenden
FAV	Favoriten / Lesezeichen



HINWEIS:

Die Übersicht zeigt Ihnen die gängigsten Funktionen der Tasten der Fernbedienung. Aufgrund der großen Anzahl an verschiedenen Geräten und Funktionen kann die Tastenbelegung bei Ihrem Gerät von den hier aufgeführten Funktionen abweichen. Einige Tasten können sogar – je nach Gerät – ganz ohne Funktion sein.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 Batterien Typ AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die im Fach angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich Ihre Geräte nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lassen, wechseln Sie die Batterien.

Software herunterladen und installieren

1. Rufen Sie die Website www.pearl.de/support auf und geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer **SD-2204** ein. Laden Sie die Software als gepackte Datei **SD2204_SW.ZIP** herunter und speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte, z.B. auf dem Desktop.
2. Doppelklicken Sie dann auf die ZIP-Datei zum Entpacken und doppelklicken Sie danach auf **Pearl.exe**, um die Software zu installieren.
3. Wenn Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt werden, ob Sie die Änderungen des Programms zulassen wollen, klicken Sie auf **Ja**, um die Installation fortzusetzen.
4. Bestätigen Sie die Sprache (German) mit **OK** und klicken Sie im nächsten Fenster auf **Weiter**.
5. Geben Sie im folgenden Fenster einen Namen und Ihre Firma oder einen beliebigen Text ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
6. Wählen Sie nun den gewünschten Installationsort aus oder übernehmen Sie die Vorgabe und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie den Namen des Startprogramm-Ordners und legen Sie fest, ob Verknüpfungen für das Programm erstellt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
8. Sie können nun noch einmal Ihre Einstellungen ansehen. Klicken Sie auf **Zurück**, wenn Sie Einstellungen ändern wollen. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu beginnen.
9. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

10. Um das Programm verwenden zu können, müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wählen Sie **Ja** für den Neustart und klicken Sie dann auf **Beenden**.

Fernbedienung an Computer anschließen/ Programmierungsfunktion

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-auf-Klinke-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss unterhalb der Batterien und schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke) Ihres Computers oder Notebooks an.
- Achten Sie darauf, dass die Lautstärke am Computer auf mindestens 50% eingestellt ist. Die Datenübertragung erfolgt seriell durch Tonsignale.
- Starten Sie die Software und wählen Sie oben im Feld „Gerät“ den gewünschten Gerätetyp. Die folgenden Schritte sind am Beispiel eines TV-Geräts erklärt. Geben Sie die Marke und (wenn bekannt) das Modell ein. Sie können auch die Datenbank alphabetisch durchscrollen.

Pearl

Datei(E) Sprache(L) Modus(M) Hilfe(H)

Gerät: Marke: Model Referenz:

5. Wenn Sie Ihr spezielles Modell nicht in der Liste finden, wählen Sie ein ähnliches Modell der gleichen Modellreihe. Die Fernbedienungen sind oft innerhalb einer Modellreihe gleich programmiert. Ihr angewähltes Modell wird mit einem schwarzen Balken markiert.

Gerät	Marke	Model Referenz
TV	philips	40 PFL
TV	PHILIPS	40 PFL 8664 H
TV	PHILIPS	40 PFL 9704 H
▶ TV	PHILIPS	40 PFL 5605 H/12
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 K
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 M/08

6. Halten Sie dann gleichzeitig die Tasten ◀ und ▶ für 5 Sekunden gedrückt. Die rote LED blinkt. Klicken Sie nun im Programm auf **Herunterladen**. Die rote LED blinkt schneller, und am Bildschirm sehen Sie einen grünen Fortschrittsbalken. Nach erfolgreichem Download blinkt die LED 2x und erlischt.



- Drücken Sie die Taste TV und prüfen Sie, ob der Programmiercode passt und das Gerät reagiert (Ausschalttaste, Lautstärketaste...). Falls der Code nicht zu ihrem Gerät passt, können Sie ähnliche Modelle probieren.
- Programmieren Sie auf die gleiche Weise noch bis zu weitere 3 Geräte, also jeweils eines aus der Kategorie DVD, Sat-Receiver und AUX. Trennen Sie nach Abschluss der Programmierung die Fernbedienung vom Computer. Falls die Programmierung bei einem Gerät fehlschlägt oder Sie keinen passenden Code dazu finden, nutzen Sie die weiter unten beschriebene Lernfunktion.

Fortgeschrittener Modus

Zusätzlich zur einfachen Programmierung eines Gerätes in Ihre Fernbedienung können Sie auch **einzelne** Tastenbelegungen zuweisen, indem Sie den „Fortgeschrittenen-Modus“ der Fernbedienung nutzen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
- Verbinden Sie das USB-auf-Klinke-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss unterhalb der Batterien und schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke) Ihres Computers oder Notebooks an.
- Achten Sie darauf, dass die Lautstärke am Computer auf mindestens 50% eingestellt ist. Die Datenübertragung erfolgt seriell durch Tonsignale.
- Starten Sie die Software und klicken Sie oben im Menü auf **Modus** und anschließend auf **Fortgeschritten**.

Pearl

Datei(E) Sprache(L) Modus(M) Hilfe(H)

Gerät: EASY Fortgeschritten

- Klicken Sie auf das Werkzeug-Symbol und wählen Sie aus der Geräteliste das am besten passende Gerät aus. Klicken Sie dann auf **Bestätigen**.
- Die Tastenbelegungen werden in roter Schrift angezeigt. Klicken Sie in der Spalte **Funktionsname** auf die gewünschte Tastenbelegung und dann rechts auf den Pfeil, um das Drop-Down-Menü für diese Taste zu öffnen. Wählen Sie die

gewünschte Tastenfunktion aus. Wählen Sie **Blank**, wenn Sie der Taste keine Funktion zuweisen wollen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten Tasten.

7. Wenn Sie alle Ihre Einstellungen zurücksetzen wollen, klicken

- Sie auf das Pfeil-Symbol .
8. Zum Übertragen auf die Fernbedienung halten Sie gleichzeitig die Tasten ◀ und ▶ für 5 Sekunden gedrückt. Die rote LED blinkt. Klicken Sie auf das Herunterladen-Symbol , um Ihre Einstellungen auf der Fernbedienung zu speichern. Die rote LED blinkt schneller, und am Bildschirm sehen Sie einen grünen Fortschrittsbalken. Nach erfolgreichem Download blinkt die LED 2x und erlischt.



Lern-Funktion



HINWEIS:

Führen Sie die Lern-Funktion nicht bei mehreren Geräten gleichzeitig durch!

- Schalten Sie das Gerät ein, dessen Fernbedienung kopiert (erlernt) werden soll.
- Halten Sie die LEARN-Taste der USB-Fernbedienung ca. 5 Sekunden lang gedrückt bis die rote LED leuchtet. Lassen Sie die Taste dann los.
- Drücken Sie kurz die Taste für das Gerät, das zugeordnet werden soll, z.B. die TV-Taste. Die LED blinkt einmal.
- Richten Sie die Fernbedienungen aufeinander aus. Legen Sie sie dabei in einem Abstand von ca. 1 – 2 cm mit den Infrarot-LEDs zueinander ausgerichtet auf einen Tisch.
- Drücken Sie dann die Taste der USB-Fernbedienung, auf die Sie die Tasten-Funktion kopieren wollen. Die LED blinkt schnell. Drücken Sie nun die Taste Ihrer Original-Fernbedienung, die kopiert (gelernt) werden soll für ca. 1 Sekunde. Die LED der Fernbedienung blinkt daraufhin 3x und leuchtet anschließend dauerhaft. Die Taste wurde erfolgreich kopiert.
- Nun können Sie die hier im vorigen Absatz (Punkt 5) beschriebenen Schritte direkt für weitere Tasten wiederholen. Zum Abschluss des Lernvorgangs drücken Sie die LEARN-Taste - die LED erlischt.

7. Prüfen Sie, ob alle Tasten-Funktionen korrekt kopiert wurden, indem Sie die USB-Fernbedienung auf das Gerät richten und die Tasten durchprobieren. Wenn eine Taste nicht funktioniert, kopieren Sie sie erneut.

**HINWEIS:**

Falls innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Lern-Funktion automatisch verlassen. Wenn Sie weitere Tasten kopieren wollen, folgen Sie der Beschreibung Punkt 1 – 7.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt SD-2204-675 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer SD-2204 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle programmable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande
- Câble USB/jack
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles de type AAA (p. ex. PX1565)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA
Dimensions	47 x 210 x 20 mm
Poids (sans les piles)	77 g

Description du produit



Touches	Signification
Touche Power rouge	Allumer/Éteindre
Affichage LED	LED de fonctionnement
AV	Audio / Vidéo (choix AV)
Haut-parleur	Couper / rallumer le son
Touches numériques	Choisir des stations mémorisées
Back	Précédent
Guide	Guide électronique des programmes (EPG)
+ ▲ -	Baisser / augmenter le volume
All Off	Tout éteindre
▲ P ▼	Canal suivant / précédent
Learn	Touche Apprentissage
Menu	Afficher le menu
Text	Afficher/Effacer le Têlêtexte
Exit	Quitter
TV	Sélection du média TV
SAT	Sélection du média SAT
Touches fléchées	Navigation
OK	Confirmer
DVD	Sélection du média DVD
AUX	Sélection du média AUX
Touches colorées	Configuration des touches individuelle
●	Enregistrement
	Mettre en pause la lecture
▶	Démarrer la lecture
Page+	Page suivante du Têlêtexte
◀◀	Retour
■	Arrêter la lecture
▶▶	Suivant
Page-	Page précédente du Têlêtexte
PIP	Image dans l'image (Picture in Picture)
Sleep	Mode sommeil
i	Afficher les informations
FAV	Favoris / marque-pages



NOTE :

Cette illustration vous donne un aperçu des principales fonctions de la télécommande. En raison du nombre important d'appareils et de fonctions différentes qui existent, il se peut que la configuration des touches de votre appareil diffère des fonctions décrites ici. Selon l'appareil, certaines touches peuvent même être sans fonction.

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez 2 piles AAA (Micro). Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Refermez le compartiment à piles. Si la portée de la télécommande diminue ou que vous ne parvenez plus à contrôler vos appareils à l'aide de la télécommande correctement, changez les piles.

Télécharger et installer le logiciel

1. Rendez-vous sur le site <https://www.pearl.fr/support> et saisissez la référence de l'article, **SD2204**, dans le champ de recherche. Téléchargez le logiciel sous forme de fichier compressé **SD2204_SW.ZIP** et sauvegardez-le sur votre disque dur, p. ex. sur le bureau.
2. Double-cliquez sur le fichier ZIP pour l'extraire puis double-cliquez sur **Pearl.exe** pour installer le logiciel.
3. Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous souhaitez autoriser les modifications du programme, cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.
4. Choisissez la langue (French) avec **OK** et cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre suivante.
5. Entrez dans la fenêtre suivante votre nom et celui de votre entreprise, ou tout autre texte. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
6. Sélectionnez alors un dossier d'installation ou saisissez-le et cliquez sur **Suivant**.
7. Choisissez le nom du dossier du programme de démarrage et précisez si des raccourcis doivent être créés pour ce programme. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
8. Vous pouvez revoir vos réglages. Si vous souhaitez modifier ces réglages, cliquez sur **Précédent**. Cliquez sur **Suivant** pour commencer l'installation.
9. Attendez que le processus soit terminé.
10. Pour terminer l'installation et utiliser le programme, redémarrez votre ordinateur. Sélectionnez **Oui** pour redémarrer et cliquez ensuite sur **Terminer**.

Connecter la télécommande à un ordinateur / Fonction programmation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack fourni au port Mini-USB situé sous les piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise-casque (prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à 50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et choisissez dans le champ "Appareil" en haut le type d'appareil souhaité. Les étapes suivantes concernent le téléviseur et sont données à titre d'exemple. Donnez la marque et le modèle (s'il est connu). Vous pouvez également faire défiler la base de données par ordre alphabétique.



5. Si vous ne trouvez pas votre modèle dans la liste, choisissez un modèle similaire de la même gamme. Les télécommandes sont souvent programmées de la même manière dans une même gamme. Le modèle choisi est marqué par une barre noire.

Geraet	Marke	Model
TV	PHILIPS	40 PFL 8664 H
TV	PHILIPS	40 PFL 9704 H
▶ TV	PHILIPS	40 PFL 5605 H/12
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 K
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 N/08

6. Maintenez simultanément les touches ◀ et ▶ appuyées pendant 5 secondes. La LED rouge clignote. Cliquez alors sur **Téléchargement** dans les programmes. La LED rouge clignote plus rapidement et une barre de chargement verte s'affiche à l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote 2 fois et s'éteint.




7. Appuyez sur la touche TV et vérifiez que le code de programmation fonctionne et que l'appareil réagit (bouton d'arrêt, bouton de réglage du volume...). Si le code ne réagit pas avec votre appareil, essayez avec un modèle similaire.
8. De la même manière, programmez jusqu'à 3 autres appareils, chacun de la catégorie DVD, récepteur SAT et AUX. Une fois la programmation terminée, débranchez la télécommande de l'ordinateur. Si la programmation par ordinateur échoue, ou si vous ne trouvez aucun code adapté, utilisez la fonction Apprentissage décrite ci-après.

Mode Avancé

En plus de la simple programmation d'un appareil dans votre télécommande, vous pouvez également assigner des fonctions **individuellement** à certaines touches. Pour cela, utilisez le "mode Avancé" de la télécommande. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack au port Mini-USB situé sous les piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise-casque (prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à 50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et cliquez sur **Mode** en haut dans le menu, puis sur **Avancé**.

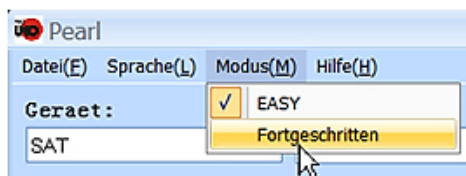

5. Cliquez sur le symbole d'outils ⚙️ et choisissez l'appareil le plus adapté dans la liste des appareils. Cliquez ensuite sur **Confirmer**.
6. L'assignation des touches est indiquée en rouge. Dans la colonne **Nom des fonctions**, cliquez sur l'assignation de touche de votre choix, puis sur la flèche à droite pour ouvrir le menu Drop Down de cette touche. Sélectionnez la fonction de touche souhaitée en cliquant dessus. Choisissez **Blanc** si vous ne voulez pas attribuer de fonction à la touche. Répétez ce procédé pour les touches de votre choix.
7. Si vous souhaitez réinitialiser vos réglages, cliquez sur le symbole de flèche ↺.

8. Maintenez simultanément les touches ◀ et ▶ appuyées pendant 5 secondes pour lancer le transfert de vos réglages vers la télécommande. La LED rouge clignote. Cliquez sur le symbole de téléchargement 📶 pour sauvegarder vos réglages sur la télécommande. La LED rouge clignote plus rapidement et une barre de chargement verte s'affiche à l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote 2 fois et s'éteint.



Fonction Apprentissage



NOTE :

N'utilisez pas la fonction Apprentissage sur plusieurs appareils à la fois !

1. Allumez l'appareil dont la télécommande doit être copiée (apprentissage).
2. Maintenez la touche Learn de la télécommande USB appuyée pendant 5 secondes environ, jusqu'à ce que la LED rouge brille. Relâchez alors la touche.
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant à l'appareil à affecter, par ex. la touche TV. La LED clignote une fois.
4. Orientez les télécommandes l'une vers l'autre. Pour ce faire, placez-les sur une table à 1 – 2 cm de distance, leurs LED infrarouges orientées l'une vers l'autre.
5. Appuyez sur la touche de la télécommande USB sur laquelle vous souhaitez copier la fonction de la touche. La LED clignote rapidement. Appuyez alors sur la touche de la télécommande originale qui doit être copiée pendant 1 seconde environ. La LED de la télécommande clignote 3 fois puis se met à briller en continu. La touche est copiée avec succès.
6. Vous pouvez alors répéter les étapes décrites dans le paragraphe précédent (point 5) directement pour d'autres touches. Une fois le processus d'apprentissage terminé, appuyez sur la touche Learn. La LED s'éteint.
7. Vérifiez que toutes les fonctions des touches ont été correctement copiées en orientant la télécommande vers l'appareil et en testant les touches. Si ça ne fonctionne pas, copiez-les à nouveau.

**NOTE :**

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, la fonction Learning s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez copier d'autres touches, suivez les étapes 1 à 7.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit SD-2204 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.