

# Bedienungsanleitung VM 1711

Inhalt:

2 Stahlkugeln

2 Aufkleber

1 Patronenhalter

1 Tintentank + Spritzenkolben

## Wichtig:

Vergewissern Sie sich, dass die Leerpatrone nicht beschädigt ist.

Die Patrone muss befüllt werden bevor sie völlig eingetrocknet ist, andernfalls könnte der Druckkopf verstopft sein. Wäre dies der Fall, stellen Sie die Patrone für kurze Zeit in warmes Wasser, allerdings ohne dass die Platine feucht wird.

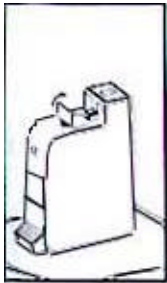


Abbildung 1

1. Stellen Sie die gebrauchte Patrone hochkantig auf eine feste Unterlage, so dass die Platine nach oben zeigt. Legen Sie eventuell ein Papiertuch dazwischen. Ziehen Sie nun den Aufkleber ab, so dass die Stahlkugel zu sehen ist. An dieser Stelle befindet sich das Einfüllloch. (siehe Abb.1)

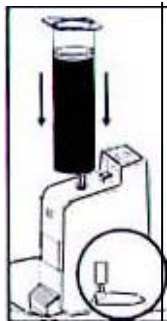


Abbildung 2

2. Nehmen Sie die Spritze aus der Verpackung heraus, entfernen Sie die Schutzkappe und schieben Sie die Spritze so in die Öffnung, dass die Stahlkugel in die Patrone gedrückt wird. (siehe Abb.2)

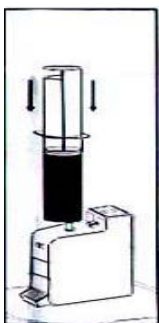


Abbildung 3

3. Schieben Sie nun Spritzenkolben oben ein. Drücken Sie dann den Plastikschieber langsam nach unten. (siehe Abb.3)  
**Vorsicht!** Es könnte sich Luft in der Patrone befinden. Der dadurch verursachende Luftdruck bewirkt, dass die Luft über die Platine nach außen dringt. Tritt dies ein, bedeutet dies u.a. auch, dass die Patrone noch Tinte enthält. Die Befüllung sollte in diesem Fall sofort gestoppt werden und die Spritze von der Öffnung entfernt werden.

Befindet sich noch ein Rest Tinte in der Spritze, können Sie diese für eine spätere Auffüllung verwenden.

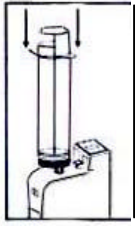


Abbildung 4

4. Verschließen Sie das Einfüllloch mit der in der Verpackung befindlichen Stahlkugel. Benutzen Sie dafür nochmals die Spritze, um die Kugel genau zu plazieren. (siehe Abb.4)

5. Benutzen Sie den beigegefügte Sticker, um das Einfüllloch zu versiegeln.

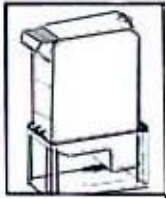


Abbildung 5

6. Da sich der Luftdruck ausgleichen muss, kann es passieren, dass etwas Tinte aus der Platine dringt. Dies stellt sich jedoch nach ca. 15 Minuten ein. Stellen Sie deshalb die aufgefüllte Patrone für diese 15 Minuten in den dafür vorgesehenen Plastikständer, welcher sich in der Verpackung befindet. (siehe Abb.5)

7. Wischen Sie nun den Druckkopf mit einem angefeuchteten Taschentuch sauber. Installieren Sie die gefüllte Patrone wie im Drucker-Handbuch beschrieben.

Besuchen Sie uns doch im Internet unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de) für weitere interessante Infos und Angebote rund um den PC.