

Anleitung zu VM-1871

(GR-LS104 C.M.Y.)

Inhalt: (siehe Abbildung)

1 Patronenhalter(1), 1 Patronenoeffner(2), 1 Messer(3), 1 Patronendeckel(4), 3 Kanuelen(5) und 3 Nachfuelltanks(6) mit je 20 ml Inhalt.

Oeffnen der Patrone:

- 1) Benutzen Sie das mitgelieferte Messer und schneiden Sie **VORSICHTIG** lt. Abbildung an der Patronenkappe entlang (in der Fuge zwischen Patronegehaeuse und Patronendeckel!). (1.1)
- 3) Stecken Sie nun die angeschnittene Patrone mit dem Deckel nach **unten** in den Patronenoeffner. Halten Sie mit einer Hand die Patrone fest, mit der anderen drehen Sie Hebel vom Patronenoeffner im Uhrzeigersinn. Sollte sich der Deckel nicht von der Patrone loesen, wiederholen Sie bitte Schritt 2. (1.2)
- 4) Nehmen Sie die geoeffnete Patrone aus dem Patronenoeffner. Reinigen Sie den Druckkopf, so das sich keine Rueckstaende von Tinte oder anderen Fluessigkeiten auf Ihm befinden.
- 5) Nehmen Sie nun die Patrone und stecken Sie sie in den Patronenhalter. Lassen sie die Patrone 15-30min ruhen.

Befuellen:

- 1) Nehmen Sie den Nachfuelltank mir der zu befuellenden Farbe. Stecken Sie die Kanuele auf(2.1). Nun platzieren Sie die Kanuele in das zu befuellende Loch. Druucken Sie den Kolben langsam nach unten um mit dem Befuellvorgang zu beginnen. Wiederholen Sie dies fuer alle 3 Farben!(2.2)
- 2) Streifen Sie die ueberfluessige Tinte mit einem fusselfreien Tuch vom Druckkopf ab. Verschließen Sie die Patrone mit dem mitgelieferten Patronendeckel. (2.3)Legen Sie die Patrone, nachdem Sie ausgetropft hat, in den Drucker ein.
- 3) Starten Sie im Druckermenue "Druckerkopf reinigen"

Achtung:

Stellen Sie sicher, dass die Patrone vor dem Befuellen auch wirklich ganz leer ist, damit die Patrone bei befuellen nicht ueberlaeuft!

Hinweis: Legen Sie ein Papiertaschentuch unter die Patronenhalterung um eventuelle Tintentropfen aufzufangen.

Tip: Cremem Sie vorher die Haende ein, damit sich Tinte von den Haenden spaeter leichter abwaschen laesst.

Mit der Nachfuellstation lassen sich Patronen fuer folgende Drucker auffuellen:

- Color Jetprinter 1000, 1020,2010, 2030, 2050, 3000,2070, 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7220, 7200V, Z11, Z31
- Exec Jet IIC
- Winwriter 150C
- Optra Color 40/45
- Kodak PM-100
- Samsung SmartJet, SF4500 Serie

Abbildungen:

(1)



(2)



(3)



(4)



(5)




(6)




Oeffnen der Patrone:

(1.1)

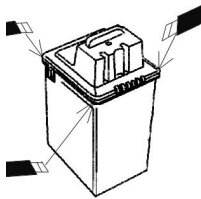

(1.2)

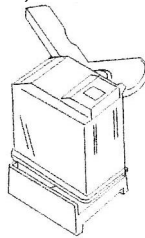

(1.3)



Befuellen:

(2.1)



(2.2)



(2.3)

