

Bedienungsanleitung VM-1712(cyan)/-1713(rot)/-1714(gelb)

Inhalt:

1 Kartuschenhalterung


1 Schraube

1 Luftspender

1 Tintenfläschchen (ausreichend für eine Befüllung)

Wichtig:

Vergewissern Sie sich, dass die Leerpatrone nicht beschädigt ist.

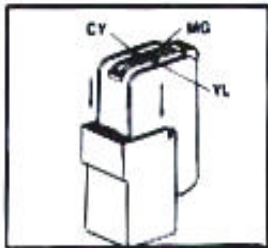


1. Stellen Sie die Patrone in die dafür vorgesehene Halterung, so dass sie dort fest verankert ist. (siehe Abb.1) Auf der Patrone befinden sich drei Einfülllöcher, welche mit einem Verschluss abgedichtet sind und zu den entsprechenden Farbkammer führen (CY=blau auf der linken Seite, MG=rot im hinteren Bereich, YL=gelb auf der rechten Seite)



2. Drücken Sie mit der Schraube vorsichtig den Verschluss der Farbkammer, die sie befüllen möchten in die Patrone ein (siehe Abb.2). Stellen Sie sicher, daß Sie die Tinte in die richtige Farbkammer füllen. (siehe Punkt1)



3. Schieben Sie die Spitze der Tintenflasche zunächst so tief wie möglich in die gebohrte Öffnung und ziehen Sie die Spritzöffnung anschliessend wieder 2-3 mm heraus. Drücken Sie dann langsam die Flasche zusammen, so dass die Tinte in die Kartusche fließen kann (siehe Abb.3). **Vorsicht:** Nehmen Sie während dem Befüllprozess die Flasche nicht heraus.

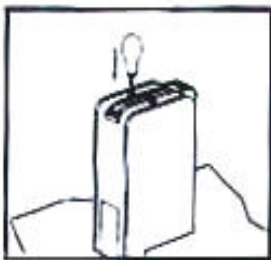

4. Nehmen Sie die Kartusche aus der Halterung und stellen Sie sie auf ein Papiertaschentuch. Pumpen Sie nun mit dem beigefügten Luftspender solange Luft in die Kartuschenöffnung bis etwas Tinte aus der Mündung des Druckkopfes tritt. Wischen Sie diese mit einem Papiertuch ab. (siehe Abb.4). Verkleben Sie die Befülllöcher. Benutzen Sie dazu Klebeband oder Heißklebepistole.

5. Installieren Sie die gefüllte Patrone wie im Drucker-Handbuch beschrieben.

Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.pearl.de für weitere interessante Infos und Angebote rund um den PC.