

iColor™

Quality Ink Cartridges



Epson - Patrone



ACHTUNG: Berühren Sie nicht die Metallkontakte an der Patrone!

Setzen Sie die Patrone folgendermaßen in Ihren Drucker ein:

1. Wenn sich zwischen der Patrone und dem Befestigungsclip eine Sperre aus Kunststoff befindet, entfernen Sie dieses zuerst, wie im Bild rechts gezeigt. Achten Sie immer darauf, die Patrone nicht zu drücken, damit keine Tinte austritt.
2. Ziehen Sie den gelben Schutzkleber ab (siehe Bild rechts) und setzen Sie die Patrone in Ihren Drucker ein.
3. Wenn Ihr Drucker nach dem Einsetzen die Patrone nicht erkennt, wiederholen Sie das Einsetzen, bis der Drucker die Patrone akzeptiert.
4. Nach dem Einsetzen der Patrone kann der Drucker eine Warnmeldung anzeigen, die besagt, dass keine originalen Epson-Patronen eingesetzt sind. Sie werden gefragt, ob Sie die eingesetzte Patrone trotzdem verwenden wollen. (ähnliche Abbildung rechts) Bestätigen Sie mit "Ja" und klicken Sie im Statusfenster "OK", um das Drucken fortzusetzen.
5. Führen Sie nach dem Einsetzen einen Düsentest durch. Wenn das Ergebnis des Tests nicht zufrieden stellend ist, reinigen Sie die Düsen.

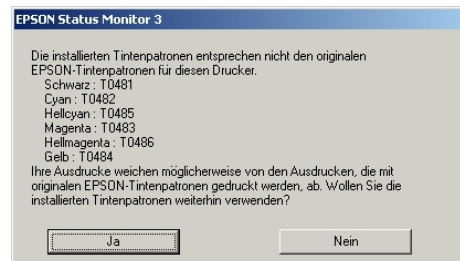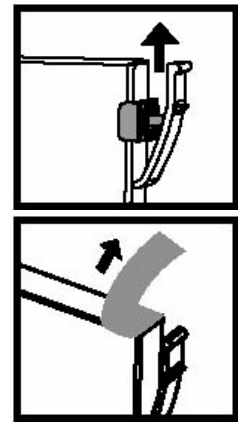

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

iColor™

Quality Ink Cartridges



Cartouche Epson



ATTENTION: Ne touchez pas aux contacts en métal de la cartouche!

Insérez la cartouche de cette façon:

1. Si un verrou en plastique se trouve entre la cartouche et le clip de fixation, veuillez le retirer. Faites attention de ne pas appuyer sur la cartouche afin d'éviter que de l'encre ne s'échappe.
2. Enlevez le film de protection jaune et insérez la cartouche dans l'imprimante.
3. Si l'imprimante ne reconnaît pas la cartouche, veuillez la sortir et la réinsérer jusqu'à ce qu'elle soit reconnue.
4. Un message d'avertissement peut apparaître. Il vous indique que la cartouche insérée n'est pas d'origine. On vous demande si vous souhaitez tout de même l'utiliser. Confirmez en cliquant sur "Oui" puis sur "OK".
5. Effectuez un test de buse. Si le résultat n'est pas satisfaisant, effectuez un nettoyage des buses.

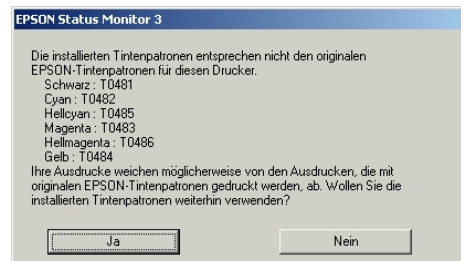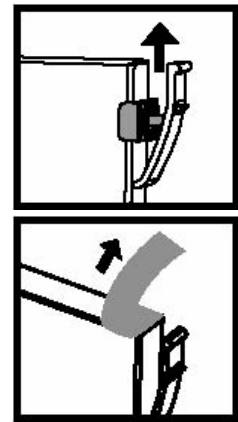

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.