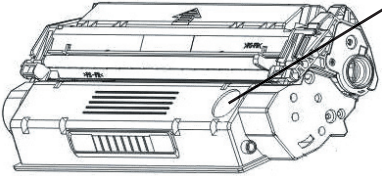
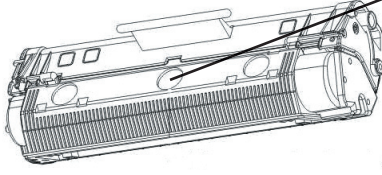
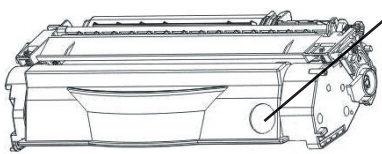
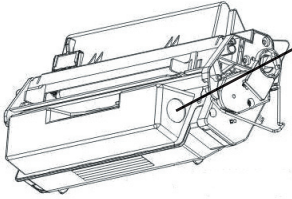
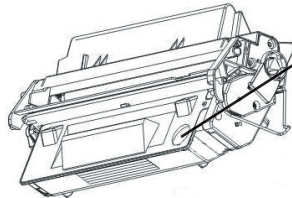


Toner-Refill Starter-Kit

Verwenden Sie den beiliegenden LötKolben, um an der bezeichneten Stelle ein Loch in den Toner zu bohren.

	Anleitung	Kompatible Modelle
	Bohren Sie ein Loch oben in die Abdeckung des Einfüllschachtes neben der rechten Abschlussplatte.	HP C711A5/C7115X/Q2613A/ Q2613X/Q2624A/Q2624X Canon EP-25/EP26/EP27/X25/ S35
	Bohren Sie ein Loch an einer beliebigen Stelle in die obere Abdeckung des Einfüllschachtes.	HP C3906A/C4092A Canon FX3/EP22
	Bohren Sie ein Loch in die Rückseite des Einfüllschachtes, neben der rechten Abschlussplatte.	HP Q2612A/Q5949A/Q5949X
	Bohren Sie ein Loch an einer beliebigen Stelle in eine der beiden Seiten des Einfüllschachtes.	HP Q1338A/Q1339A/C2610A/ C4127X/C4182X/C8061X
	Bohren Sie ein Loch oben in die Abdeckung des Einfüllschachtes, direkt an der Ecke.	HP C4129X/C4096A Canon L50

Anwendungshinweise

1. Der LötKolben arbeitet mit 220V / 40W.
2. Nachdem Sie den LötKolben 4 Minuten aufgeheizt haben, können Sie ihn zum Bohren des Loches verwenden
3. **Zur Sicherheit:** Berühren Sie niemals die Spitze des LötKolbens und bauen Sie diesen nicht auseinander, wenn er in Betrieb ist.
4. Versuchen Sie nach dem Einsatz des LötKolbens nicht, die Materialrückstände an der Spitze des LötKolbens mit den Händen zu entfernen.
5. Wenn Sie den LötKolben das erste Mal verwenden, kann etwas weißer Rauch aufsteigen.
6. Nach dem Sie den Toner wieder gefüllt haben, versiegeln Sie das Loch sorgfältig, um Schäden durch austretenden Inhalt zu vermeiden.
7. Bevor Sie den gefüllten Toner wieder in den Drucker einsetzen, halten Sie den Toner horizontal und schütteln Sie ihn etwa 4 bis 6 mal hin und her, um den Inhalt gleichmäßig zu verteilen.

