

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Weihnachtsbaum-Kerzen. Mit diesen Kerzen verbreiten Sie im Handumdrehen Weihnachtsstimmung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre LED-Outdoor-Weihnachtsbaum-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 LED-Outdoor-Weihnachtsbaum-Kerzen
- IR-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 10 x AAA Batterien (z.B. PX-1565)
- Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)

Technische Daten

Stromversorgung (Kerze)	Je 1 Batterie Typ AAA
Stromversorgung (Fernbedienung)	1 Knopfzelle CR2025
Modi	Dauerleuchten & Kerzenflackern
Timer	6 H
Maße	180 x 35 x 15 mm
Gewicht	117 g


Produktdetails



1. IR-Fernbedienung
2. LED-Kerze
3. Klammer

Batterien einlegen

Drehen Sie den Fuß der Kerze gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann ab. Setzen Sie eine Batterie des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die unten an der Seite angegebene Polarität. Der positive Pol muss nach oben zeigen. Drehen Sie dann den Fuß wieder im Uhrzeigersinn fest.

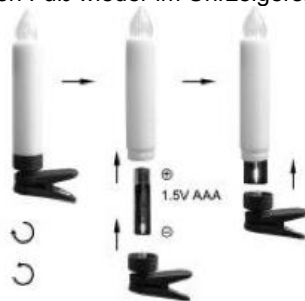

Batterie in Fernbedienung einlegen

Drücken Sie den Riegel zum Batteriefach und ziehen Sie es heraus. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität. Schieben Sie es dann wieder in die Fernbedienung.



Verwendung

1. Befestigen Sie die Kerzen mit der Halterung an den Ästen Ihres Weihnachtsbaums.
2. Drücken Sie kurz auf den Schalter ON Ihrer IR-Fernbedienung, um ein Dauerleuchten der Kerzen zu erwirken. Halten Sie ON länger gedrückt, um ein Kerzenflackern zu erzeugen.
3. Drücken Sie 6H, um den Timer von 6 Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie OFF, um das Leuchten der Kerzen auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batterienwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1118-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.befindet.

Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1118 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED pour sapin de Noël.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 bougies de Noël à LED
- Télécommande infrarouge
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 10 piles AAA
- Pile bouton CR2025

Caractéristiques techniques

Alimentation (bougies)	1 pile AAA par bougie
Alimentation (télécommande)	1 pile bouton CR2025
Modes	Lumière continue & bougie scintillante
Minuteur	6 h
Dimensions	180 x 35 x 15 mm
Poids	117 g

Description du produit



1. Télécommande infrarouge
2. Bougie à LED
3. Pince


Insérer les piles

Tournez le pied de la bougie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le en tirant dessus. Insérez une pile de type AAA. Ce faisant, veillez à respecter la polarité indiquée dessous, sur le côté. La borne positive doit être orientée vers le haut. Tournez ensuite le pied dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à le serrer solidement.



Insérer une pile dans la télécommande

Pressez le verrouillage en direction du compartiment à pile et tirez dessous pour l'ouvrir. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à piles. Remplacez-le dans le compartiment dans la télécommande.

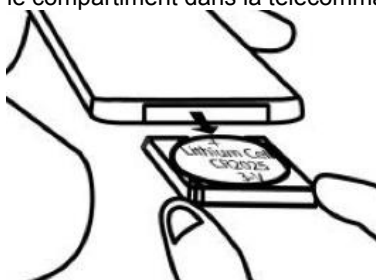

Utilisation

1. À l'aide des clips de fixation, fixez les bougies de Noël sur les branches de votre sapin.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ON de la télécommande IR pour que les bougies s'allument en continu. Maintenez le bouton ON enfoncé plus longtemps pour passer sur le mode scintillant.
3. Appuyez sur le bouton 6 H pour régler le minuteur de 6 heures.
4. Appuyez sur OFF pour éteindre les bougies.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1118 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.