

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets COB-LED-Kerzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen COB-LED-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- 2er-Set COB-LED-Kerzen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Leistung	4,8 W
Lampentyp	LED
Nomineller Nutzlichtstrom	470 lm
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarben	15
Leuchtmodi	4
dimmbar	per Fernbedienung
Maße (Ø x L)	37 x 106 mm
Gewicht	27 g

Produktdetails

Fernbedienung

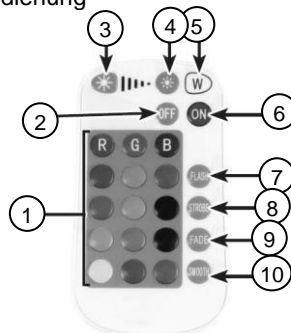

1. Farbwahl
2. OFF-Taste
3. Helligkeit +
4. Helligkeit -
5. Farbwahl (w)
6. ON-Taste
7. FLASH-Taste
8. STROBE-Taste
9. FADE-Taste
10. SMOOTH-Taste

Knopfzelle einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Setzen Sie eine neue Knopfzelle CR2025 ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben. Schließen Sie das Batteriefach dann wieder.

Verwendung

1. Schalten Sie die Leuchte aus, in die Sie Ihre LED-Kerze einsetzen möchten, und trennen Sie sie von der Stromversorgung.

2. Stecken Sie Ihre LED-Kerze in die Fassung der Leuchte.
3. Verbinden Sie die Leuchte wieder mit der Stromversorgung.
4. Steuern Sie Ihre LED-Kerze über die Fernbedienung.

Allgemeine Steuerung

Befehl	Taste
Einschalten	ON
Ausschalten	OFF
Helligkeit +	
Helligkeit -	
Rotes Licht	R
Grünes Licht	G
Blaues Licht	B
Weißes Licht	W
Andere Lichtfarben	Farbwahl

Leuchtmodi

Ihnen stehen vier Leuchtmodi zur Verfügung, in denen die Lichtfarben automatisch der Reihe nach gewechselt werden. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste der Fernbedienung:

Modus	Licht
FLASH	leuchtet
STROBE	blinkt
FADE	leuchtet
SMOOTH	leuchtet

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie das Produkt einsetzen oder herausnehmen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie jeden Hautkontakt, wenn das Produkt warm ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!

- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1185-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1185 ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette ampoule bougie LED COB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ampoule bougie LED COB
- Télécommande
- Mode d'emploi

Description du produit

Télécommande

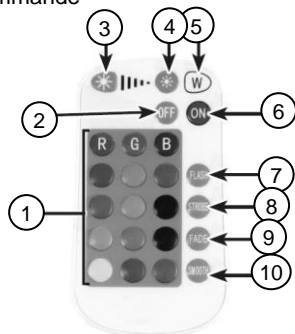

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Sélection de la couleur | 6. Touche ON |
| 2. Touche OFF | 7. Touche FLASH |
| 3. Luminosité + | 8. Touche STROBE |
| 4. Luminosité - | 9. Touche FADE |
| 5. Sélection de la couleur (w) | 10. Touche SMOOTH |

Insérer/Remplacer la pile bouton

Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de

la télécommande. Insérez une pile bouton neuve de type CR2025. Le pôle positif doit être orienté vers le haut. Refermez le compartiment à pile.

Utilisation

1. Éteignez le luminaire dans lequel vous souhaitez placer votre ampoule bougie LED, et débranchez-le de l'alimentation.
2. Vissez votre ampoule bougie LED dans la douille du luminaire.
3. Rebranchez ensuite le luminaire à l'alimentation.
4. Contrôlez votre ampoule bougie LED avec la télécommande.

Commandes générales

Commande	Touche
Allumer	ON
Éteindre	OFF
Luminosité +	
Luminosité -	
Lumière rouge	R
Lumière verte	G
Lumière bleue	B
Lumière blanche	W
Autres couleurs d'éclairage	Sélection de la couleur

Mode lumineux

Quatre modes lumineux sont disponibles, dans lesquels les couleurs d'éclairage changent automatiquement, dans un certain

ordre. Appuyez simplement sur la touche correspondante de la télécommande :

Mode	Lumière
FLASH	Brille
STROBE	Clignote
FADE	Brille
SMOOTH	Brille

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Télécommande	Pile bouton CR2025
Puissance	4,8 W
Type d'ampoule	LED
Flux lumineux nominal	470 lm
Température de couleur	3000 K
Couleurs d'éclairage	15
Modes lumineux	4
Luminosité variable	Par télécommande
Dimensions (Ø x L)	37 x 106 mm
Poids	27 g

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son

environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Avant de mettre en place ou retirer le produit, éteignez le luminaire et débranchez-le de l'alimentation. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Évitez tout contact avec la peau lorsque le produit est chaud. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de l'ampoule. //

Ne pointez pas l'ampoule directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le

traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit ZX-1185 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE et 2015/863/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Service Qualité *Kurtasz, A.*
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICES

BAC DE TRI

FR
Les ampoules se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr