


WLAN-Keramik-Heizlüfter LV-850.avs

Kompatibel zu Amazon Alexa und Google Home

Bedienungsanleitung

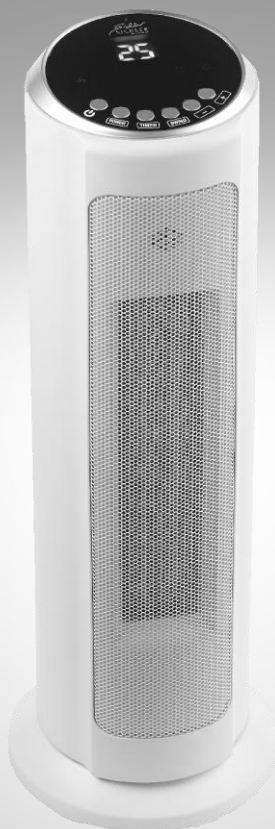

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer WLAN-Keramik-Heizlüfter	6
Lieferumfang.....	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise.....	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	11
Heizlüfter	11
Bedienfeld.....	12
Inbetriebnahme	13
Heizlüfter aufstellen	13
App installieren	13
Verwendung	13
Einschalten	13
Standby-Modus	13
Ausschalten	13
Raumtemperatur einstellen.....	14
Modus manuell wechseln	14
Timer-Funktion	14
Oszillation	15
App.....	15
Registrierung	15
Email	15
Mobilfunknummer	15
Heizlüfter mit App verbinden.....	16
Übersicht	17
Heizlüfter-Steuerung.....	18
Geräte-Einstellungen	19
Szenen einstellen	19
Heizlüfter aus App entfernen	20
App-Konto löschen	20
Sprachsteuerung	21
Alexa Voice Service.....	21

Google Assistant	21
Sprachbefehle	21
IFTTT	22
App mit IFTTT verbinden	22
Auslöser einstellen (Trigger).....	22
Reinigung	22
Problemlösungen.....	23
Datenschutz.....	23
Technische Daten	24

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer WLAN-Keramik-Heizlüfter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Keramik-Heizlüfters. Steuern Sie Ihren Keramik-Heizlüfter bequem vom Sofa aus, per App oder Sprachbefehl. Die gewünschte Temperatur lässt sich per App gradgenau einstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Keramik-Heizlüfter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Keramik-Heizlüfter LV-850.avs
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Heizlüfter und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Heizlüfter ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn



WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgeräts zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Das Gerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirksystem, oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Das Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

- **Vorsicht:** Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Das Heizgerät darf nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien angebracht werden, da Brandgefahr besteht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Halten Sie das Gerät von Regen und Nässe fern.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Die Lüftungsöffnungen des Geräts müssen frei von Blockaden sein.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Geräteöffnungen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Achten Sie darauf das Stromkabel so zu verlegen, dass es komplett ausgebreitet ist und nicht mit den aufgeheizten Teilen des Geräts in Kontakt kommen kann. Das Stromkabel darf nicht unter Teppich oder Möbeln verlegt werden.
- Transportieren Sie das Gerät immer nur am Griff.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Benzin, Farben oder andere entzündlichen Substanzen verwendet oder gelagert werden.
- Richten Sie den Heizlüfter nicht auf Möbel, Tiere, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände.
- Halten Sie einen Freiraum von mindestens 1 m in alle Richtungen um das Gerät ein.
- Stellen Sie das Gerät stets auf einen ebenen, festen, hitzeunempfindlichen Untergrund. Stellen Sie es nie auf einen weichen Untergrund wie z.B. Teppich oder Bettwäsche.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von Staub und Schmutz. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Betreiben Sie keine weiteren Hochstrom-Geräte an derselben Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keine Gegenstände oder Wäschestücke auf dem Gerät ab.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1326-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1326 ein.



Produktdetails

Heizlüfter

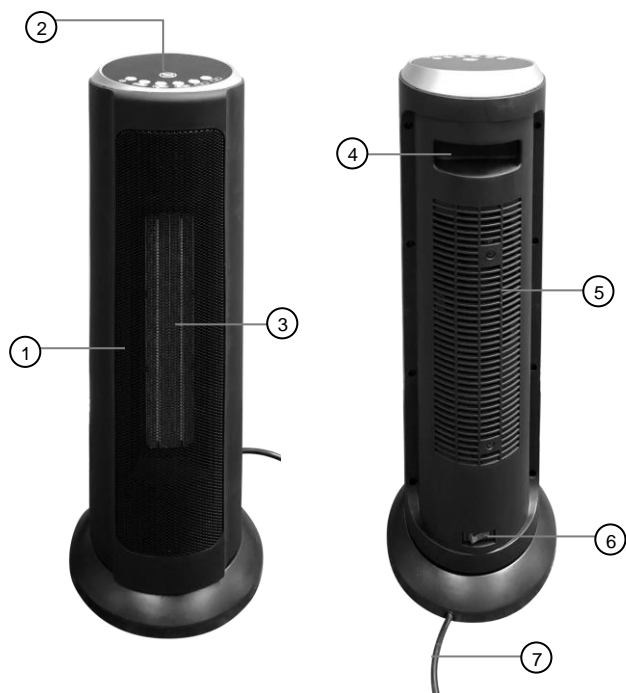

1. Lüftungsöffnung
2. Bedienfeld & Display
3. Heizelement
4. Griff

5. Lüftungsöffnung
6. Ein/Aus-Schalter
7. Stromkabel

Bedienfeld



- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 8. Ein/Aus-Taste | 13. + -Taste |
| 9. Modus-Anzeige | 14. - -Taste |
| 10. Display | 15. SWING-Taste |
| 11. LED | 16. TIMER-Taste |
| 12. Temperatur-Anzeige-Symbol | 17. POWER-Taste |

Inbetriebnahme

Heizlüfter aufstellen

1. Stellen Sie Ihren Heizlüfter auf einen ebenen, festen, trockenen und hitzeunempfindlichen Untergrund.



ACHTUNG!

Halten Sie einen Freiraum von mindestens 1 m rund um den Heizlüfter ein. Stellen Sie den Heizlüfter nicht unterhalb einer Wandsteckdose auf und halten Sie Abstand zu brennbaren Materialien.

2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.

App installieren

Ihr Heizlüfter lässt sich auch per App oder Sprachbefehl steuern. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Verwendung

Einschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Geräte-Rückseite auf die Position [I]. Zwei Signaltöne erklingen, das Display leuchtet, es wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Ihr Heizgerät befindet sich im Standby-Modus.

Standby-Modus

- **Aus dem Standby wecken:**

Wecken Sie Ihren Heizlüfter aus dem Standby, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld drücken. Ihr Heizlüfter schaltet sich im zuletzt verwendeten Modus ein. Die aktuellen Einstellungen werden auf dem Display angezeigt.

- **In den Standby schicken:**

Schicken Sie Ihren Heizlüfter in den Standby, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld drücken. Es erklingt ein Signalton, der Heizlüfter läuft noch 30 Sekunden mit Kühler Luft, das Modus-Symbol im Display blinkt und erlischt.

Ausschalten

1. Schicken Sie Ihren Heizlüfter in den Standby, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Bedienfeld drücken.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Geräte-Rückseite auf die Position [0].




Raumtemperatur einstellen

Ihr Heizlüfter verfügt über einen Temperatur-Sensor, der die Raumtemperatur misst. Dies wird im Display angezeigt. Weicht die gemessene von der eingestellten Raumtemperatur ab, schaltet sich Ihr Heizlüfter automatisch in den entsprechenden Modus, um die eingestellte Raumtemperatur zu erreichen.

1. Drücken Sie wiederholt die Tasten + bzw. – bis die gewünschte Raumtemperatur (15-35°C) im Display angezeigt wird.
2. Die Einstellung wurde übernommen, sobald der angezeigte Wert nicht mehr blinkt. Im Display wird wieder die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.
3. Liegt die gemessene Raumtemperatur 3°C unter oder über der eingestellten Raumtemperatur, wechselt Ihr Heizlüfter automatisch in den Modus, der zum Erreichen der eingestellten Raumtemperatur notwendig ist.

Modus manuell wechseln

Wenn Sie den Modus manuell einstellen, wird unabhängig von der eingestellten Raumtemperatur dauerhaft geheizt bzw. gekühlt. Mit jedem Druck der POWER-Taste wechseln Sie in den nächsten Modus, dieser wird auf dem Display angezeigt:

Symbol	Modus	Temperaturbereich
	Kühl-Modus	15-25°C
	Heizstufe 1	26-29°C
	Heizstufe 2	30-35°C

Timer-Funktion

Stellen Sie ein Zeitintervall in Stunden ein, nach dessen Ablauf sich Ihr Heizlüfter automatisch in den Standby begibt.

1. Drücken Sie die TIMER-Taste. Im Display wird blinkend **00** angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt die TIMER-Taste, bis die gewünschte Anzahl an Stunden bis zum Standby im Display angezeigt werden.
3. Die Einstellung wird übernommen, sobald die Anzeige nicht mehr blinkt. Im Display wird wieder die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.
4. Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls begibt sich Ihr Heizlüfter automatisch in den Standby.

Oszillation

Schalten Sie die Oszillation (Heizlüfter dreht sich von links nach rechts) Ihres Heizlüfters ein oder aus, indem Sie die SWING-Taste drücken.

App



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Registrierung

Die Registrierung in der App kann per Email oder Mobilfunknummer erfolgen.

Email

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Erstellen eines neuen Kontos**.
3. Lesen Sie sich die Informationen zum Datenschutz durch und tippen Sie auf **zustimmen**.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein. Tippen Sie dann auf **Code bekommen**. Sie erhalten per Email einen Bestätigungs-Code.
6. Suchen Sie im Email-Postfach nach einer Email von **ELESION**.
7. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld Bestätigungscode ein.
8. Legen Sie ein Passwort aus Zahlen und Buchstaben fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.



HINWEIS:

Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das Passwort ein- oder auszublenden:



ausgeblendet



eingebildet

Mobilfunknummer

1. Tippen Sie auf Erstellen eines neuen Kontos.
2. Lesen Sie sich die Informationen zum Datenschutz durch und tippen Sie auf **zustimmen**.
3. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
4. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilfunknummer ein. Tippen Sie dann auf **Code bekommen**. Sie erhalten per SMS einen Bestätigungs-Code.
5. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld **Bestätigungscode** ein. Legen Sie ein Passwort aus Buchstaben und Zahlen fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.

**HINWEIS:**

Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das Passwort ein- oder auszublenden:



ausgeblendet



eingebledet

Heizlüfter mit App verbinden

**HINWEIS:**

Ihr Heizlüfter kann nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken verbunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, in das Ihr Heizlüfter eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Tippen Sie unten auf **Ein vorhandenes Konto verwenden** und melden Sie sich an.

**HINWEIS:**

Falls Sie sich schon einmal angemeldet und eine Familie erstellt haben, fahren Sie bei Schritt 10 fort.

4. Tippen Sie auf **Erstellung Familie**.
5. Geben Sie den gewünschten Familiennamen ein.
6. Tippen Sie auf Standort festlegen. Überprüfen Sie den auf der Karte angezeigten Standort. Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls, indem Sie das Fadenkreuz-Symbol tippen. Tippen Sie dann oben rechts auf **Bestätigen**.

**HINWEIS:**

Die Standortermittlung Ihres Mobilgeräts muss hierfür aktiviert sein.

7. Setzen oder entfernen Sie Häkchen bei den gewünschten Zimmern. Oder tippen Sie unten auf **Fügen Sie andere Räume hinzu**, um weitere Zimmer hinzuzufügen.
8. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie oben rechts auf **Fertigst...** tippen.
9. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung erneut auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab der App (Geräteliste).
10. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
11. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf die Kategorie **Heizungen**:



12. Halten Sie die POWER-Taste Ihres Heizlüfters ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
13. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
14. Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks ein.

**HINWEIS:**

Falls Sie ein anderes als das angezeigte Netzwerk verwenden möchten, tippen Sie auf **Netzwerk ändern**.

15. Tippen Sie auf **Bestätigen**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Bei erfolgreicher Verbindung erlischt die LED und eine Erfolgsmeldung wird angezeigt. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem angezeigten Gerätenamen, um diesen zu ändern.
17. Geben Sie den neuen Gerätenamen ein und tippen Sie im Eingabefenster auf **Speichern**.

**HINWEIS:**

Wir empfehlen Ihnen Ihren Heizlüfter in der App entsprechend umzubenennen, damit dieser eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann.




18. Schließen Sie die Verbindung ab, indem Sie unten auf **Fertigstellung** tippen. Sie gelangen automatisch zur Steuerseite Ihres Heizlüfters.

**HINWEIS:**

Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.








Übersicht

Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Mein Zuhause**, **Smart-Szenen** und **Profil**.

	Mein-Zuhause-Tab	Geräteliste
		Zimmerliste
		Gerät hinzufügen
		Standortbasierte Wetterinformationen
	Smart-Szenen-Tab	Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren
	Profil-Tab	Familienverwaltung
		Benutzerverwaltung
		App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter)
		Geräte-QR-Code scannen (Scannen)
		Feedback geben (Rückmeldung)
Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)		

Heizlüfter-Steuerung

1. Rufen Sie die Geräteseite auf, indem Sie in der Geräteliste auf Ihren Heizlüfter tippen.
2. Über die Geräte-Seite können Sie Ihren Heizlüfter per App steuern. Tippen Sie hierzu einfach auf das entsprechende Symbol.

	Ein-/Ausschalten
	Heizstufe 1 (Low) / Heizstufe 2 (High) / Heizstufe aus (Cancel)
	Oszillation ein / aus
	Einschalt-Timer einstellen / aktivieren / deaktivieren / löschen
	Raumtemperatur einstellen
	Ausschalt-Timer einstellen
	Geräte-Einstellungen

Geräte-Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie in der Geräte-Seite auf das Menü-Symbol tippen:



Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung.

Namen des Geräts ändern	Namen des Heizlüfters bearbeiten
Der Standort des Geräts	Wählen Sie aus, in welchem Raum sich der Heizlüfter befindet.
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Gerät teilen	Heizlüfter mit anderen App-Nutzern teilen
Information des Geräts	Heizlüfter-Informationen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
Rückmeldung	Feedback senden
Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware	Firmware aktualisieren
Das Gerät entfernen	Heizlüfter aus der App löschen

Szenen einstellen

Stellen Sie individuell Ihren Bedürfnissen angepasste, automatische Geräte-Aktionen ein. Diese werden über andere mit der App verbundene Geräte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Für das Erstellen von Szenen werden sensorische Geräte (z.B. NX-4470) und Ausgabegeräte (z.B. Ihr Heizlüfter) benötigt.



HINWEIS:

*Um Sensoren mit Ihrem Heizlüfter zu verknüpfen, die nicht in der **ELESION**-App angemeldet sind, gehen Sie bitte vor wie im Abschnitt **IFTTT** beschrieben.*

1. Öffnen Sie den Smarte-Szenen-Tab.



2. Tippen Sie auf **Smart hinzufügen** oder das Plus-Symbol oben rechts.
3. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus:

- **Szene:** mehrere Geräte über die Taste eines Geräts steuern
- **Automation:** bestimmte Bedingungen lösen automatisch Aktionen von Geräten aus

4. Tippen Sie auf **Szene benennen**.
5. Geben Sie den Namen der Szene ein und tippen Sie auf **OK**.

Szene:

6. Tippen Sie auf **Aktion zur Durchführung hinzufügen** oder das Plus-Symbol bei **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.
7. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät.
8. Tippen Sie auf die gewünschte Wahlfunktion.
9. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
10. Tippen Sie oben rechts auf **Weiter**.
11. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche, um die Szene im Zu-Hause-Tab ein- (Cursor rechts) oder auszublenden (Cursor links).

Automation:

6. Tippen Sie auf Bedingung zum Auslösen hinzufügen oder auf das Plus-Symbol bei **Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt....**
 7. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie.
 8. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
 9. Tippen Sie oben rechts auf **Weiter**.
 10. Tippen Sie unten auf **Aktion zu Durchführung hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol bei **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.
 11. Tippen Sie auf die gewünschte Option.
12. Beenden Sie die Einstellung der Szene / Automation, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.

Heizlüfter aus App entfernen

1. Tippen Sie in der Geräteliste auf Ihren Heizlüfter.
2. Tippen Sie oben rechts auf das Menü-Symbol:



3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Gerät Entfernen**.
4. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie im Meldefenster auf **Fertig** tippen. Ihr Heizlüfter wird aus der App entfernt.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den Profil-Tab.



2. Klicken Sie ganz oben auf den Pfeil neben Ihrer Email-Adresse.
3. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf den **Menüpunkt Konto deaktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Tippen Sie dann auf **Confirm**.

6. Sie werden automatisch ausgeloggt. Ihr Konto wird zum auf der Informations-Anzeige angegebenen Zeitpunkt endgültig gelöscht.

Sprachsteuerung

Alexa Voice Service

1. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
3. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills**.
4. Suchen Sie in der Skills-Liste nach **ELESION**.
5. Tippen Sie auf **Skill aktivieren**. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzernamen, Passwort und Region Ihres **ELESION**-Kontos ein.

Google Assistant

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Assistant bereits eingerichtet ist.
2. Rufen Sie die **Google Home** App auf.
3. Tippen Sie oben links auf die drei Striche, um ein erweitertes Menü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Smarthome-Steuerung**.
5. Tippen Sie unten rechts auf **+**, um weitere Geräte bzw. Apps zur Verlinkung hinzuzufügen.
6. Scrollen Sie in der Auswahl herunter bis Sie die Anwendung **ELESION** gefunden haben und wählen diese aus.
7. Loggen Sie sich nun mit dem bereits erstellten Account bei **ELESION** ein und autorisieren Sie den Zugriff von Google.
8. Die Meldung „Accounts now linked“ erscheint, wenn der Vorgang erfolgreich war. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sprachbefehle

Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“ oder „OK, Google“ gefolgt vom Gerätenamen in der **ELESION**-App und dem Steuerbefehl.

Heizlüfter einschalten	Alexa, schalte XXX ein.
	OK, Google, schalte XXX ein.
Heizlüfter ausschalten	Alexa, schalte XXX aus
	OK, Google, schalte XXX aus.
Raumtemperatur einstellen	Alexa, schalte XXX auf 25°C.
	OK, Google, schalte XXX auf 25°C.

IFTTT

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst“. Mit Hilfe der **IFTTT**-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION**-App verknüpft werden.

App mit IFTTT verbinden

1. Installieren Sie die **IFTTT**-App auf Ihrem Mobilgerät und richten Sie ein Konto ein.
2. Öffnen Sie die **IFTTT**-App.
3. Tippen Sie oben rechts auf das Suchen-Symbol.
4. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein.
5. Tippen Sie in der App-Liste auf den Tab **Services** und dann in der App-Liste auf die **ELESION**-App.
6. Tippen Sie dann auf **Connect**. Sie werden automatisch zur Anmeldeseite der **ELESION**-App weitergeleitet.
7. Melden Sie sich mit Ihrem **ELESION**-Konto an (Telefonnummer oder Email & Passwort).
8. Tippen Sie auf **Link Now**.
9. Tippen Sie auf **Authorize**.
10. Tippen Sie dann auf **Öffnen**. Die **ELESION**-App wird in der **IFTTT**-App als Applet hinzugefügt.

Auslöser einstellen (Trigger)

1. Öffnen Sie die **IFTTT**-App.
2. Tippen Sie unten rechts auf den Tab **My Applets**.
3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie erneut auf das Plus-Symbol.
5. Tippen Sie auf **Search Services**. Geben Sie **ELESION** ein.
6. Tippen Sie in der Liste gefundener Applets auf die **ELESION**-App.
7. Erstellen Sie den gewünschten Auslöser (Trigger). Zum Beispiel kann der Alarm eines Sensors (Auslöser / X) zum Einschalten Ihres Heizlüfters (Folge-Aktion / Y) führen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Geräte online sein müssen, damit die IFTTT-App diese findet bzw. erkennt.

Reinigung

1. Schalten Sie Ihren Heizlüfter aus.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0].
3. Warten Sie, bis Ihr Heizlüfter vollständig abgekühlt ist.
4. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch, einem Staubsauger oder einem Staubpinsel.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine entzündlichen oder scheuernden Reinigungsmittel, Benzin oder Alkohol. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser!

5. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen regelmäßig mit dem Staubsauger.
6. Sollte das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch genommen werden, schützen Sie es vor Staub und Schmutz.
7. Lagern Sie Ihren Heizlüfter gut abgedeckt an einem trockenen Ort, geschützt vor Staub und Sonneneinstrahlung.

Problemlösungen

Der Heizlüfter hat sich einfach ausgeschaltet.

- Stellen Sie sicher, dass kein Timer aktiviert war.
- Das Gerät wurde bewegt und hat sich deswegen ausgeschaltet (Umkippschutz). Stellen Sie das Gerät an den gewünschten Platz und schalten Sie es erneut ein. Das Gerät darf während des Betriebs nicht bewegt werden!
- Das Gerät war dabei zu überhitzen. Warten Sie einige Minuten und schalten Sie es dann erneut ein.

Der Heizlüfter lässt sich nicht einschalten.

- Platzieren Sie das Gerät auf einem ebenen, festen, hitzeunempfindlichen Untergrund. Auf langem Teppich oder anderen Stoffen wird der Sicherheitsschalter (Umkippschutz) nicht aktiviert, so dass sich das Gerät nicht einschalten lässt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte Folgendes:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Rating	230 V AC, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	2.000 W	
WLAN	WLAN-Standard	802.11b/g/n
	Funk-Frequenz	2.400-2.483,5 MHz
	Max. Sendeleistung	17 dBm
Geeignete Raumgröße	bis zu 30 m ²	
Einstellbarer Temperatur-Bereich	10-35°C (in 1°C-Schritten)	
Betriebsmodi	Ventilator (10-25°C)	
	Heizstufe 1 (26-29°C)	
	Heizstufe 2 (30-35°C)	
Ausschalt-Timer	1-12 Stunden	
Einschalt-Timer	Nur über die App	
Kompatibel mit	Alexa Voice Service, Google Assistant	
Oszillation	✓	
Heizelement	Keramik	
Integriertes Thermostat	✓	
Umkippschutz	✓	
Überhitzungsschutz	✓	
Maße (Ø x H)	19 x 56,5 cm	
Gewicht	2,4 kg	

Wärmeleistung			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,93	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,00097	kW
Max. kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,93	kW

Hilfsstromverbrauch			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0	kW
bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0	kW
im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,00097	kW

Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr	
Angabe	Einheit
Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Angabe	Einheit
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Angabe	Einheit
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
mit Schwarzkugelsensor	Nein

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 27.09.2022 – CR/AS/LZ/BS//MF

LV-850.avs

Chauffage soufflant connecté et intelligent

avec commandes vocales

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau chauffage soufflant connecté	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	8
Déclaration de conformité	8
Description du produit.....	9
Chauffage soufflant.....	9
Panneau de commande	10
Mise en marche.....	11
Chauffage soufflant.....	11
Installer l'application.....	11
Utilisation	11
Allumage	11
Mode Veille	11
Éteindre.....	11
Régler la température	12
Changer de mode manuellement.....	12
Fonction Minuteur	12
Oscillation.....	12
Application.....	13
Inscription.....	13
E-mail.....	13
Numéro de téléphone.....	13
Connexion à l'application	14
Vue d'ensemble.....	15
Contrôler le chauffage.....	16
Réglages de l'appareil.....	17
Régler les scènes	17
Supprimer l'appareil de l'application.....	18
Supprimer le compte de l'application	18

Commande vocale	19
Amazon Alexa	19
Google Assistant.....	19
Annonce vocale	19
IFTTT	20
Connecter l'application avec IFTTT.....	20
Régler le déclencheur (Trigger)	20
Nettoyage.....	21
Dépannage.....	21
Protection des données.....	21
Caractéristiques techniques.....	22

Votre nouveau chauffage soufflant connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffage soufflant. Contrôlez votre chauffage soufflant en céramique confortablement installé dans votre canapé, via l'application ou par commande vocale. La température souhaitée peut être réglée au degré près via l'application.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chauffage soufflant céramique LV-850.avs
- Mode d'emploi

Application recommandée :

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre chauffage et votre appareil mobile. Votre chauffage est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.

Consignes préalables



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, ne le couvrez pas.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un sélecteur de programme, un programmateur, un autre système de commande à distance ou tout autre dispositif permettant de l'allumer automatiquement. Pour cause, il y a un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal installé. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne placez pas l'appareil directement sous une prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité directe d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'une piscine.
- **ATTENTION** : Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Il est conseillé d'observer une attention particulière en présence d'enfants ou d'autres personnes nécessitant une protection.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de rideaux ou de tout autre matériau inflammable. Risque d'incendie !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise de courant. Utilisez uniquement des prises de courant reliées à la terre.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- N'obstruez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant utilisation.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Veillez à poser le câble d'alimentation de manière à ce qu'il soit complètement déployé et qu'il ne puisse pas entrer en contact avec les parties chauffées de l'appareil. Le câble d'alimentation ne doit pas être posé sous un tapis ou un meuble.
- Transportez l'appareil par la poignée amovible uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu d'utilisation et de stockage pour de l'essence, de la peinture ou d'autres substances inflammables.
- Ne dirigez pas le chauffage vers des meubles, des animaux, des rideaux ou d'autres objets inflammables.
- Gardez un espace libre d'au moins 1 m dans toutes les directions autour de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à la chaleur. Ne le placez jamais sur une surface molle comme un tapis ou du linge de lit.
- Nettoyez régulièrement l'appareil de la poussière et de la saleté. Mettez l'appareil hors tension, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas plusieurs appareils à courant fort sur la même prise.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun objet ou linge sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-1326, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

Chauffage soufflant

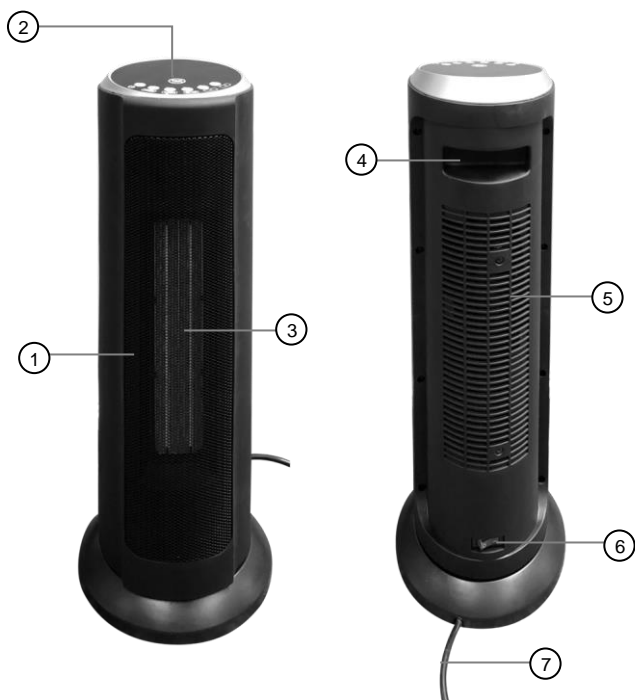

1. Ouverture d'aération
2. Écran & panneau de commande
3. Élément chauffant
4. Poignée

5. Ouverture d'aération
6. Interrupteur Marche/Arrêt
7. Câble d'alimentation

Panneau de commande



- | | |
|----------------------------|------------------|
| 8. Touche Marche/Arrêt | 13. Touche + |
| 9. Affichage du mode | 14. Touche - |
| 10. Écran | 15. Touche SWING |
| 11. LED | 16. Touche TIMER |
| 12. Symbole de température | 17. Touche POWER |

Mise en marche

Chauffage soufflant

1. Placez votre chauffage sur une surface plane, ferme, sèche et insensible à la chaleur.



ATTENTION !

Maintenez un espace dégagé d'au moins 1 m autour du chauffage. Ne placez pas le chauffage sous une prise murale et tenez-le éloigné des matières combustibles.

2. Retirez l'ensemble du matériel d'emballage.
3. Branchez la fiche d'alimentation secteur à une prise de courant adaptée.

Installer l'application

Le chauffage peut également être contrôlé par application ou commande vocale. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Utilisation

Allumage

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le panneau arrière en position [1]. Deux signaux sonores retentissent, l'écran s'allume et la température ambiante actuelle s'affiche. Votre appareil de chauffage est en mode Veille.

Mode Veille

- **Sortir du mode Veille :**
Sortez votre chauffage du mode Veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt situé sur le panneau de commande. Votre chauffage s'allume dans le dernier mode utilisé. Les réglages actuels s'affichent à l'écran.
- **Basculer en mode Veille :**
Basculez votre chauffage en mode Veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt situé sur le panneau de commande. Un signal sonore retentit, le chauffage fonctionne encore 30 secondes avec de l'air plus frais, le symbole de mode clignote à l'écran et s'éteint.

Éteindre

1. Basculez votre chauffage en mode Veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt situé sur le panneau de commande.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le panneau arrière en position [0].




Régler la température

Votre chauffage est équipé d'un capteur de température qui mesure la température ambiante. Cette dernière s'affiche à l'écran. Si la température mesurée diffère trop de la température ambiante réglée, votre chauffage change automatiquement de mode afin d'atteindre la température ambiante réglée.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche + ou - jusqu'à ce que la température ambiante de votre choix (entre 15 – 35°C) s'affiche à l'écran.
2. Les réglages sont pris en compte lorsque la valeur à l'écran ne clignote plus. L'écran affiche à nouveau la température actuelle.
3. Si la température ambiante mesurée est inférieure ou supérieure de 3°C à la température ambiante réglée, le chauffage change de mode automatiquement pour atteindre la température ambiante réglée.

Changer de mode manuellement

Si vous réglez le mode manuellement, le chauffage ou la climatisation est continu, quelle que soit la température ambiante réglée. Chaque pression sur la touche POWER vous permet de passer au mode suivant (ce dernier vous est affiché sur l'écran) :

Symbole	Mode	Plage de températures
	Mode Rafraîchissement	15 – 25°C
	Niveau de chauffe 1	26 – 29°C
	Niveau de chauffe 2	30 – 35°C

Fonction Minuteur

Réglez la durée en heures après laquelle votre chauffage doit se mettre en veille.

1. Appuyez sur la touche TIMER. L'écran affiche **00**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche TIMER jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité s'affiche.
3. Le réglage est effectué dès que l'affichage ne clignote plus. L'écran affiche à nouveau la température actuelle.
4. Une fois la durée écoulée, le chauffage passe automatiquement en mode Veille.

Oscillation

Activez ou désactivez l'oscillation (le chauffage oscille de gauche à droite) de votre chauffage en appuyant sur la touche SWING.

Application



NOTE :

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Inscription

Votre inscription sur l'application peut se faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

E-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Vous recevez un code de confirmation par e-mail.
6. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail d'**ELESION**.
7. Entrez le code de confirmation dans le champ Code de confirmation.
8. Créez un mot de passe composé de lettres et de chiffres (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**. Vous accédez à l'onglet Ma famille.



NOTE :

Touchez le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe :



Dissimulé



Affiché

Numéro de téléphone

1. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur **Accepter**.
3. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
4. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Vous recevez un code de confirmation par SMS.
5. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**. Inscrivez un mot de passe composé de chiffres et de lettres dans le champ (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**. Vous accédez à l'onglet Ma famille.



NOTE :

Touchez le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe :



Dissimulé



Affiché

Connexion à l'application



NOTE :

Votre chauffage ne peut être connecté qu'à des réseaux Internet sans fil 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre chauffage est connecté.
2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Appuyez en dessous sur **Utiliser un compte existant** et connectez-vous.



NOTE :

Si vous vous êtes déjà inscrit et que vous avez créé une famille, passez à l'étape 10.

4. Appuyez sur **Création famille**.
5. Saisissez le nom de famille de votre choix.
6. Appuyez sur Définir un lieu. Vérifiez l'emplacement indiqué sur la carte. Corrigez-le si besoin en appuyant sur le symbole de viseur. Appuyez ensuite en haut à droite sur **Confirmer**.



NOTE :

La localisation doit être activée sur votre appareil mobile.

7. Cochez ou décochez la pièce de votre choix. Vous pouvez également appuyer en dessous sur **Ajouter une pièce** pour ajouter des pièces.
8. Enregistrez les réglages en appuyant en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**.
9. Dans le message de succès, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à l'onglet Ma famille (liste des appareils) de l'application.
10. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +.
11. Faites défiler l'écran vers le bas si nécessaire et appuyez sur la catégorie **Chauffage** :



12. Maintenez la touche POWER appuyée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.
13. Appuyez sur **Étape suivante**.
14. Saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil.



NOTE :

*Si vous souhaitez utiliser un réseau autre que celui affiché, appuyez sur **Modifier le réseau**.*

15. Appuyez sur **Confirmer**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
16. Lorsque la connexion est établie, la LED s'éteint et un message de réussite apparaît. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil affiché pour le modifier.

17. Saisissez le nouveau nom de l'appareil et appuyez sur **Enregistrer** dans la fenêtre de saisie.



NOTE :

Nous vous recommandons de renommer votre chauffage dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales.

18. Achevez la connexion en appuyant en bas sur **Terminer**. Vous accédez automatiquement à la page de commande de votre chauffage.






NOTE :

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.








Vue d'ensemble

L'application est divisée en trois onglets : **Ma famille**, **Scènes connectées** et **Profil**.

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste de pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo basées sur le lieu
	Onglet Scènes connectées	Créer / Modifier / Activer / Désactiver les actions automatique (scènes)
	Onglet Profil	Gestion des familles
		Gestion utilisateur
		Messages d'application pour déclenchements, alarmes déclenchées, etc. (Centre de messagerie)
		Scanner le code QR (Scanner)
		Donner un feedback (Retour d'information)
		Régler les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Contrôler le chauffage

1. Accédez à la page de l'appareil en appuyant sur votre chauffage, dans la liste des appareils.
2. Vous pouvez contrôler votre chauffage par application sur la page de l'appareil. Appuyez simplement sur le symbole correspondant.

	Allumer/Éteindre
	Niveau de chauffage 1 (Low) / Niveau de chauffage 2 (High) / Éteint (Cancel)
	Activer/Désactiver l'oscillation
	Régler / Activer / Désactiver / Effacer le minuteur d'arrêt
	Régler la température
	Régler le minuteur d'arrêt
	Réglages de l'appareil

Réglages de l'appareil

Accédez au menu Réglages en appuyant sur le symbole de menu sur la page de l'appareil :



Vous disposez des options suivantes dans les menus de réglage :

Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom du chauffage
Emplacement de l'appareil	Choisir la pièce dans laquelle le chauffage se trouve
Vérifier réseau	Vérifier la puissance du réseau
Partager un appareil	Partager le chauffage avec d'autres utilisateurs de l'application
Informations sur l'appareil	Informations sur le chauffage
Créer un groupe	Définir quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps
Retour d'information	Envoyer un feedback
Vérifier la mise à jour du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer un appareil de l'application

Régler les scènes

Réglez une action personnalisée automatique pour chaque appareil en fonction de vos besoins. Ces dernières répondent à certaines conditions pour les appareils liés à l'application. Pour la création de scènes, vous avez besoin d'appareils sensoriels (par ex. NX4470) et d'appareils de sortie (par ex. votre chauffage soufflant).



NOTE :

Pour connecter des capteurs non enregistrés dans l'application **ELESION** avec votre chauffage, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.

1. Ouvrez l'onglet **Scènes connectées**.



2. Appuyez sur **Ajout intelligent** ou sur le symbole + situé en haut à droite de l'écran.
3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :

- **Scène** : contrôler plusieurs appareils par l'interrupteur d'un seul
- **Automatisation** : déclencher automatiquement des actions sous certaines conditions

- Appuyez sur **Nommer la scène**.
- Donnez un nom à la scène et appuyez sur **OK**.

Scène :

- Appuyez sur **Ajouter une action**, ou sur le symbole + situé à côté de **Les actions suivantes seront effectuées**.
- Appuyez sur l'appareil de votre choix.
- Appuyez sur la fonction de votre choix.
- Réglez l'option souhaitée.
- Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.
- Appuyez sur la touche située en dessous pour afficher (curseur à droite) ou masquer (curseur à gauche) la scène dans l'onglet Ma famille.

Automatisation :

- Appuyez sur **Ajouter condition** ou sur le symbole + situé sous **Si une condition est remplie...**
- Appuyez sur la catégorie de votre choix.
- Réglez l'option souhaitée.
- Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Ajouter une action**, ou sur le symbole + situé à côté de **Les actions suivantes seront effectuées**.
- Appuyez sur l'option souhaitée.
- Achievez le réglage de la scène / l'automatisation en appuyant en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**.

Supprimer l'appareil de l'application

- Appuyez sur votre chauffage dans la liste des appareils.
- Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole du menu :



- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **Supprimer l'appareil**.
- Confirmez le processus en appuyant sur **Terminer** dans la fenêtre de notification. L'appareil est supprimé de l'application.

Supprimer le compte de l'application

- Ouvrez l'onglet Profil.



- Appuyez sur la flèche située à côté de votre adresse e-mail, en haut de la page.
- Faites défiler l'écran vers le bas si nécessaire et appuyez sur l'élément de menu **Désactiver le compte**.
- Appuyez sur **Confirmer**.
- Lisez attentivement l'écran d'informations. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
- Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à l'heure indiquée sur l'écran d'information.

Commande vocale

Amazon Alexa

1. Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
3. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills**.
4. Dans la liste des skills, recherchez **ELESION**.
5. Appuyez sur **Activer la Skill**. Sur la page mentionnée, donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la région de votre compte **ELESION**.

Google Assistant

1. Assurez-vous que Google Assistant est déjà configuré.
2. Ouvrez la page **Google Home** dans l'application.
3. Appuyez sur les trois tirets situés dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir un menu étendu.
4. Appuyez sur **Gestion domotique**.
5. Appuyez en bas à droite de l'écran sur **+** pour ajouter d'autres appareils ou d'autres applications.
6. Faites défiler la sélection vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'application **ELESION** et sélectionnez-la.
7. Connectez-vous alors à **ELESION** avec le compte que vous avez déjà créé et autorisez Google à y accéder.
8. L'annonce "Accounts now linked" apparaît lorsque le processus est réussi. Appuyez ensuite sur **Confirmer**.

Annonce vocale

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" ou "OK, Google", suivi du nom de l'appareil donné dans l'application **ELESION**, et finir par la commande souhaitée.

Allumer le chauffage	Alexa, allume XXX
	OK, Google, allume XXX
Éteindre le chauffage	Alexa, éteins XXX
	OK, Google, éteins XXX
Régler la température	Alexa, XXX à 25°C.
	OK, Google, XXX à 25°C.

IFTTT

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**.

Connecter l'application avec IFTTT

1. Installez l'application **IFTTT** sur votre appareil mobile et configurez votre compte.
2. Ouvrez l'application **IFTTT**.
3. Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de recherche.
4. Saisissez **ELESION** dans la barre de recherche.
5. Dans la liste des appareils, appuyez sur l'onglet **Services** puis, dans la liste des applications, appuyez sur **ELESION**.
6. Appuyez ensuite sur **Connect**. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion de l'application **ELESION**.
7. Connectez-vous avec votre compte **ELESION** (numéro de téléphone ou e-mail et mot de passe).
8. Appuyez sur **Link Now**.
9. Appuyez sur **Authorize**.
10. Appuyez ensuite sur **Ouvrir**. L'application **ELESION** est ajoutée en tant qu'applet à l'application **IFTTT**.

Régler le déclencheur (Trigger)

1. Ouvrez l'application **IFTTT**.
2. Appuyez en bas à droite de l'écran sur l'onglet **My Applets**.
3. Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole +.
4. Appuyez à nouveau sur le symbole +.
5. Appuyez sur **Search Services**. Saisissez **ELESION**.
6. Dans la liste des applets, appuyez sur **ELESION**.
7. Réglez le déclencheur (trigger) de votre choix. Par exemple : l'alarme d'un capteur pris en charge par l'application (déclencheur / X) peut entraîner l'allumage de votre chauffage (action conséquente / Y).



NOTE :

Notez que les appareils doivent être en ligne afin que l'application IFTTT les trouve et les reconnaisse.

Nettoyage

1. Éteignez le chauffage.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position [0].
3. Attendez que le chauffage ait complètement refroidi.
4. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux humide, un aspirateur ou une brosse à poussière.



ATTENTION !

N'utilisez pas de produits de nettoyage inflammables ou abrasifs, d'essence ou d'alcool. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau !

5. Nettoyez régulièrement les ouvertures de ventilation avec un aspirateur.
6. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, protégez-le de la poussière et de la saleté.
7. Entrez votre chauffage dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière du soleil.

Dépannage

Le chauffage s'est désactivé.

- Assurez-vous de n'avoir activé aucun minuteur.
- L'appareil a été bougé et donc s'est éteint (protection contre les chutes). Installez l'appareil à l'endroit de votre choix et rallumez-le. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- L'appareil a trop chauffé. Attendez quelques minutes et réessayez.

L'appareil ne s'allume pas.

- Placez l'appareil sur une surface plane, ferme et résistante à la chaleur. Sur les tapis à poils longs ou d'autres matériaux, l'interrupteur de sécurité (protection antichute) n'est pas activé, et l'appareil ne peut pas être mis en marche.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée		2000 W
Réseau Internet sans fil	Standard wifi	802.11b/g/n
	Fréquence radio	2400 – 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	17 dBm
Taille de la pièce adaptée		Jusqu'à 30 m ²
Plage de la température réglable		10-35°C (par paliers de 1°C)
Modes de fonctionnement		Ventilateur (10-25°C)
		Niveau de chauffe 1 (26-29°C)
		Niveau de chauffe 2 (30-35°C)
Minuteur d'arrêt		1-12 h
Minuteur activation		Par l'application seulement
Compatibilité		Alexa Voice Service, Google Assistant
Oscillation		✓
Élément chauffant		Céramique
Thermomètre intégré		✓
Protection contre le basculement		✓
Protection contre la surchauffe		✓
Dimensions (Ø x H)		19 x 56,5 cm
Poids		2,4 kg

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,93	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	0,00097	kW
Puissance thermique continue maximale	P _{max, c}	1,93	kW

Consommation d'électricité auxiliaire			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
À la puissance thermique nominale	el _{max}	0	kW
À la puissance thermique minimale	el _{min}	0	kW
En mode veille	el _{SB}	0,00097	kW

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement	
Indication	Unité
Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique régulable par ventilateur	Non

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Indication	Unité
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce	Oui
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Indication	Unité
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
Option contrôle à distance	Non
Contrôle adaptatif de l'activation	Non
Limitation de la durée d'activation	Non
Capteur à globe noir	Non

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 27.09.2022 – CR/AS/LZ/BS/MF