

*auvisio*TM
Visual Sound Technologies

Upgrade-CD ***zur Aktivierung der Aufnahmefunktion*** ***für DCR-100.fhd***



Installationsanleitung

ZX-1503-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Upgrade-CD, mit der Sie die Aufnahmefunktion Ihres Receivers Art.-Nr. PX-1444 installieren und aktivieren können.

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, damit Sie dieses Upgrade erfolgreich installieren können.

Lieferumfang

- Upgrade
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen einen Computer mit USB-Anschluss sowie einen USB-Stick. Der USB-Stick sollte nach Möglichkeit nicht größer als **8 GB** sein und muss mit dem **FAT32-Dateisystem** formatiert sein. Auch eine Flash-Kartenleser mit Karte und USB-Anschluss mit den genannten Daten ist möglich.




ACHTUNG!


Bei der Installation des Upgrades wird der Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle vorgenommenen Einstellungen und Programmlisten gehen dabei verloren.

Installation

1. Legen Sie die Upgrade-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers.
2. Verbinden Sie einen USB-Stick mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
3. Es öffnet sich ein Funktionsassistent. Wählen Sie dort die Funktion **Firmware-Upgrade**. Falls der Assistent nicht von alleine starten sollte, dann öffnen Sie auf der CD manuell die Anwendung „autorun.exe“ oder „autorun.bat“.

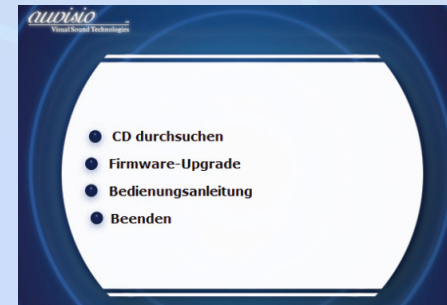

4. Wählen Sie auf dem sich öffnenden Fenster unter „Zielverzeichnis“ den Laufwerksbuchstaben Ihres eingelegten USB-Sticks aus.

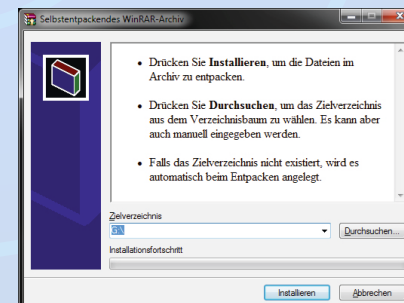


5. Klicken Sie am unteren Rand des Fensters auf [Installieren]. Die benötigte Datei wird auf den Stick entpackt.



HINWEIS:

Die ZIP-Datei darf nicht in einen Unterordner abgelegt werden. Sie muss sich auf der obersten Verzeichnisebene des Speichers befinden.

6. Trennen Sie den Stick sicher vom Computer und verbinden Sie ihn mit dem Receiver.
7. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den entsprechenden Kanal für den Receiver aus.
8. Rufen Sie auf dem DVB-C-Receiver das Hauptmenü auf und wechseln zum Punkt
9. **Einstellungen** ➔ **USB-Update**. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

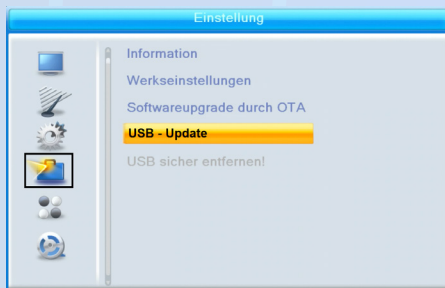

10. Die Datei für das Update ist bereits ausgewählt. Bestätigen Sie die Datei mit der OK-Taste und starten Sie den Update-Vorgang anschließend nochmals mit der OK-Taste.

11. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und drücken Sie für die Dauer des Updates keine Tasten am Gerät.
12. Wenn die Installation des Updates erkennbar abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick und warten Sie, bis das System neu gestartet wird.

Nach Beendigung des Upgrades wird der Startbildschirm angezeigt. Die Aufnahmefunktion ist nun aktiviert.