

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Nostalgie FM/MW Radios.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Nostalgie FM/MW Radio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Nostalgie FM/MW Radio
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

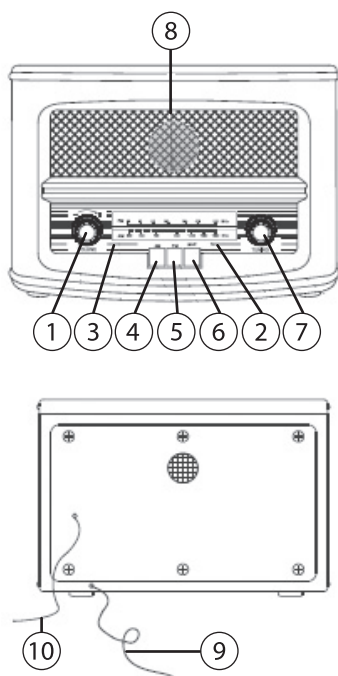

1. Ein/Aus/Lautstärkedrehregler
2. UKW-Frequenzskala
3. MW-Frequenzskala
4. MW-Taste
5. UKW-Taste
6. Licht-Taste
7. Tuning-Regler (Sendereinstellung)
8. Lautsprecher
9. Netzkabel
10. FM-Antennenkabel

Verwendung

Schließen Sie Ihr Retro-Radio über das Netzkabel an die Stromversorgung an.

Das Retro-Radio schalten Sie über den linken Ein/Aus-Drehregler, der gleichzeitig der Lautstärkeregulierung dient, ein und aus. Hierbei ist jeweils ein leichter Widerstand zu überwinden. Die Lautstärke regulieren Sie ebenfalls über diesen Drehregler.

Durch Drücken der **MW**-Taste wechseln Sie in das MW-Frequenzband (Frequenzbereich 530 bis 1.600 KHz). Durch Drücken der **UKW**-Taste wechseln Sie in das UKW-Frequenzband (Frequenzbereich 88 bis 108 MHz).

Drehen Sie den **Tuning-Regler** nach links oder rechts, um die verschiedenen Radiosender einzustellen.

Hinweise zu den Antennen:

Die MW-Antenne befindet sich im Inneren des Gerätes. Sollte der Radioempfang nicht gut sein, positionieren Sie das Radio an einer anderen Stelle, um einen besseren Empfang des Signals zu ermöglichen.

Die UKW-Antenne befindet sich auf der Rückseite des Radios. Bei schlechtem Empfang können Sie die Antenne einfach in eine andere Position bringen, um einen besseren Empfang des Signals zu ermöglichen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1513-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1513-675 ein.


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio rétro FM/AM. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio rétro FM/AM
- Mode d'emploi

Description du produit

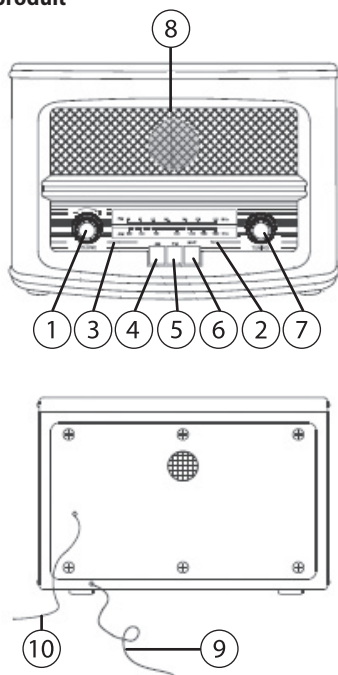

1. Bouton de réglage du volume et marche/arrêt
2. Plage de fréquence FM
3. Plage de fréquence AM
4. Touche AM
5. Touche FM
6. Touche Éclairage
7. Réglages des stations (tuning)
8. Haut-parleur
9. Câble d'alimentation
10. Câble de l'antenne FM

Utilisation

Branchez le cordon d'alimentation de la radio rétro à la prise d'alimentation.

Le bouton de réglage gauche vous permet à la fois d'allumer et d'éteindre la radio rétro et de régler le volume. Pour cela, il faut forcer légèrement la résistance offerte par le bouton. Ce bouton de réglage règle également le volume.

En appuyant sur la touche **AM**, la radio bascule sur la bande de fréquence AM (plage de fréquence de 530 à 1600 KHz). En appuyant sur la touche **FM**, la radio bascule sur la bande de fréquence FM (plage de fréquence de 88 à 108 MHz).

Tournez légèrement le bouton **Tuning** vers la gauche ou la droite pour régler les différentes stations.

Notes à propos des antennes :

L'antenne AM se trouve à l'intérieur de l'appareil. Si la réception n'est pas bonne, placez la radio à un autre endroit où la réception du signal sera meilleure. L'antenne FM se trouve à l'arrière de la radio. En cas de mauvaise réception, vous pouvez simplement changer la position de l'antenne pour améliorer la réception.

Consignes importantes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1513-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.10.2014