

### Estimado cliente,

Gracias por comprar esta nostálgica radio estéreo digital con DAB +, BT3.0, FM y despertador. Tan antigua como parece la carcasa, su interior es de última generación: con DAB + y FM recibe una señal digital limpia y disfruta de numerosos extras.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar la radio digital nostalgia de manera óptima.


### alcance de entrega

- Radio estéreo digital nostalgia con DAB + / BT3.0 / FM / despertador
- adaptador de corriente
- operación manual


### Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz (fuente de alimentación)
Fuente de alimentación (interna)	CC 7,5 V / 2 A
Potencia del amplificador	2 x 3 W (RMS)
Estándares de recepción	DAB + y FM
Bluetooth	3,0
Estaciones preestablecidas	10 (DAB +) + 10 (FM)
Monitor	LCD
Material (carcasa)	Madera, textil, plástico
Dimensiones (An x Al x Pr)	30 x 20 x 14 centímetros

### Detalles de producto

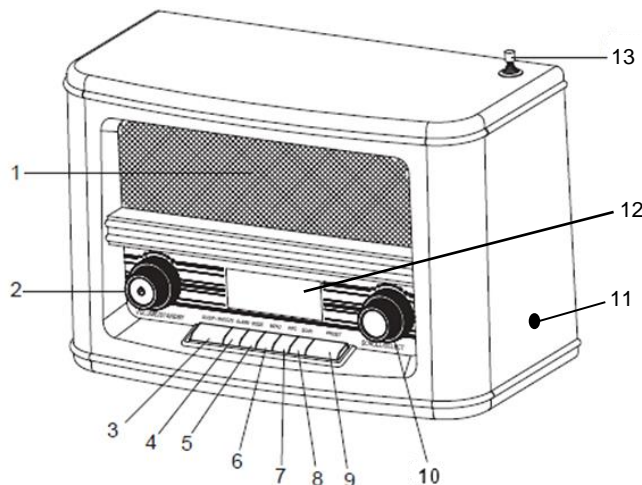

- |   |   |
|---|---|
| 1 altavoz   | 9 Botón de preajuste                                |
| 2 Control de volumen con botón de encendido / en espera | 10 Perilla de desplazamiento con botón de selección |
| 3 Botón de reposo / repetición                          | 11 Conexión de auriculares                          |
| 4 Botón de alarma                                       | 12 Monitor  |
| 5 Botón de modo   | 13 antena   |
| 6 Botón de menú   | 14 Conexión de la fuente de alimentación            |
| 7 Botón de información                                  |   |
| 8 Botón de escaneo                                      |   |

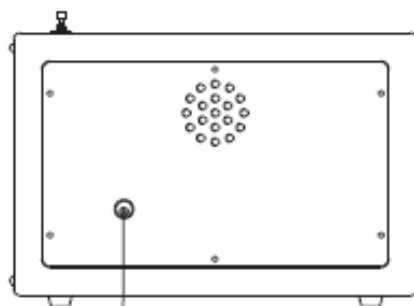

14

### Instalación

Coloque su radio nostalgia en una superficie plana, como una mesa, cerca de una toma de corriente. Conecte su radio nostalgia a la fuente de alimentación y conéctela a la fuente de alimentación.

### Operación de radio FM

1. Puede encender la radio nostálgica presionando el botón Encendido / En espera en el control de volumen giratorio izquierdo. Luego, gire el control de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para regular el volumen.
2. Presione el botón Mode para seleccionar el modo FM y luego presione el botón Seleccionar para confirmar la selección del modo FM.
3. Presione el botón Scan para iniciar la búsqueda de canales. La radio nostalgia reproduce automáticamente la estación encontrada.
4. Presione el botón Seleccionar cuando haya encontrado la estación que desea y desea cancelar la búsqueda.

### Presintonización de emisoras en modo de radio FM

1. Seleccione la estación deseada en el modo de radio FM.
2. Presione el botón Info varias veces seguidas para acceder a información sobre la estación, como estación de radio, mono o estéreo, hora, fecha, etc.
3. Mantenga presionado el botón de preajuste hasta que "Progr. guardar "y se muestra" 1: (vacío)". Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una ubicación de memoria (1 a 10). Presione el botón Seleccionar para confirmar la selección.
4. Puede presintonizar hasta 10 estaciones; para hacer esto, repita los pasos enumerados anteriormente.

Para seleccionar una estación preestablecida en el modo de radio FM, presione brevemente el botón preestablecido; "Progr. llamar "se muestra en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una estación predefinida. Presione el botón Seleccionar para confirmar la selección.

### Operación de radio DAB +

1. Puede encender la radio nostálgica presionando el botón Encendido / En espera en el control de volumen giratorio izquierdo. Luego, gire el control de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para regular el volumen.

- Presione el botón Mode para seleccionar el modo DAB + y luego presione el botón Select para confirmar la selección del modo DAB +.
- La radio nostálgica inicia la búsqueda de emisoras automáticamente.
- Presione el botón Seleccionar cuando haya encontrado la estación que desea y desea cancelar la búsqueda.
- Puede desplazarse por la lista de estaciones girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Presione el botón Seleccionar para seleccionar la estación deseada.
- Presione el botón Info varias veces seguidas para acceder a información sobre la estación, como estación de radio, mono o estéreo, hora, fecha, etc.

#### **Presintonización de emisoras en modo de radio DAB +**

- Seleccione la emisora que desee en el modo de radio DAB +.
- Mantenga presionado el botón de preajuste hasta que "Progr. guardar" y se muestra "1: (vacío)". Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una ubicación de memoria (1 a 10). Presione el botón Seleccionar para confirmar la selección.
- Puede presintonizar hasta 10 estaciones; para hacer esto, repita los pasos enumerados anteriormente.

Para seleccionar una estación presintonizada en el modo de radio DAB +, presione brevemente el botón Preset; "Progr. llamar" se muestra en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una estación predefinida. Presione el botón Seleccionar para confirmar la selección.

#### **Emparejamiento bluetooth**

- Presione el botón MODE repetidamente hasta que Smart Device aparezca en la pantalla.
- Active la función Bluetooth del dispositivo que desea emparejar con la radio.
- Busque CBT. Conecta los dispositivos.



#### **NOTA:**

*Si la radio no aparece en el menú de Bluetooth, presione el botón Info durante tres segundos. Aparece Bluetooth visible en la pantalla.*

#### **Configuración del menú**

En el modo DAB + o FM, presione brevemente el botón Menú para cambiar al menú.

#### **Modo DAB +**

Gire el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre los elementos del menú "Búsqueda completa", "Configuración manual", "DRC", "Estaciones inactivas" y "Menú principal".

#### **Análisis completo**

La búsqueda comienza tan pronto como se selecciona el elemento del menú con el botón Seleccionar.

#### **Establecer manualmente**

Configure las frecuencias manualmente.

#### **DRC**

Active o desactive la función de control de rango dinámico (DRC).

#### **Transmisores inactivos**

Eliminar canales inactivos (No / Sí).

#### **Modo FM**

Gire el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre los elementos del menú "Configuración de búsqueda", "Configuración de audio" y "Menú principal". Los elementos del menú se seleccionan presionando el botón Seleccionar. Se abre el submenú respectivo. Presione el botón Menú nuevamente para salir del menú.

Si no se realiza ningún ajuste en los 3 segundos posteriores a la activación del menú o submenú, la radio nostalgia cambia automáticamente a recepción de radio y el menú que está abierto se cierra.

#### **Configuración de búsqueda**

Puede elegir entre los subelementos "Todos los canales" y "Sólo canales potentes" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **Configuración de audio**

Puede elegir entre los subelementos "Estéreo posible" y "Solo mono" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **menú principal**

Puede elegir entre los subelementos "Menú de tiempo", "Iluminación", "Idioma", "Configuración de fábrica", "Ecuador" y "Versión SW" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **Menú de tiempo**

Puede elegir entre los subelementos "Establecer hora / fecha", "Actualizar desde todo", "Establecer 12/24 horas" y "Establecer formato de fecha" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **Establecer la hora / fecha**

- Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la hora.
- Presione el botón Seleccionar para seleccionar "Establecer hora" y establecer la hora. La visualización de la hora parpadea; gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar las horas y confirme la configuración presionando el botón Seleccionar. La visualización de los minutos parpadea; gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar los minutos y confirme la configuración presionando el botón Seleccionar.
- Una vez que haya configurado la hora, aparecerá "Establecer fecha" en la pantalla; siga los mismos pasos que el anterior para configurar la fecha. A continuación, se muestra "Tiempo ahorrado" en la pantalla.

#### **Actualización de todos**

Puede elegir entre los subelementos "Actualizar todo", "Actualizar desde DAB", "Actualizar desde FM" y "Sin actualización" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **Establecer 12/24 horas**

Puede elegir entre los subelementos "Establecer 24 horas" y "Establecer 12 horas" girando la perilla de control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

#### **Establecer el formato de fecha**

Puede elegir entre los subelementos "DD-MM-AAAA" y "MM-DD-AAAA" girando el control de desplazamiento hacia la

izquierda o hacia la derecha. DD representa el día de dos dígitos, MM para el mes de dos dígitos y AAAA para el año de cuatro dígitos. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

### **Encendiendo**

Al girar el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, puede elegir entre los subelementos "Activado", "10 segundos", "20 segundos", "30 segundos", "45 segundos", "60 segundos", "90 segundos", " Seleccione 120 seg "y" 180 seg "para el tiempo de espera. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

### **Idioma**

Puede elegir entre los subelementos "Deutsch", "English", "Français" e "Italiano" girando el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

### **Ajuste de fábrica**

Puede elegir entre los subelementos "No" y "Sí" girando la perilla de control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha.

Luego confirme su selección presionando el botón Seleccionar.

### **Versión SW**

Se muestra la versión del software.

### **Programa el Despertador**

La radio nostalgia te da la opción de configurar dos despertadores; proceder de la siguiente:

1. En el modo DAB + o FM, presione el botón Alarma para configurar los dos relojes de alarma. En la pantalla se muestra inicialmente "Configuración del despertador 1"; Si vuelve a pulsar el botón de alarma, se cambiará al despertador 2 y en la pantalla aparecerá "Configuración del despertador 2". Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar uno de los dos relojes de alarma. Presione el botón Seleccionar para activar el despertador seleccionado y realizar la configuración.
2. Presione el botón Seleccionar para configurar la hora de la alarma 1. La visualización de la hora parpadea en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar las horas y confirme la configuración presionando el botón Seleccionar. La visualización de los minutos parpadea; gire la rueda de

desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para configurar los minutos y confirme la configuración presionando el botón Seleccionar.

3. A continuación, se muestra "Duración" en la pantalla; Puede elegir una duración de 15, 30, 45, 60 o 90 minutos presionando el botón Seleccionar.
4. A continuación, se muestra "Fuente" en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar "Buzzer", "DAB" o "FM". Luego presione el botón Seleccionar para confirmar la configuración.
5. "Daily" parpadea en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar repetir; Puede elegir entre "Diariamente", "Una vez", "Fin de semana" y "Días de semana". Luego presione el botón Seleccionar para confirmar la configuración.
6. El volumen de la alarma se muestra en la pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen de la alarma. Luego presione el botón Seleccionar para confirmar la configuración.
7. "Alarm on" luego parpadea en la pantalla. Presione el botón Seleccionar para confirmar la activación del despertador. En la pantalla aparece "Alarma guardada".

### **Modo de sueño**

En el modo DAB + o FM, presione el botón Sleep / Snooze para activar el temporizador de dormir; Aparece "Ajuste de hora" en la pantalla. Aparece Sleep ". Presione el botón Sleep / Snooze para seleccionar la duración; Puede elegir entre "Apagado", "15 minutos", "30 minutos", "45 minutos", "60 minutos" y "90 minutos". Finalmente presione el botón Seleccionar para confirmar la configuración.

### **las instrucciones de seguridad**

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!

- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
- Mantenga el producto alejado de la humedad, la luz solar directa y el calor extremo, así como de campos magnéticos fuertes.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

### **Información importante sobre la eliminación**

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### **Declaración de conformidad**

PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1514-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de equipos de radio (RED) 2014/53 / EU se encuentra.



Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo ZX-1514 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.