

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questa nostalgica radio stereo digitale con DAB +, BT3.0, FM e sveglia. Antico come sembra l'alloggiamento, il suo interno è all'avanguardia: con DAB + e FM ricevi un segnale digitale pulito e goditi numerosi extra.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la radio nostalgica digitale.


**portata di consegna**

- Radio stereo nostalgica digitale con DAB + / BT3.0 / FM / sveglia
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo


**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	230 V / 50 Hz (alimentatore)
Alimentazione (interna)	DC 7,5 V / 2 A
Potenza dell'amplificatore	2 x 3 W (RMS)
Standard di accoglienza	DAB + e FM
Bluetooth	3.0
Preselezioni delle stazioni	10 (DAB +) + 10 (FM)
Schermo	LCD
Materiale (custodia)	Legno, tessuto, plastica
Dimensioni (LxAxP)	30 x 20 x 14 cm

**Dettagli del prodotto**

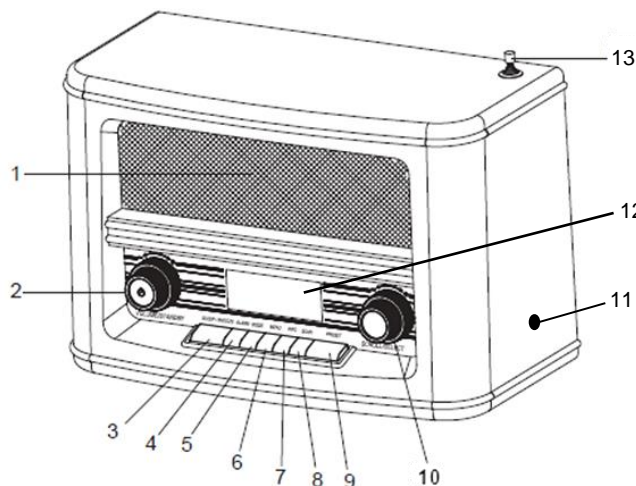

- |   |  |
|---|--|
| 1 altoparlante  | 9 Pulsante Preset                                    |
| 2 Controllo del volume con pulsante di accensione / standby | 10 Manopola di scorrimento con pulsante di selezione |
| 3 Pulsante Sleep / Snooze                                   | 11 Collegamento delle cuffie                         |
| 4 Pulsante di allarme                                       | 12 Schermo   |
| 5 Pulsante modalità   | 13 antenna   |
| 6 Pulsante menu   | 14 Collegamento all'alimentazione                    |
| 7 Pulsante Info   |  |
| 8 Pulsante di scansione                                     |  |

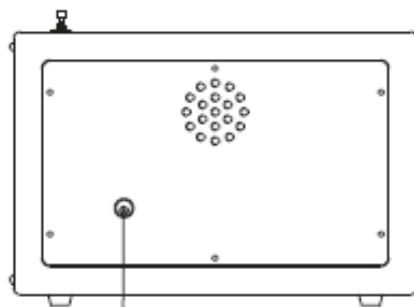

14

**Installazione**

Posiziona la tua radio nostalgica su una superficie piana, come un tavolo, vicino a una presa di corrente. Collega la tua radio nostalgica all'alimentatore e collegala all'alimentatore.

**Funzionamento della radio FM**

1. È possibile accendere la radio nostalgica premendo il pulsante On / Standby sul controllo del volume rotativo sinistro. Quindi ruotare il controllo del volume a sinistra o a destra per regolare il volume.
2. Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità FM, quindi premere il pulsante Seleziona per confermare la selezione della modalità FM.
3. Premere il pulsante Scan per avviare la ricerca dei canali. La radio nostalgica riproduce automaticamente la stazione trovata.
4. Premere il pulsante Seleziona una volta trovata la stazione che si desidera e si desidera annullare la ricerca.

**Preselezione delle stazioni in modalità radio FM**

1. Selezionare la stazione desiderata in modalità radio FM.
2. Premere più volte di seguito il pulsante Info per richiamare le informazioni sulla stazione come stazione radio, mono o stereo, ora, data, ecc.
3. Tenere premuto il pulsante di preselezione fino a quando "Progr. salva "e viene visualizzato" 1: (vuoto)". Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra o a destra per selezionare una posizione di memoria (da 1 a 10). Premere il pulsante Seleziona per confermare la selezione.
4. È possibile preselezionare fino a 10 stazioni; per fare ciò, ripetere i passaggi sopra elencati.

Per selezionare una stazione preselezionata in modalità radio FM, premere brevemente il pulsante di preselezione; "Progr. richiamare "viene visualizzato sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra o a destra per selezionare una stazione preimpostata. Premere il pulsante Seleziona per confermare la selezione.

**Funzionamento della radio DAB +**

1. È possibile accendere la radio nostalgica premendo il pulsante On / Standby sul controllo del volume rotativo sinistro. Quindi ruotare il controllo del volume a sinistra o a destra per regolare il volume.

2. Premere il pulsante Mode per selezionare la modalità DAB +, quindi premere il pulsante Select per confermare la selezione della modalità DAB +.
3. La radio nostalgica avvia automaticamente la ricerca delle stazioni.
4. Premere il pulsante Seleziona una volta trovata la stazione che si desidera e si desidera annullare la ricerca.
5. È possibile scorrere l'elenco delle stazioni ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante Seleziona per selezionare la stazione desiderata.
6. Premere più volte di seguito il pulsante Info per richiamare le informazioni sulla stazione come stazione radio, mono o stereo, ora, data, ecc.

#### **Preselezione delle stazioni in modalità radio DAB +**

1. Selezionare la stazione desiderata in modalità radio DAB +.
2. Tenere premuto il pulsante di preselezione fino a quando "Progr. salva "e viene visualizzato" 1: (vuoto) ". Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una posizione di memoria (da 1 a 10). Premere il pulsante Seleziona per confermare la selezione.
3. È possibile preselezionare fino a 10 stazioni; per fare ciò, ripetere i passaggi sopra elencati.

Per selezionare una stazione preimpostata in modalità radio DAB +, premere brevemente il pulsante Preset; "Progr. richiamare "viene visualizzato sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una stazione preimpostata. Premere il pulsante Seleziona per confermare la selezione.

#### **Accoppiamento Bluetooth**

1. Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando sul display non viene visualizzato Smart Device.
2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo che si desidera associare alla radio.
3. Cerca CBT. Collega i dispositivi.



**NOTA:**

*Se la radio non viene visualizzata nel menu Bluetooth, premere il pulsante Info per tre secondi. Sul display viene visualizzato Bluetooth visibile.*

#### **Impostazioni del menu**

In modalità DAB + o FM, premere brevemente il pulsante Menu per passare al menu.

##### **Modalità DAB +**

Ruotare il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra per alternare tra le voci di menu "Ricerca completa", "Impostazione manuale", "DRC", "Stazioni inattive" e "Menu principale".

##### **Scansione completa**

La ricerca inizia non appena la voce di menu viene selezionata con il pulsante Seleziona.

##### **Imposta manualmente**

Impostare manualmente le frequenze.

##### **DRC**

Attiva o disattiva la funzione Dynamic Range Control (DRC).

##### **Trasmettitori inattivi**

Rimuovi canali inattivi (No / Sì).

##### **Modalità FM**

Ruotare il controllo di scorrimento verso sinistra o destra per alternare tra le voci di menu "Impostazioni di ricerca", "Impostazioni audio" e "Menu principale".

Le voci di menu vengono selezionate premendo il pulsante Seleziona. Si apre il rispettivo sottomenu. Premere nuovamente il pulsante Menu per uscire dal menu.

Se entro 3 secondi dal richiamo del menu o del sottomenu non viene effettuata alcuna impostazione, la radio nostalgia passa automaticamente alla ricezione radio e il menu aperto viene chiuso.

##### **Impostazioni di ricerca**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "Tutti i canali" e "Solo canali potenti" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

##### **Impostazioni audio**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "Stereo possibile" e "Solo mono" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

#### **menu principale**

È possibile scegliere tra le sottovoci "Menu Ora", "Illuminazione", "Lingua", "Impostazioni di fabbrica", "Equalizzatore" e "Versione SW" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

#### **Menu ora**

È possibile scegliere tra le sottovoci "Imposta ora / data", "Aggiorna da tutto", "Imposta 12/24 ore" e "Imposta formato data" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

#### **Imposta ora / data**

1. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare l'ora.
2. Premere il pulsante Seleziona per selezionare "Imposta ora" e impostare l'ora. Il display dell'ora lampeggia; ruotare la rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per impostare le ore e confermare l'impostazione premendo il pulsante Seleziona. Il display dei minuti lampeggia; ruotare la rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per impostare i minuti e confermare l'impostazione premendo il pulsante Seleziona.
3. Dopo aver impostato l'ora, sul display compare "Imposta data"; seguire la stessa procedura di cui sopra per impostare la data. "Tempo risparmiato" viene quindi visualizzato sul display.

#### **Aggiornamento da tutti**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "Aggiorna tutto", "Aggiorna da DAB", "Aggiorna da FM" e "Nessun aggiornamento" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

#### **Imposta 12/24 ore**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "Imposta 24 ore" e "Imposta 12 ore" ruotando la manopola di controllo dello scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.

#### **Imposta il formato della data**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "GG-MM-AAAA" e "MM-GG-AAAA" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. DD sta per il giorno a due cifre, MM

per il mese a due cifre e YYYY per l'anno a quattro cifre. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante **Selezione**.

### **illuminazione**

Ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra, è possibile scegliere tra le voci secondarie "On", "10 sec", "20 sec", "30 sec", "45 sec", "60 sec", "90 sec", "Selezione 120 sec" e "180 sec" per il timeout. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante **Selezione**.

### **linguaggio**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "Deutsch", "English", "Français" e "Italiano" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il pulsante **Selezione**.

### **Impostazione di fabbrica**

È possibile scegliere tra le voci secondarie "No" e "Sì" ruotando la manopola di controllo dello scorrimento verso sinistra o verso destra.

Quindi confermare la selezione premendo il pulsante **Selezione**.

### **Versione SW**

Viene visualizzata la versione del software.

## **Imposta la sveglia**

La radio nostalgica ti dà la possibilità di impostare due sveglie; procedi come segue:

1. In modalità DAB + o FM, premere il pulsante **Sveglia** per impostare le due sveglie. Sul display compare inizialmente "Impostazione sveglia 1"; Premendo di nuovo il pulsante dell'allarme si passa alla sveglia 2 e sul display viene visualizzato "Impostazione sveglia 2". Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una delle due sveglie. Premere il pulsante **Selezione** per attivare la sveglia selezionata ed effettuare le impostazioni.
2. Premere il pulsante **Selezione** per impostare l'ora per l'allarme 1. La visualizzazione dell'ora lampeggia sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per impostare le ore e confermare l'impostazione premendo il pulsante **Selezione**. Il display dei minuti lampeggia; ruotare la rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per impostare i minuti e confermare l'impostazione premendo il pulsante **Selezione**.

3. "Durata" viene quindi visualizzato sul display; È possibile scegliere una durata di 15, 30, 45, 60 o 90 minuti premendo il pulsante **Selezione**.
4. "Source" viene quindi visualizzato sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare "Buzzer", "DAB" o "FM". Quindi premere il pulsante **Selezione** per confermare l'impostazione.
5. "Daily" lampeggia sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare la ripetizione; È possibile scegliere tra "Giornaliero", "Una volta", "Fine settimana" e "Giorni feriali". Quindi premere il pulsante **Selezione** per confermare l'impostazione.
6. Il volume della sveglia viene visualizzato sul display. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per regolare il volume della sveglia. Quindi premere il pulsante **Selezione** per confermare l'impostazione.
7. "Allarme attivato" quindi lampeggia sul display. Premere il pulsante **Selezione** per confermare l'attivazione della sveglia. "Sveglia salvata" appare sul display.

### **Modalità risparmio**

In modalità DAB + o FM, premere il pulsante **Sleep / Snooze** per attivare il timer di spegnimento; Sul display viene visualizzato "Time setting". **Sleep** "viene visualizzato. Premere il pulsante **Sleep / Snooze** per selezionare la durata; Puoi scegliere tra "Sleep off", "15 minuti", "30 minuti", "45 minuti", "60 minuti" e "90 minuti". Infine premere il pulsante **Selezione** per confermare l'impostazione.

### **Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non

utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.

- Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
- Tenere il prodotto lontano da umidità, luce solare diretta e calore estremo, nonché da forti campi magnetici.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

### **Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### **Dichiarazione di conformità**

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1514-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53 / UE si trova.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1514 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.