

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lautsprecher-Glühbirne!
Es ist eine LED-Lampe (5W) mit integriertem Lautsprecher (Bluetooth-Verbindung).

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise, damit Sie Ihre Lautsprecher-Glühbirne optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Lautsprecher-Glühbirne
- Fernbedienung
- Handbuch

Zusätzlich benötigt


- 2 Batterien Typ AAA (für Fernbedienung)

Technische Daten

Beleuchtungsmittel:	5W LED (600 – 800 Lumen)
Birnenengewinde:	E27
Stromanschluss:	220 – 240V ~ 50Hz
Lautsprecher:	8Ohm - 10W
Länge (inkl. Gewinde):	140 mm
Durchmesser:	87 mm
Signaleingang:	Bluetooth 2,4G
Empfangsbereich:	10m
Lebensdauer:	> 40.000 Std


Produktbeschreibung

1. Bluetooth-Lautsprecher
2. LED-Ringleuchte
3. E27-Gewinde

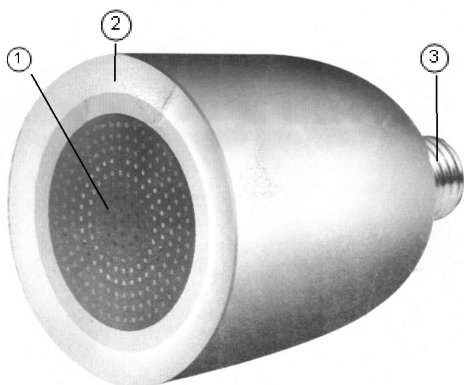

Fernbedienung

1. Ein/Aus-Taste (Standby)
2. Zurückspringen
3. Lautstärke - leiser
4. Vorwärtsspringen
5. Helligkeitsregler für den LED - abblenden
6. Stummschaltung
7. Play/Pause
8. Lautstärke - lauter
9. LED Ein-/Ausschalter

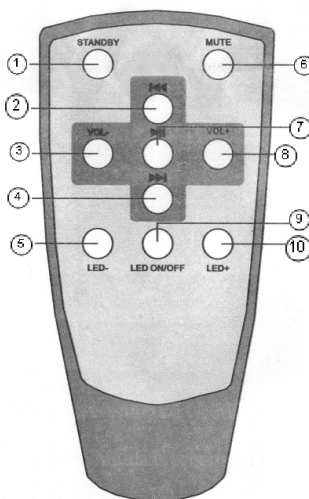

10. Helligkeitsregler für den LED - aufblenden

Batterien einlegen in die Fernbedienung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA Micro ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.

Inbetriebnahme

Schrauben Sie die Lautsprecher-Glühbirne in eine E27-Fassung.
Schalten Sie den Strom ein und Sie können sie in Betrieb nehmen.

LED-Lampe

Sie können nun mit der mitgelieferten Fernbedienung den LED-Ring entweder ein-/ausschalten (Punkt 9 unter Fernbedienung) oder dimmen – abblenden (Punkt 5 unter Fernbedienung) oder aufblenden (Punkt 10 unter Fernbedienung).

Bluetooth-Lautsprecher

Sie können nun Ihre Bluetoothquelle (Radio, Handy, etc) einschalten (Bluetooth-Verbindung).



HINWEIS:

Die maximale Reichweite von 10m vom Lautsprecher zur Bluetoothquelle darf nicht überschritten werden.

Sie können nun mit der mitgelieferten Fernbedienung den Lautsprecher steuern:

- Stummschaltung (Mute): Punkt 6 unter Fernbedienung
- Lautstärke: Laut (Punkt 8 unter Fernbedienung) oder leise (Punkt 3 unter Fernbedienung)
- Skipfunktion: Vor (Punkt 4 unter Fernbedienung) Zurück (Punkt 2 unter Fernbedienung)
- Play/Pause-Funktion: (Punkt 7 unter Fernbedienung)

HINWEIS:



Bitte richten Sie die Fernbedienung möglichst senkrecht von unten auf die Lautsprecher-Glühbirne. Der Empfangssensor befindet an der Unterseite der Lautsprecher-Glühbirne.

Mit der Ein/Aus-Taste (Punkt 1 unter Fernbedienung) setzen Sie die Lampe/Lautsprecher in den Standbymodus ohne den Strom komplett abzuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Kurtasz, A.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1530 in Übereinstimmung mit der R&TTE - Richtlinie 99/5/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.02.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1530 ein.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.auvisio.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil qui combine une ampoule à LED (5 W) et un haut-parleur Bluetooth® intégré. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ampoule haut-parleur
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)


2 piles de type AAA pour la télécommande

Caractéristiques techniques

Type d'ampoule : 5 W LED (600 – 800 lumens)
Culot : E27, à vis
Alimentation : 220 – 240V ~ 50Hz
Haut-parleur : 8 ohms - 10 W
Longueur (avec culot) : 140 mm
Diamètre : 87 mm
Entrée du signal : Bluetooth® 2,4 G
Portée de la réception : jusqu'à 10 mètres


Description du produit

1. Haut-parleur Bluetooth®
2. Anneau d'éclairage
3. Culot E27

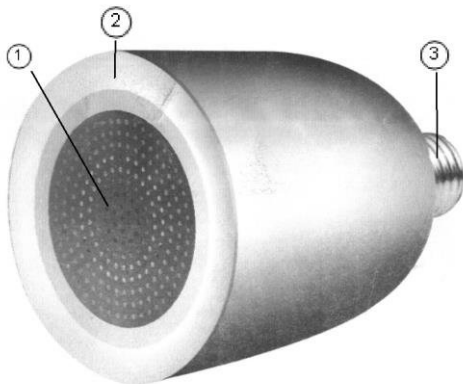

Télécommande

1. Touche Marche/Arrêt (veille)
2. Titre précédent
3. Contrôle du volume : diminuer
4. Titre suivant
5. Touche de réglage de l'ampoule : diminuer la luminosité
6. Couper le son
7. Play/Pause
8. Contrôle du volume : augmenter
9. Interrupteur marche/arrêt de l'ampoule
10. Touche de réglage de l'ampoule : augmenter la luminosité

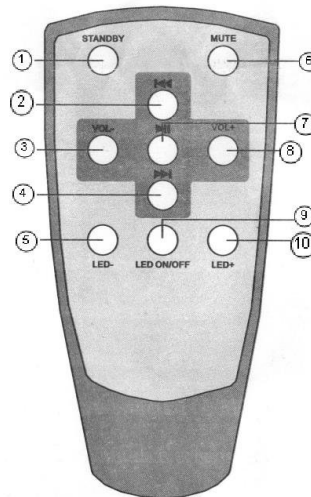

Mise en place des piles dans la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type AAA (Micro). Veillez à respecter la polarité.

Mise en marche

Vissez le culot de l'ampoule haut-parleur dans une douille de type E27. Activez le courant. Vous pouvez alors utiliser l'appareil.

Ampoule à LED

Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre l'anneau lumineux (point 9 sous "télécommande"), mais aussi en faire diminuer (point 5 sous "télécommande") ou augmenter l'intensité lumineuse (point 10 sous "télécommande").

Haut-parleur Bluetooth®

Vous pouvez maintenant allumer la source Bluetooth® de votre choix (radio, téléphone mobile, etc.) et procéder à la connexion Bluetooth®, appelée également "couplage" ou "appariement".



NOTE :

La distance entre le haut-parleur et la source Bluetooth® ne doit pas dépasser la portée maximale, soit 10 mètres

Vous pouvez maintenant commander à distance le haut-parleur à l'aide de la télécommande fournie :

- Couper le son : point 6 sous "télécommande".
- Volume : Plus fort (point 8 sous "télécommande") Moins fort (Point 3 sous "télécommande").
- Sélection du titre : Suivant (Point 4 sous "télécommande") Précédent (Point 2 sous "télécommande")
- Fonction Play/Pause (Point 7 sous "télécommande")



NOTE :

Orientez la télécommande vers la lampe haut-parleur, par en-dessous, le plus à la verticale possible. Le capteur se trouve sur le dessous de l'ampoule haut-parleur.

En appuyant sur la touche Marche/Arrêt, (point 1 sous "télécommande") vous placez la lampe haut-parleur en mode Veille sans couper totalement l'alimentation en électricité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour les appareils en Bluetooth®

En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX1530, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.02.2015