

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Stereo-Aktivlautsprecher, die über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Lautsprecher optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Stereo-Aktivlautsprecher MSX-100
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Dauerleistung | 2 x 3 W (RMS) |
| Spitzenleistung | 2 x 6 W |
| Frequenzgang | 45 – 18.000 Hz |
| Stromversorgung | USB |
| 2in1-Lautsprecher-Kabel | Mit USB-Stecker und 3,5-mm-Klinke-Stecker (Audio) |
| Kabellänge | Ca. 100 cm |
| Maße je Lautsprecher | 85 x 175 x 77 mm |
| Gewicht | Insgesamt 430 g |

Produktdetails

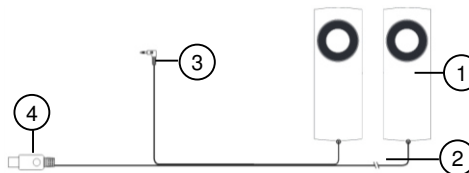

1. Lautsprecher
2. Lautstärke-Regler
3. 3,5 mm Klinke-Stecker
4. USB-Stecker

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss des gewünschten PCs oder Notebooks oder verwenden Sie ein optionales USB-Netzteil.
2. Verbinden Sie den Klinke-Stecker der Lautsprecher mit dem entsprechenden Anschluss eines PCs, Notebooks oder MP3-Players. Das Gerät ist nun betriebsbereit

Verwendung

Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecher mit dem Lautstärke-Regler am Kabel an.

Problembehandlung

| Problem | Lösung |
|----------------------------------|--|
| Lautsprecher gehen nicht an | Stellen Sie sicher, dass der PC oder Laptop eingeschaltet ist und der USB-Stecker korrekt mit dem USB-Anschluss verbunden ist. |
| Lautsprecher erzeugen keinen Ton | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher Strom bekommen und dass alle Kabel in den korrekten Anschlüssen stecken. • Stellen Sie sicher, dass der PC oder Laptop das gewünschte Medium abspielt und die Lautstärke nicht auf lautlos gestellt ist. • Prüfen Sie, ob die Lautsprecher an einer anderen Quelle funktionieren und der Fehler am PC oder Notebook liegt. |
| Der Ton ist verzerrt | Reduzieren Sie die Lautstärke an Ihrem PC oder Notebook. |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1586 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1586 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs stéréo alimentés par USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Haut-parleurs stéréo actifs MSX-100
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Puissance continue | 2 x 3 W (RMS) |
| Puissance de crête | 2 x 6 W |
| Réponse fréquentielle | 45 - 18000 Hz |
| Alimentation | USB |
| Câble haut-parleurs 2 en 1 | Avec connecteur USB et connecteur jack 3,5 mm (audio) |
| Longueur du câble | env. 100 cm |
| Dimensions (par haut-parleur) | 85 x 175 x 77 mm |
| Poids | Total 430 g |

Description du produit

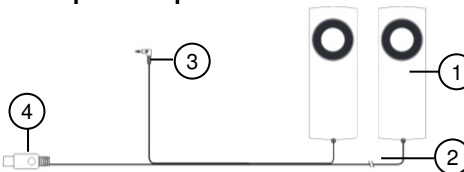

1. Haut-parleur
2. Bouton de réglage du volume
3. Connecteur jack 3,5 mm
4. Connecteur USB

Mise en marche

1. Branchez le connecteur USB dans un port USB de votre ordinateur fixe ou portable, ou utilisez un chargeur secteur USB (en option).
2. Branchez le connecteur jack des haut-parleurs à la prise correspondante d'un ordinateur (fixe ou portable) ou d'un lecteur MP3. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation

Ajustez le volume sonore des haut-parleurs à l'aide du régulateur de volume situé sur le câble.

Dépannage

| Problème | Solution(s) proposée(s) |
|--|--|
| Les haut-parleurs ne s'allument pas | Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que le connecteur USB est branché correctement au port USB. |
| Les haut-parleurs n'émettent aucun son | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les haut-parleurs sont alimentés en électricité et que tous les câbles sont branchés aux bonnes prises. • Assurez-vous que l'ordinateur lit le bon fichier média et que le volume sonore n'est pas réglé au minimum. • Vérifiez que les haut-parleurs fonctionnent avec une autre source audio et que l'erreur ne concerne que l'ordinateur (fixe ou portable). |
| Le son est distordu | Baissez le volume de votre ordinateur (fixe ou portable). |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1586 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.05.2016