

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen Sport-Headsets, mit dem Sie Sport treiben und gleichzeitig Musik hören oder telefonieren können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr kabelloses Sport-Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Kabelloses Sport-Headset SH-20.bt
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör: USB-Netzteil

Technische Daten

Li-Polymer Akku	120 mAh
Bluetooth-Version	4.1
Reichweite	Bis zu 10 m
Laufzeit	Bis zu 5 Stunden
Standby-Zeit	Ca. 250 Stunden
Unterstützte Protokolle	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP
Frequenzgang	20 – 20.000 Hz
Maße	140 x 130 x 40 mm
Gewicht	28 g

Produktdetails

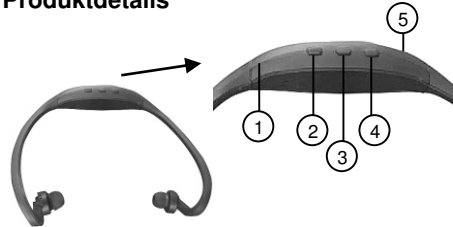

1. Status-LED
2. Lautstärke-Taste (leiser)
3. Wiedergabe-/Pause-Taste
4. Lautstärke-Taste (lauter)
5. Micro-USB-Anschluss

Laden des Akkus

Laden Sie den Akku des Geräts, indem Sie den Micro-USB-Anschluss des USB-Ladekabels mit dem Gerät verbinden und den USB-Anschluss des Kabels an einen Computer, Laptop oder USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen. Die Status-LED leuchtet rot.

Mit einem Mobilgerät verbinden

1. Verbinden Sie das Headset mit einem Mobilgerät, indem Sie lange die Wiedergabe-/Pause-Taste drücken, um in den Verbindungsmodus zu wechseln. Die Status-LED blinkt abwechselnd rot und blau.

2. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts das Sport-Headset (**ZX1592**) und verbinden Sie es mit dem Mobilgerät. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie 0000 ein.
3. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Status-LED viermal schnell blau und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
4. Verbundene Geräte behalten diesen Status, auch wenn eines der Geräte ausgeschaltet oder nicht verbunden ist oder neu startet.
5. Bei aktiver Bluetooth-Verbindung blinkt die LED einmal alle drei Sekunden blau.

Gerät ein- und ausschalten

Schalten Sie das Gerät ein oder aus, indem Sie lange die Wiedergabe-/Pause-Taste drücken. Die Status-LED blinkt viermal blau (ein) bzw. rot (aus)

Standby-Modus

Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste für 3 Sekunden, um Bluetooth auszuschalten. Die Status-LED blinkt viermal schnell rot. Im Standby-Modus blinkt die Status-LED dreimal schnell blau alle 3 Sekunden.

Telefonieren

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste einmal. Während Sie sprechen blinkt die Status-LED viermal schnell blau alle 3 Sekunden. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste einmal, um das Gespräch zu beenden. Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste für 3 Sekunden.

Musik wiedergeben

Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät die gewünschte Musik aus. Mit der Wiedergabe-/Pause-Taste können Sie die Wiedergabe der Musik starten oder pausieren. Drücken Sie kurz die Lautstärke-Taste für lauter bzw. leiser, um zwischen den Musiktiteln zu wechseln.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie im Betriebszustand lange die Lautstärke-Taste für lauter bzw. leiser, um die Lautstärke des Geräts anzupassen.

Geringer Akkuladestand

Wenn der Akkuladestand des Geräts niedrig ist, blinkt die Status-LED dreimal schnell rot und ein Ton ist im Kopfhörer zu hören.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefenentladung auf unter 20% ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1592 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1592 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque sans fil qui vous permet de profiter de votre musique préférée et de téléphoner pendant le sport. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque sport SH.20.bt
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie li-po	120 mAh
Version Bluetooth®	4.1
Portée	jusqu'à 10 m
Autonomie	jusqu'à 5 h
Autonomie en veille	jusqu'à 250 h
Protocoles pris en charge	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP
Réponse fréquentielle	20 – 20.000 Hz
Dimensions	140 x 130 x 40 mm
Poids	28 g

Description du produit

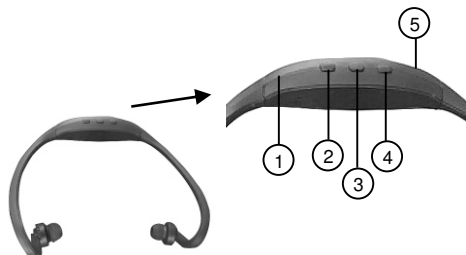

1. Voyant de statut
2. Touche Diminuer le volume
3. Touche Lecture/Pause
4. Touche Augmenter le volume
5. Port Micro USB

Chargement de la batterie

Rechargez la batterie de l'appareil. Pour cela, branchez une extrémité du câble de chargement USB au port Micro USB, et branchez le connecteur USB du câble sur un ordinateur fixe ou portable. Le voyant de statut brille alors en rouge.

Connexion à un appareil mobile

1. Pour connecter le micro-casque à un appareil mobile, exercez une pression

longue sur la touche Lecture/Pause, afin de passer en mode Connexion. Le voyant de statut clignote alternativement en rouge et en bleu.

2. Dans les réglages Bluetooth® de votre appareil mobile, sélectionnez le micro-casque sport (**ZX1592**), et connectez-le à votre appareil mobile. Si un mode de passe vous est demandé, saisissez 0000.
3. Une fois la connexion établie, le voyant de statut clignote quatre fois de suite rapidement en bleu, et l'appareil repasse en mode Veille.
4. Les appareils connectés conservent ce statut même lorsqu'un des appareils est éteint, n'est plus connecté ou est redémarré.
5. Lorsque la connexion Bluetooth® est active, le voyant clignote une fois en bleu toutes les 3 secondes.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer ou éteindre l'appareil, exercez une pression longue sur la touche Lecture/Pause. Le voyant de statut clignote quatre fois en bleu (allumé) ou en rouge (éteint).

Mode Veille

Pour désactiver le Bluetooth®, appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes. Le voyant de statut clignote quatre fois rapidement en rouge. En mode Veille, le voyant de statut clignote trois fois rapidement en bleu toutes les 3 secondes.

Téléphoner

Pour prendre un appel, appuyez une fois sur la touche Lecture/Pause. Pendant la conversation, le voyant de statut clignote quatre fois rapidement en bleu toutes les 3 secondes. Pour mettre fin à la conversation, appuyez une fois sur la touche Lecture/Pause. Pour refuser un appel, appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes.

Lecture audio

Sur votre appareil mobile, choisissez la musique que vous souhaitez. Vous pouvez lancer ou interrompre la lecture en utilisant la touche Lecture/Pause. Appuyez brièvement sur la touche Augmenter ou Diminuer le volume pour basculer entre les différents titres.

Ajuster le volume

Lorsque l'appareil est allumé, exercez une pression longue sur la touche Augmenter ou Diminuer le volume pour régler le volume.

Batterie faible

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le voyant de statut clignote 3 fois rapidement en rouge, en un signal sonore est émis dans le casque.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies,

consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries

- Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60°C, et ne la jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est

défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie.
- Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), et le stockage de ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur durée de vie.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1592 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.05.2016