

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth 4.0 Transmitters, mit dem Sie verlust- und verzögerungsfrei streamen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Bluetooth 4.0 Transmitter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Bluetooth 4.0 Transmitter
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bluetooth-Version	4.0
Anschlüsse	3,5 mm Klinke, Micro-USB
Ladezeit	bis zu 2 Stunden
Betriebszeit	bis zu 6 Stunden
Bluetooth-Funk-Frequenz	2.402-2.480 MHz
Max. Bluetooth-Sendeleistung	20 mW
Maße (mit Klinken-Anschluss)	44 x 34 x 11 mm
Gewicht	13 g

Produktdetails



1. Ein/Aus-Schalter
2. Micro-USB-Anschluss
3. 3,5 mm Klinke
4. Status-LED


Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss und das andere Ende mit einem USB-Netzteil oder einem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers. Die Status-LED leuchtet rot. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die Status-LED blau. Entfernen Sie das Micro-USB-Kabel. Bei geringem Akkustand blinkt die Status-LED rot. Der integrierte Akku kann mehrere 100-mal auf- und entladen werden, verliert jedoch an Kapazität.

Pairing

Bevor Sie den Transmitter verwenden können, müssen Sie ihn mit Ihrem Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher, verbinden.

1. Schalten Sie Ihr Audiogerät in den Pairing-Modus. Lesen Sie dazu evtl. die Bedienungsanleitung des Audiogeräts.
2. Drücken Sie für 5 Sekunden den Ein/Aus-Schalter am Transmitter, um den Such-Modus zu aktivieren. Die Status-LED blinkt rot und blau. Bringen Sie den Transmitter so nah wie möglich an das Audiogerät.
3. Der automatische Pairing-Vorgang kann 20 – 30 Sekunden dauern. Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die Status-LED blau.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Verbinden Sie den Klinken-Anschluss mit einem PC oder TV.

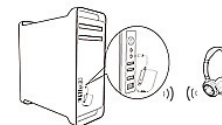

5. Wenn der Pairing-Vorgang innerhalb von 5 Minuten nicht abgeschlossen ist, schaltet sich der Transmitter aus. Versuchen Sie in dem Fall das Pairing erneut.

Verwendung

Drücken Sie zum Einschalten den Ein/Aus-Schalter für 3 Sekunden. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Audiogerät. Drücken Sie zum Ausschalten den Ein/Aus-Schalter für 5 Sekunden. Die Status-LED blinkt dreimal rot.



HINWEIS:

Die Betriebszeit kann je nach genutztem Bluetooth-Gerät, Nutzungseinstellungen und Umgebung variieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von

Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie direktes Sonnenlicht, Heizungen, Öfen oder andere Hitze produzierende Geräte, um eine Explosion, eine verringerte Akkuleistung und/oder –lebensdauer zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, verwenden Sie es nicht, um einen elektrischen Schock, Explosion oder Geräte- und Personenschaden zu vermeiden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Trennen Sie das Gerät von der Audioquelle, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden und während Gewitter.
- Der integrierte Akku kann bei falschem Gebrauch ein Feuer- oder Verätzungsrisiko darstellen.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, laden Sie den Akku vollständig auf und laden Sie ihn mindestens alle 6 Monate.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1596-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1596 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur bluetooth 4.0 qui vous permet de diffuser en streaming sans perte ni décalage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Transmetteur bluetooth 4.0
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Version bluetooth	4.0
Connectique	Jack 3,5 mm, Micro-USB
Durée chargement	Jusqu'à 2 h
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 6 h
Fréquence radio bluetooth	2402-2480 MHz
Puissance d'émission bluetooth max.	20 mW
Dimensions (avec connecteur jack)	44 x 34 x 11 mm
Poids	13 g

Description du produit



1. Interrupteur marche/arrêt
2. Port Micro-USB
3. Jack 3,5 mm
4. LED de statut

Charger la batterie


Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Branchez pour cela un câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil, et l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB ou dans un port USB libre d'un ordinateur allumé. La LED de statut brille en rouge. Lorsque la batterie est chargée, la LED de statut brille en bleu. Débranchez le câble Micro-USB. Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED de statut brille en rouge. La batterie intégrée peut être chargée et déchargée plusieurs centaines de fois, mais perd toutefois de sa capacité.

Appariement

Avant de pouvoir utiliser le transmetteur, vous devez le connecter à votre appareil audio, p. ex. écouteurs ou haut-parleurs.

1. Placez votre appareil audio en mode Appariement. Si besoin, lisez le mode d'emploi de votre appareil audio.

2. Pour activer le mode Recherche, appuyez

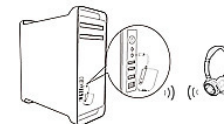

pendant 5 secondes sur l'interrupteur marche/arrêt du transmetteur. La LED de statut clignote en rouge et en bleu. Placez le transmetteur le plus près possible de l'appareil audio.

3. Le processus d'appariement automatique peut durer 20 à 30 secondes. Une fois la connexion réussie, la LED de statut clignote en bleu.
4. L'appareil est prêt à l'emploi. Branchez le connecteur jack à un PC ou un téléviseur.
5. Si le processus d'appariement n'est pas terminé au bout de 5 minutes, le transmetteur s'éteint automatiquement. Dans ce cas, essayez à nouveau d'apparier.

Utilisation

Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 3 secondes. L'appareil se connecte automatiquement au dernier appareil audio avec lequel il a été connecté. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 5 secondes. Le voyant LED clignote 3 fois en rouge.



NOTE :

Le temps de fonctionnement peut varier selon l'appareil bluetooth utilisé, selon les conditions d'utilisation, et selon l'environnement.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à

votre médecin. // N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. // Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (rayons du soleil, radiateur, four, ou autres appareils produisant de la chaleur) afin d'éviter tout risque d'explosion et une réduction des capacités et/ou de la durée de vie de la batterie. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Pour éviter tout risque de choc électrique, d'explosion, d'endommagement de l'appareil et de blessures corporelles, n'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou à d'autres liquides. // Ne posez jamais d'objet lourd sur le produit. // Débranchez l'appareil de la source audio si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée ou pendant un orage. // En cas de mauvaise utilisation, la batterie intégrée peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure. // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Si vous ne comptez pas utiliser la batterie pendant une période prolongée, rechargez-la entièrement avant de la ranger et chargez-la ensuite au moins tous les 6 mois. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation

et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1596, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

