

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2in1 PC-Stereo-Lautsprecher & Soundbar, die Sie mit Ihrem Computer oder Laptop ganz einfach verbinden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen 2in1 PC-Stereo-Lautsprecher & Soundbar optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lautsprecher
- Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Audio-Eingang | 3,5 mm |
| USB-Anschlusskabel | 1,3 m, schwarz |
| Audio-Eingangskabel | 1,3 m, schwarz |
| Audio-Ausgangskabel | 1 m |
| Ausgangsleistung Lautsprecher | 2x 1,8 W (RMS), 2x 4 W (Spitzenleistung) |
| Frequenzbereich | 200 Hz bis 20 KHz |
| Abmessungen | 73 x 83 x 167 mm |

Verwendung

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder Laptops und schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts nach rechts, um es einzuschalten. Die Kontrollanzeige leuchtet auf. Schieben Sie den Schalter wieder nach links, um das Gerät auszuschalten.

Die Lautsprecher können unter Windows-Betriebssystemen ohne zusätzliche Installation eines Programmes als USB-Gerät angesprochen werden.

Verbinden Sie das Audio-Kabel mit dem 3,5 mm-Anschluss des Computers.

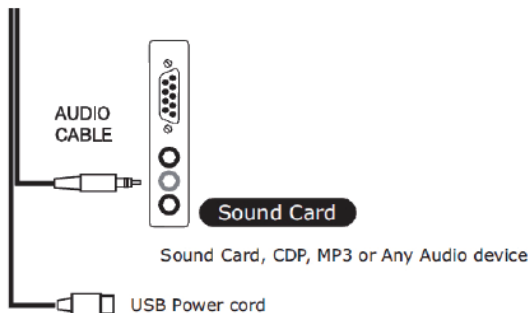

Stellen Sie die Lautsprecher auf eine ebene Fläche.

Die Lautstärke regulieren Sie über den integrierten Lautstärkeregler.

Fehlerbehebung

Es ist keine Musik zu hören:

Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die Soundkarte Ihres Computers oder Laptops korrekt funktioniert. Regulieren Sie die Lautstärke über den integrierten Lautstärkeregler und die entsprechende Systemeinstellung auf Ihrem Computer. Überprüfen Sie gegebenenfalls, ob der USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops defekt ist, indem Sie ein anderes USB-Gerät (wie z. B. eine Maus oder eine Tastatur) anschließen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Um Ihr Gehör nicht zu schädigen, sollten Sie bei der Musikwiedergabe eine angemessene Lautstärke wählen und nicht über einen langen Zeitraum sehr laute Musik hören.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1609-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1609 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs stéréo et barre de son 2 en 1, que vous pouvez brancher facilement à un ordinateur fixe ou portable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur
- Câble de connexion
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


| | |
|-------------------------------------|---|
| Entrée audio | 3,5 mm |
| Câble de connexion USB | 1,3 m, noir |
| Câble d'entrée audio | 1,3 m, noir |
| Câble de sortie audio | 1 m |
| Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 1,8 W (RMS), 2 x 4 W (puissance de crête) |
| Plage de fréquences | 200 Hz à 20 kHz |
| Dimensions | 73 x 83 x 167 mm |

Utilisation

Branchez le câble USB à un port USB disponible de votre ordinateur allumé, et poussez vers la droite l'interrupteur situé au dos de l'appareil, pour l'allumer. Le voyant de contrôle s'allume. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur à nouveau vers la gauche.

Les haut-parleurs peuvent être pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows en tant que périphériques USB, sans installation supplémentaire d'un programme spécial.

Branchez le câble audio à la prise 3,5 mm de l'ordinateur.

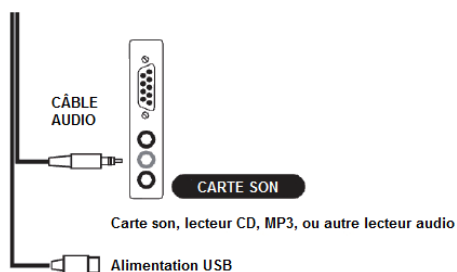

Placez les haut-parleurs sur une surface plane et stable. Réglez le volume sonore à l'aide du bouton de réglage intégré.

Dépannage

Vous n'entendez pas de son : assurez-vous que les haut-parleurs sont branchés correctement. Vérifiez que la carte son de votre ordinateur fonctionne correctement. Réglez le volume sonore à l'aide du bouton de réglage intégré et via les réglages systèmes correspondants de votre ordinateur. Vérifiez le cas échéant si le port USB de votre ordinateur est défectueux, en y branchant un autre périphérique USB (tel qu'une souris ou un clavier).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Pour ne pas endommager votre audition, choisissez un volume sonore modéré lors de la lecture audio et évitez d'écouter de façon prolongée de la musique à un volume élevé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1609 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

