

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen DAB+ / FM-Tuners, mit dem Sie Ihre HiFi-Anlage aufrüsten können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren DAB+ / FM-Tuner optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- DAB+ / FM-Tuner
- Netzteil
- 3,5-mm-Klinkekabel
- Antenne
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung	3 W
Frequenz	DAB+: 174,928 – 239,20 MHz FM: 87,5 – 108 MHz
LCD-Display	6,6 cm (2,59")
Kabellänge	60 cm
Maße (BxHxT)	140 x 75 x 68 mm
Gewicht	190 g


**Produktdetails**

**Oberseite:**

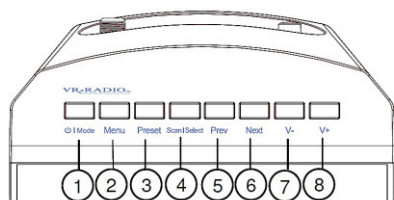

1. Power/ Mode-Taste
2. Menü-Taste
3. Preset-Taste
4. Scan/Select-Taste
5. Prev-Taste
6. Next-Taste
7. V- -Taste
8. V+ -Taste


**Rückseite:**

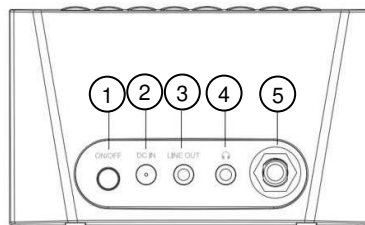

1. On/Off-Taste
2. DC IN-Anschluss
3. Line Out
4. Kopfhöreranschluss
5. Antennenanschluss

**Fernbedienung:**

1. Power-Taste
2. V- -Taste
3. Menü-Taste
4. Mode-Taste
5. Preset-Taste
6. Scan-Taste
7. Next-Taste
8. V+-Taste
9. Select-Taste
10. Prev-Taste
11. Mute-Taste

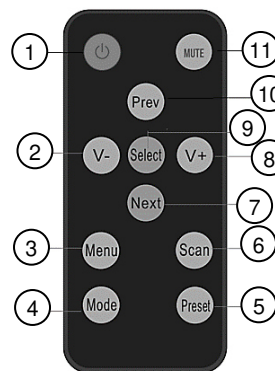

**Tuner verbinden**

Verbinden Sie das mitgelieferte Klinken-Kabel mit dem Line-Out Ihres Tuners und dem Lin-In des anderen Geräts (z.B. einer Anlage).



**HINWEIS:**

Zum Anschluss an ein Gerät mit Cinch-Eingängen benötigen Sie zusätzlich ein passendes Adapter-Kabel (Mini-Klinke auf Cinch), z.B. PE-8214.

**Inbetriebnahme**

Verbinden Sie Ihre HiFi-Anlage mit dem Klinkekabel mit dem Gerät oder schließen Sie Kopfhörer am Kopfhöreranschluss des Geräts an.

Verbinden Sie den Netzstecker mit dem DC IN-Anschluss des Geräts und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Das Gerät schaltet sich ein. Es befindet sich nun im Standby-Modus. Klappen Sie die Antenne aus.

**Allgemeine Steuerung**

- **Hauptmenü aufrufen:** Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- **Menü-Navigation:** Durch Drücken der Tasten Prev / Next navigieren Sie das Menü.
- **Menüpunkt / Option auswählen:** Drücken Sie die Select-Taste, um einen Menüpunkt oder eine Option auszuwählen.
- **Eine Menü-Ebene zurück:** Drücken Sie die Taste Menü, um zur nächsthöheren Menü-Ebene zurückzukehren.

**Verwendung**

- Drücken Sie die Power/Mode-Taste oder die Power-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Power/Mode-Taste, um zwischen dem DAB+- und dem FM-Modus zu wechseln. Der aktuelle Modus wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten V+ bzw. V-, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf die Mute-Taste, um das Gerät lautlos zu stellen bzw. um den Ton wieder einzuschalten.
- DAB+: Drücken Sie wiederholt auf die Prev- oder die Next-Taste, um die vorherigen oder die nächsten Sender anzuzeigen. Drücken Sie die Select-Taste, um den aktuellen Sender auszuwählen.
- FM: Drücken Sie wiederholt die Prev- oder die Next-Taste, um eine Frequenz in 0,05-MHz-Schritten einzustellen. Drücken Sie lange auf die Prev- oder Next-Taste, um automatisch den vorherigen oder nächsten Sender zu suchen und wiederzugeben. Alternativ können Sie zur Sendersuche auch die Scan/Select-Taste drücken.
- Drücken Sie lange die Power/Mode-Taste oder die Power-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.



## Automatische Sendersuche

DAB+:

- **Schneller Suchlauf:** Drücken Sie die Scan-Taste, um einen Sendersuchlauf zu starten. Den Fortschritt der Suche wird Ihnen im Display angezeigt. Anschließend wird der erste Sender automatisch wiedergegeben.
- **Vollständiger Suchlauf:** Drücken Sie lange die Menü-Taste. Im Display erscheint **Kompletter Scan**. Drücken Sie zur Bestätigung die Select-Taste. Der Suchlauf beginnt. Anschließend wird der erste Sender automatisch wiedergegeben.

FM:

Drücken Sie die Scan-Taste, um einen Suchlauf zu starten. Der nächste gefundene Sender wird wiedergegeben. Sie können die Art des Suchlaufs einstellen, indem Sie lange auf die Menü-Taste drücken. Wählen Sie dann **Scan-Einstellung** und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie nun mit der Prev- oder Next-Taste die Option **Alle Sender** oder **Nur kräftige Sender** aus und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Haben Sie letztere Option gewählt, werden nur Sender mit starkem Signal berücksichtigt.

## Manuelle Sendersuche

DAB+:

Drücken Sie lange die Menü-Taste und wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Option **Manuell einstellen** aus. Bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie nun mit den Prev- und Next-Tasten den gewünschten Kanal aus und drücken Sie erneut der Select-Taste. Das Gerät scannt den gewählten Kanal und speichert die gefundenen Sender. Drücken Sie erneut auf der Select-Taste, um einen Sender abzuspielen.

FM: Drücken Sie wiederholt die Prev- oder Next-Taste.

## Sender speichern

Sie können für DAB+ und für FM jeweils 10 Sender speichern. Gehen Sie in beiden Modi wie folgt vor:  
Wenn der gewünschte Sender wiedergegeben wird, drücken Sie lange die Preset-Taste. Wählen Sie dann mit der Taste Prev- oder Next den gewünschten Speicherplatz aus und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste.



**HINWEIS:**

*Jeder gespeicherte Sender kann auf diese Weise auch überschrieben werden.*

## Gespeicherte Sender aufrufen

Drücken Sie im DAB+- oder FM-Modus kurz auf die Preset-Taste, um die Liste mit gespeicherten Sendern aufzurufen. Drücken Sie die Prev- oder Next-Taste, um den gewünschten Sender auszusuchen. Drücken Sie der Select-Taste, um den Sender wiederzubegeben.

## Displayanzeige

Drücken Sie im DAB+- und im FM-Modus wiederholt die Menü-Taste, um durch die verschiedenen Displayanzeigen zu wechseln:

- DAB+: DLS (Dynamic Label Segment: Informationstext, der vom Sender ausgestrahlt wird) – Signalstärke – Programmtyp – Sendername – Kanalfrequenz – Signalfehler – Bitrate – Uhrzeit – Datum
- FM: Radiotext (Informationstext, der vom Sender ausgestrahlt wird) – PTY (Programmtyp) – Senderfrequenz – Audiomodus (Mono/Stereo) – Zeit – Datum

## DAB+: DRC (Dynamic Range Control)

Mit **DRC** können Sie den Dynamikbereich des Audiosignals entsprechend Ihrer Umgebungslautstärke anpassen. Drücken Sie dazu lange die Menü-Taste. Wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Option **DRC** und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie **DRC aus**, **DRC niedrig** oder **DRC hoch** und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste.

## FM: Audio-Einstellung

Drücken Sie lange die Menü-Taste. Wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Option **Audio-Einstellung** und bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie **Nur Mono** oder **Stereo möglich**.

- Stereo möglich: Jeder Sender in Stereo mit einem starken Signal wird in Stereo gespielt.
- Nur Mono: alle Sender werden in Mono gespielt.

## Sprache einstellen

Drücken Sie lange die Menü-Taste und wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Option **System**. Bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie **Sprache** und bestätigen Sie erneut. Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

## Sleptimer einstellen

Drücken Sie lange die Menü-Taste und wählen Sie die Option **System**. Bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie dann **Sleep** und bestätigen Sie erneut. Wählen Sie mit der Prev- oder Next-Taste die gewünschte Zeiteinstellung aus: aus – 15 Min. – 30 Min. – 45 Min. – 60 Min. – 90 Min. Drücken Sie die Select-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Wecker einstellen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Wecker**. Wählen Sie anschließend **Wecker 1** oder **Wecker 2** aus, um diesen einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit der Prev- oder Next-Taste die gewünschte Stunde ein und drücken Sie zur Bestätigung die Select-Taste. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie diese wie die Stunden ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Anschließend stellen Sie die Quelle ein: Summer, DAB, FM. Bestätigen Sie mit der Select-Taste. Wählen Sie nun die Wiederholung aus: Täglich, Werktag, Wochenende, Einmal. Wenn Sie **Einmal** wählen, stellen Sie das gewünschte Datum ein: TT-MM-JJJJ. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie in der folgenden Anzeige **Ein** aus, um den Wecker einzuschalten. Drücken Sie die Select-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn der Wecker zur Alarmzeit ertönt, drücken Sie die Power-Taste, um den Wecker auszuschalten. Drücken Sie die Select-Taste, um den Schlummermodus zu aktivieren.

## Uhrzeit und Datum einstellen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Uhrzeit** und anschließend **Zeit/Datum ein**. Stellen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Stunden und Minuten manuelle ein. Bestätigen Sie jeweils mit der Select-Taste. Anschließend können Sie das Datum einstellen: TT-MM-JJJJ. Bestätigen Sie mit der Select-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn Sie Uhrzeit und Datum automatisch aktualisiert haben möchten, wählen Sie im Menü Uhrzeit die Option **Autom. Update** aus. Wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus: Update alle, Update von DAB, Update von FM, Kein Update. Bestätigen Sie mit der Select-Taste.

## Zeit- und Datumsformat einstellen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Uhrzeit** und anschließend **12/24 Std. ein** aus. Wählen Sie mit der Prev- oder Next-Taste das gewünschte Zeitformat aus: 24 Std. einstellen, 12 Std. einstellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Select-Taste. Um

das Datumsformat einzustellen, wählen Sie im Uhrzeit-Menü die Option **Datumsformat einstellen**. Wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste das gewünschte Format: TT-MM-JJJJ, MM-TT-JJJJ. Bestätigen Sie mit der Select-Taste.

### Beleuchtung

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Beleuchtung** aus. Wählen Sie **Zeitabschaltung**, wenn sich die Displaybeleuchtung nach einiger Zeit ausschalten soll. Stellen Sie mit der Prev- oder Next-Taste die gewünschte Zeit in Sekunden ein (**10/20/30/45/60/90/120/180**) oder wählen Sie die Dauerbeleuchtung (**aus**) und bestätigen Sie mit der Select-Taste. Um die Displayhelligkeit einzustellen, wählen Sie im Beleuchtungs-Menü die Option **An-Einstellung**. Stellen Sie dann die gewünschte Helligkeit ein: Hoch, niedrig, mittel.

### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie lange die Menü-Taste und wählen Sie dann mit der Prev- oder Next-Taste die Option **System**. Bestätigen Sie durch Drücken der Select-Taste. Wählen Sie **Werkseinstellung** und bestätigen Sie erneut. Wählen Sie anschließend **Ja** und drücken Sie der Select-Taste. Das Gerät wird zurückgesetzt. Dabei werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sowie die gespeicherten DAB+- und FM-Sender gelöscht.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1674-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1674 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.vr-radio.de](http://www.vr-radio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-réveil numérique DAB+ / FM pouvant être installé sur votre chaîne hi-fi. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Tuner DAB+ / FM
- Adaptateur secteur
- Câble jack 3,5 mm
- Antenne
- Télécommande
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	100 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance	3 W
Fréquence	DAB+ : 174,928 – 239,20 MHz FM : 87,5 – 108 MHz
Écran LCD	6,6 cm (2,59")
Longueur du câble	60 cm
Dimensions (L x H x P)	140 x 75 x 68 mm
Poids	190 g


**Description du produit**

**Face supérieure :**

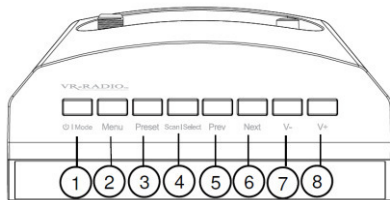

1. Touche Power / Mode
2. Touche Menu
3. Touche Preset
4. Touche Scan / Select
5. Touche Prev
6. Touche Next
7. Touche V-
8. Touche V+


**Face arrière :**

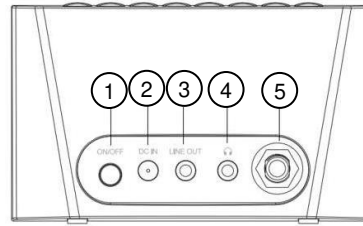

1. Touche ON/OFF
2. Prise DC IN
3. Line Out
4. Prise casque audio
5. Prise antenne

**Télécommande :**

1. Touche Power
2. Touche V-
3. Touche Menu
4. Touche Mode
5. Touche Preset
6. Touche Scan
7. Touche Next
8. Touche V+
9. Touche Select
10. Touche Prev
11. Touche Mute

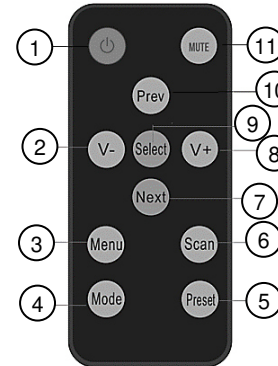

**Brancher le radio-réveil**

Branchez le câble jack fourni à la prise Line Out de votre radio et à la prise Line In de l'autre appareil (p. ex. une chaîne stéréo).



**NOTE :**

Pour la connexion à un appareil muni de prises Cinch, vous avez besoin d'un adaptateur adéquat (mini jack vers Cinch), p. ex. PE8214.

**Mise en marche**

Connectez votre chaîne hi-fi à l'appareil par le biais du câble jack ou branchez un casque audio à la prise casque audio de l'appareil.

Branchez la fiche d'alimentation secteur à la prise DC IN de l'appareil puis branchez-le à une prise murale. L'appareil s'allume. Il se trouve en mode Stand-by. Dépliez l'antenne.

**Commandes générales**

- **Accéder au menu principal :** Maintenez la touche Menu appuyée afin d'accéder au menu principal.
- **Naviguer dans le menu :** Appuyez sur les touches Précédent / Suivant pour naviguer dans les menus.
- **Choisir un élément de menu / une option :** Appuyez sur la touche Select, pour choisir un élément de menu ou une option.
- **Revenir au menu précédent :** Appuyez sur la touche Menu pour revenir au point de menu précédent.

**Utilisation**

- Appuyez sur la touche Power / Mode ou sur la touche Power de la télécommande pour sortir l'appareil du mode Stand-by.
- Appuyez de façon répétée sur la touche Power / Mode pour basculer entre les modes FM et DAB+. Le mode actuel s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les touches V+ ou V- pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez de façon répétée sur la touche Mute de la télécommande pour couper le son de l'appareil ou le rallumer.
- DAB+ : appuyez de façon répétée sur la touche Prev ou Next pour afficher la station précédente ou suivante. Appuyez sur la touche Select pour sélectionner la station actuelle.
- FM : appuyez de façon répétée sur la touche Prev ou Next pour sélectionner une fréquence par tranche de 0,05 MHz. Appuyez longuement sur la touche Prev ou Next pour rechercher automatiquement la station précédente ou suivante et la lire. Vous pouvez également appuyer sur la Touche Scan / Select pour rechercher des stations.
- Appuyez longuement sur la touche Power / Mode ou sur la touche Power sur la télécommande pour replacer l'appareil en mode Stand-by.

**Recherche automatique des stations**

DAB+ :

- **Recherche rapide :** appuyez sur la touche Scan pour lancer une recherche des stations. Les étapes de la recherche vous



sont affichées à l'écran. La première station vous est ensuite automatiquement jouée.

- **Recherche complète** : appuyez longuement sur la touche Menu. L'écran affiche **Recherche complète**. Confirmez en appuyant sur la touche Select. La recherche commence. La première station vous est ensuite automatiquement jouée.

FM :

Appuyez sur la touche Scan pour lancer une recherche. La station trouvée la plus proche est lue. Vous pouvez régler le type de la recherche en appuyant longuement sur la touche Menu. Sélectionnez **Réglage de la recherche** et confirmez en appuyant sur la touche Select. À l'aide des touches Prev ou Next, sélectionnez alors l'option **Toutes les stations** ou **Stations puissantes uniquement**. Confirmez ensuite en appuyant sur la touche Select. Si vous sélectionnez cette dernière option, seules les stations avec un signal fort sont recherchées.

### Recherche manuelle des stations

DAB+ :

Appuyez longuement sur la touche Menu et sélectionnez ensuite l'option **Installation manuelle** avec les touches Prev ou Next. Confirmez en appuyant sur la touche Select. Avec les touches Prev et Next, choisissez le canal et appuyez à nouveau sur la touche Select. L'appareil scanne les canaux choisis et enregistre les stations trouvées. Appuyez à nouveau sur la touche Select pour lire une station.

FM : Appuyez de façon répétée sur les touches Prev et Next.

### Mémoriser une station

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations DAB+ et FM. Procédez comme suit pour chaque mode : lorsque la station est lue, appuyez longuement sur la touche Preset. Utilisez les touches Prev et Next pour choisir l'emplacement de sauvegarde de votre choix et confirmez en appuyant sur la touche Select.

### Écouter les stations mémorisées

En mode DAB+ ou FM, appuyez brièvement sur la touche Preset pour afficher la liste des stations enregistrées. Appuyez sur les touches Prev et Next pour sélectionner la station de votre choix. Appuyez sur la touche Select pour lire la station.



**NOTE :**

*Les stations enregistrées peuvent être écrasées de cette manière.*

### Affichage de l'écran

En mode DAB+ ou FM, appuyez de façon répétée sur la touche Menu pour naviguer entre les différents affichages d'écran :

- DAB+ : DLS (*Dynamic Label Segment*, informations textuelles envoyées par la station) – Puissance du signal – Type de programme – Nom du canal – Fréquence du canal – Erreur de signal – Débit binaire – Heure – Date
- FM : Texte radio (informations textuelles envoyées par la station) – PTY (type de programme) – Fréquence de la station – Mode audio (Mono / Stéréo) – Heure – Date

### DAB+ : DRC (Dynamic Range Control)

Le **DRC** vous permet d'ajuster la plage dynamique du signal audio en fonction du volume du bruit ambiant. Pour ce faire, appuyez longuement sur la touche Menu. Sélectionnez ensuite l'option **DRC** avec les touches Next et Prev. Confirmez ensuite en appuyant sur la touche Select. Sélectionnez **DRC éteint**, **DRC bas** ou **DRC haut** et confirmez en appuyant sur la touche Select.

### FM : Réglage audio

Appuyez longuement sur la touche Menu. Sélectionnez ensuite l'option **Réglages audio** avec les touches Next et Prev. Confirmez ensuite en appuyant sur la touche Select. Choisissez **Mono uniquement** ou **Stéréo possible**.

- Stéréo possible : toutes les stations en stéréo possédant un signal fort sont lues en stéréo.
- Mono uniquement : toutes les stations sont lues en mono.

### Régler la langue

Appuyez longuement sur la touche Menu et sélectionnez ensuite l'option **Système** avec les touches Prev ou Next. Confirmez en appuyant sur la touche Select. Sélectionnez **Langue** et confirmez à nouveau. Sélectionnez la langue de votre choix et confirmez votre sélection.

### Régler le programmeur de mise en veille

Appuyez longuement sur la touche Menu et sélectionnez ensuite l'option **Système**. Confirmez en appuyant sur la touche Select. Sélectionnez **Sleep** et confirmez à nouveau. Sélectionnez avec les touches Prev ou Next la durée qui vous convient : éteint – 15 min – 30 min – 45 min – 60 min – 90 min. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix. Appuyez ensuite sur la touche Menu pour retourner au menu précédent.

### Réglage du réveil

Dans le menu principal, choisissez l'option **Réveil**. Choisissez ensuite **Réveil 1** ou **Réveil 2** pour régler ce dernier. L'indicateur des heures clignote. Sélectionnez l'heure souhaitée à l'aide des touches Prev et Next. Confirmez en appuyant sur la touche Select. L'affichage des minutes clignote. Procédez comme pour la saisie des heures et confirmez votre saisie. Réglez ensuite la source : Summer, DAB, FM. Confirmez avec la touche Select. Choisissez la répétition : quotidienne, jours ouvrés, week-end, une fois. Si vous choisissez **Une fois**, vous devez régler la date : JJ-MM-AAAA. Confirmez votre saisie et sélectionnez **Activé** dans l'affichage suivant pour activer le réveil. Appuyez sur la touche Select pour enregistrer les réglages. Lorsque la sonnerie du réveil retentit, appuyez sur la touche Power pour éteindre le réveil. Les autres touches activent le mode Report de sonnerie. Appuyez sur la touche Select pour activer la fonction Report de sonnerie.

### Régler la date et l'heure

Dans le menu principal, choisissez l'option **Heure** puis **Activer l'heure/Date**. Appuyez sur les touches Prev ou Next pour régler les heures et les minutes manuellement. Confirmez à chaque fois avec la touche Select. Vous pouvez alors régler la date : JJ-MM-AAAA. Confirmez avec la touche Select pour sauvegarder vos réglages. Si vous souhaitez actualiser la date et l'heure automatiquement, sélectionnez l'option **Mise à jour Autom.** dans le Menu Heure. Sélectionnez ensuite le réglage souhaité : tout mettre à jour, mettre à jour le DAB, mettre à jour le FM, pas de mise à jour. Confirmez avec la touche Select.

### Régler le format de la date et de l'heure

Dans le menu principal, choisissez l'option **Heure** puis **Activer 12/24 h**. À l'aide des touches Prev et Next, sélectionnez le format d'affichage de l'heure : réglez sur 24 h ou 12 h. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton Select. Pour régler le format de la date, choisissez l'option **Régler le format de la date** dans le menu Heure. À l'aide des touches Prev et Next, sélectionnez le format : JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAA. Confirmez avec la touche Select.

### Éclairage

Dans le menu principal, choisissez l'option **Éclairage éteint**. Choisissez **Temporisation** si vous souhaitez que le rétroéclairage de l'écran s'éteigne au bout d'un certain temps. Appuyez sur la touche Précédent ou Suivant pour régler la durée souhaitée en secondes (**10/20/30/45/60/90/120/180**).

Vous pouvez également sélectionner l'éclairage permanent (**OFF**) et confirmer avec la touche Select. Pour régler la luminosité de l'écran, sélectionnez l'option **Réglage Allumage** dans le Menu Éclairage. Réglez ensuite la luminosité souhaitée : fort, faible, moyen.

### Réinitialiser les paramètres par défaut

Appuyez longuement sur la touche Menu et sélectionnez ensuite l'option **Système** avec les touches Prev ou Next. Confirmez en appuyant sur la touche Select. Sélectionnez **Réglages d'usine** et confirmez à nouveau. Sélectionnez ensuite **Oui** et confirmez avec la touche Select. L'appareil est alors réinitialisé. Tous les réglages que vous avez effectués, ainsi que les stations DAB+ et FM enregistrées, sont alors effacés.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1674 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).