

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Steckdosenradios. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Bluetooth-Steckdosenradio optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Steckdosenradio
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz
Li-Ionen-Akku	1.000 mAh
Laufzeit	Bis zu 9 Stunden bei 50% Lautstärke
Ausgangsleistung (RMS)	2 W
Funkfrequenzbereich	2.400 bis 2.4835 MHz
Maximale Sendeleistung	<1 mW
Bluetooth-Version	4.1
Maße (BxHxT)	100 x 100 x 43 mm
Gewicht	240 g

Produktdetails

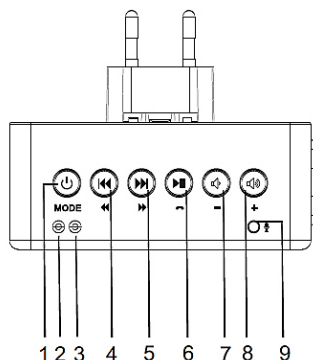


1. Ein/Aus/Mode-Taste
2. Power-Anzeige
3. Funktionsanzeige

4. vorheriger Titel-Taste
5. nächster Titel-Taste
6. Play/Pause/Telefon-Taste
7. Lautstärke verringern-Taste
8. Lautstärke erhöhen-Taste
9. Mikrofon-Anschluss

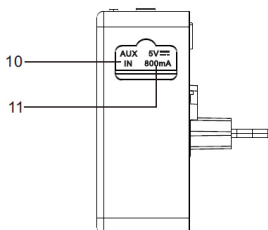

10. AUX-Anschluss
11. USB-Anschluss

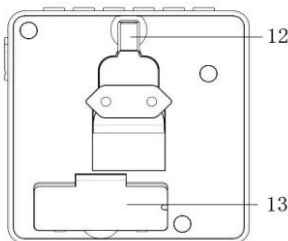

12. Netzanschluss mit Stecker
13. FM-Antennen-Fach

Verwendung



ACHTUNG!

In Umgebungen mit Funkstöraussendungen kann das Gerät eine Fehlfunktion haben. Nach Ausbleiben der Funkstöraussendungen kann es die volle Funktionsfähigkeit wieder erreichen.

Das Steckdosenradio wechselt nach ca. 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Play/Pause/Telefon-Taste, um das Steckdosenradio wieder zu aktivieren.

Verbinden Sie den Netzanschluss über den Stecker mit einer Steckdose, um das Steckdosenradio aufzuladen. Die Kontrollanzeige leuchtet während des Ladevorgangs Rot und erlischt, wenn das Steckdosenradio vollständig aufgeladen ist.

Während das Steckdosenradio mit der Stromversorgung verbunden ist, können Sie ein weiteres Gerät über den USB-Anschluss aufladen.

Radio-Modus

Halten Sie die Ein/Aus/Mode-Taste gedrückt, um das Steckdosenradio einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus/Mode-Taste kurz, um in den Radio-Modus zu wechseln. Die Funktionsanzeige leuchtet Orange.

Halten Sie die nächster Titel- bzw. vorheriger Titel-Taste gedrückt, um einen Sender zu suchen

Den automatischen Sendersuchlauf und die Speicherung der gefundenen Sender starten Sie durch Drücken der Play/Pause/Telefon-Taste. Drücken Sie die nächster Titel- bzw. vorheriger Titel-Taste, um zwischen den gespeicherten Sendern zu wechseln.

Die Lautstärke regulieren Sie durch Drücken der Lautstärke verringern- und Lautstärke erhöhen-Taste. Wenn die Minimal- bzw. Maximal-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

AUX-IN-Modus

Sie können Musik direkt von einem über ein AUX-In-Kabel angeschlossenes Gerät abspielen.

Halten Sie die Ein/Aus/Mode-Taste gedrückt, um das Steckdosenradio einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus/Mode-Taste mehrmals kurz, um in den AUX-IN-Modus zu wechseln. Die Funktionsanzeige leuchtet Violett.

Stellen Sie durch Drücken der Lautstärke verringern-Taste die Minimal-Lautstärke ein. Alle Einstellungen nehmen Sie am externen Gerät vor.

Bluetooth-Modus

Halten Sie die Ein/Aus/Mode-Taste gedrückt, um das Steckdosenradio einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus/Mode-Taste mehrmals kurz, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die Funktionsanzeige blinkt Blau.

Sie können dann das Steckdosenradio mit einem Smartphone oder anderen externen Gerät verbinden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie auf Ihrem Smartphone oder anderen Gerät, das Sie über Bluetooth mit dem Steckdosenradio verbinden möchten, die Bluetooth-Funktion ein. Nehmen Sie dazu bei Bedarf auch die Anleitung des betreffenden Gerätes zu Hilfe. Falls Ihr Smartphone die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten nicht automatisch startet, dann starten Sie diese im Android-Betriebssystem mit der Taste „Suchen“. In iOS (bei Apple-Geräten) wird die Umgebung automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten abgesucht, wenn Sie die Bluetooth-Funktion aktiviert haben.
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Steckdosenradio und Ihrem Smartphone befinden, die die Bluetooth-Verbindung stören können.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone in der Liste der gefundenen Geräte nach dem Eintrag „ZX1684“. Eventuell müssen Sie dazu erneut eine Gerätesuche starten.
4. Wenn Sie in der Liste das Gerät „ZX1684“ gefunden haben, dann wählen Sie es aus und bestätigen Sie bei einer Nachfrage des Smartphones, dass dieses Gerät einen Zugriff erhalten soll. Geben Sie als Passwort gegebenenfalls „0000“ ein.
5. Den beschriebenen Pairing-Vorgang führen Sie normalerweise beim ersten Verbinden beider Geräte durch. Wird die Verbindung später erneut aufgebaut, erkennen sich beide Geräte automatisch, wenn Sie das in den Bluetooth-Verbindungsoptionen eingestellt haben.

Drücken Sie die Play/Pause/Telefon-Taste, um die Musik-Wiedergabe zu starten und zu unterbrechen.

Drücken Sie die nächster Titel- bzw. vorheriger Titel-Taste, um einen Musiktitel auszuwählen.

Die Lautstärke regulieren Sie durch Drücken der Lautstärke verringern- und Lautstärke erhöhen-Taste.

Telefonieren

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Play/Pause/Telefon-Taste.
Drücken Sie Play/Pause/Telefon-Taste erneut, um das Gespräch zu beenden und zum Musik-Modus zurückzukehren.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Steckdosenradio nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und tauchen Sie das Steckdosenradio nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen blockiert werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1684-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1684 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini radio pour prise murale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Radio pour prise murale
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


Alimentation secteur	100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation batterie	Batterie lithium-ion 1000 mAh
Autonomie	Jusqu'à 9 heures (à 50 % du volume)
Puissance de sortie (RMS)	2 W
Plage de fréquences	2400 bis 24835 MHz
Puissance d'émission max.	< 1 mW
Version bluetooth	4.1
Dimensions (L x H x P)	100 x 100 x 43 mm
Poids	240 g

Description du produit

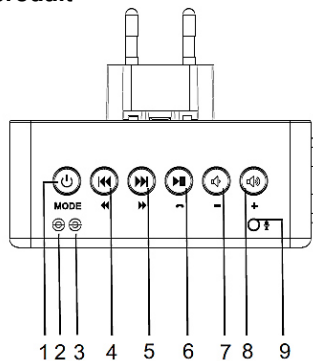


1. Touche Marche/Arrêt / Mode
2. Affichage Power
3. Affichage des fonctions
4. Touche Titre précédent
5. Touche Titre suivant
6. Touche Lecture/Pause / Téléphone

7. Touche Réduire le volume
8. Touche Augmenter le volume
9. Prise microphone

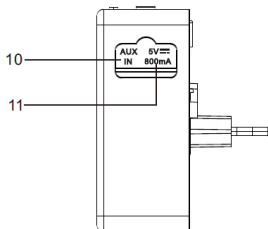

10. Port AUX
11. Connecteur USB

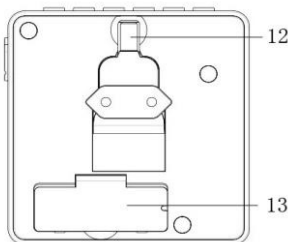

12. Prise d'alimentation secteur avec connecteur
13. Compartiment à antenne FM

Utilisation



ATTENTION !

Dans les environnements soumis à des émissions d'interférences radio, il se peut que l'appareil subisse des dysfonctionnements. En l'absence de ces émissions d'interférences radio, il retrouve l'ensemble de ses capacités de fonctionnement.

La radio pour prise murale se place automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes environ d'inactivité. Pour réactiver la radio, appuyez sur la touche Lecture/Pause / Téléphone.

Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale par le biais du connecteur pour charger la radio pour prise murale. La LED de contrôle brille en rouge pendant le processus de chargement, puis s'éteint dès que la radio pour prise murale est complètement chargée.

Lorsque la radio est branchée à une alimentation électrique, vous pouvez charger un autre appareil sur le port USB.

Mode Radio

Maintenez la touche Marche/Arrêt / Mode appuyée pour allumer la radio pour prise murale. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt / Mode pour passer en mode Radio. Le voyant de fonctionnement brille en orange.

Maintenez la touche Titre suivant ou Titre précédent pour rechercher une station.

Lancez la recherche automatique de stations et la sauvegarde des stations trouvées en appuyant sur la touche Lecture/Pause / Téléphone. Pour basculer entre les différentes stations mises en mémoire, appuyez sur la touche Titre suivant ou Titre précédent.

Réglez le volume en appuyant sur les touches Augmenter le volume et Réduire le volume. Un signal sonore retentit lorsque le niveau sonore maximal ou minimal est atteint.

Mode AUX-IN

Vous pouvez lire de la musique directement à partir d'un appareil branché par le biais d'un câble AUX-IN.

Maintenez la touche Marche/Arrêt / Mode appuyée pour allumer la radio pour prise murale.

Appuyez brièvement et de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt / Mode pour passer en mode AUX-IN. Le voyant de fonctionnement brille en violet.

Réglez le volume minimal en appuyant sur les touches Augmenter le volume et Réduire le volume. Effectuez tous vos réglages sur l'appareil externe.

Mode bluetooth

Maintenez la touche Marche/Arrêt / Mode appuyée pour allumer la radio pour prise murale. Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt / Mode pour passer en mode bluetooth. Le voyant de fonctionnement clignote en bleu.

Vous pouvez connecter la radio pour prise murale avec un smartphone ou tout autre appareil mobile. Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

1. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone ou autre appareil que vous souhaitez connecter à la radio pour prise murale. Si besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil

- concerné. Si votre smartphone ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques bluetooth, démarrez-la manuellement avec le bouton "Rechercher" (pour les systèmes d'exploitation Android). Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle susceptible de gêner la connexion bluetooth ne se trouve entre la radio pour prise murale et l'appareil mobile.
 - Dans la liste des appareils détectés par votre smartphone, recherchez l'entrée "ZX1684". Il se peut qu'une nouvelle recherche des appareils soit nécessaire.
 - Une fois que vous avez trouvé "ZX1684" dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si le smartphone vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil. Saisissez si besoin le mot de passe "0000".
 - Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth.

Appuyez sur la touche Lecture/Pause / Téléphone démarrer ou interrompre la lecture audio.

Pour basculer entre les différentes musiques, appuyez sur la touche Titre suivant ou Titre précédent.

Réglez le volume en appuyant sur les touches Augmenter le volume et Réduire le volume.

Téléphoner

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur la touche Lecture/Pause / Téléphone.

Pour mettre fin à la conversation et retourner en mode Musique, appuyez de nouveau sur la touche Touche Lecture/Pause / Téléphone.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs pour le nettoyage, et ne plongez jamais la radio pour prise murale dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des objets ou de la saleté.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1684 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.