

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este micrófono de karaoke. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su micrófono de forma óptima.

alcance de entrega

- micrófono
- Cable de carga USB
- Cable micro USB a conector de 3,5 mm
- operación manual


Accesorios Opcionales

- Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------------------|--|
| Batería de iones de litio | 2000 mAh |
| tiempo de ejecución | Aproximadamente 4 horas |
| Tiempo de carga | Alrededor de 2 horas |
| Actuación musical | 6 W (RMS), 12 W (potencia máxima) |
| Memorias USB | Hasta 256 GB |
| Rango de frecuencia | 100-10 000 Hz |
| Nivel máx. De presión acústica | > 150 dB, 1 KHz, distorsión armónica total <1% |
| Versión de bluetooth | 4.0 |
| Frecuencia de radio | 2.402 - 2.480 GHz |
| Potencia máxima de transmisión | 2 dBm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 73 x 250 x 73 mm |
| Peso | 358 g |

Detalles de producto

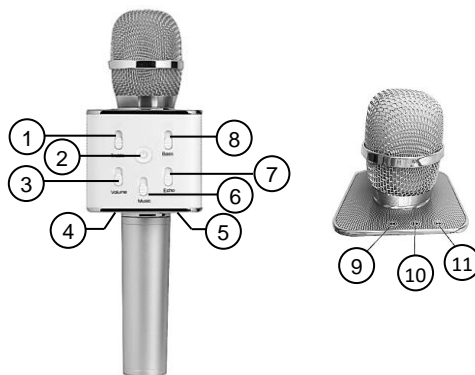

1. Control de agudos
2. Botón / LED de encendido / apagado
3. Control del volumen
4. Puerto micro USB
5. Puerto USB
6. Perilla de música
7. Control de eco
8. Control de graves
9. Botón <<
10. YO.>> botón
11. >>> botón

Carga la batería

Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Para hacer esto, conecte el cable de carga USB al puerto micro-USB del micrófono y el otro extremo a una computadora encendida o una fuente de alimentación USB. El LED se enciende en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el LED se apaga.



NOTA:

Tenga en cuenta que el micrófono se apaga automáticamente cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.

Conexión bluetooth

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que el LED se ilumine en azul para encender el micrófono.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil.
3. Busque dispositivos Bluetooth disponibles. El micrófono se le mostrará como ZX-1713.

4. Conecte su dispositivo móvil al micrófono. Si se requiere una contraseña, ingrese 0000.
5. En el futuro, su micrófono se conectará automáticamente a su dispositivo móvil cuando esté cerca y encendido.
6. Para volver a desconectar su dispositivo móvil y el micrófono, cambie a la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil y desconéctelo.

utilizar

Encienda el micrófono presionando y manteniendo presionado el botón de encendido / apagado hasta que el LED se ilumine en azul. Para apagar, también mantenga presionado el botón de encendido / apagado. El LED se apaga al poco tiempo.

Con una conexión Bluetooth existente, presione el botón |▶ para iniciar y pausar una pista. Presione los botones ◀◀ y ▶▶ para seleccionar la pista anterior o siguiente.

También puede reproducir música desde una memoria USB. Conéctelo al puerto USB del micrófono y controle la reproducción de música con los botones mencionados anteriormente.

Configuración del controlador

| Regulador | función |
|-----------|----------------------------------|
| Triplicar | Ajustar los agudos |
| bajo | Ajustar los graves |
| Volumen | Ajustar el volumen del micrófono |
| Música | Ajustar el volumen de la música |
| eco | Configurar el eco |

admisión

1. Conecte el cable micro USB a jack de 3,5 mm al puerto micro USB del micrófono.
2. Conecte el otro extremo a la toma de auriculares de su dispositivo móvil.
3. Abra una aplicación de grabación en su dispositivo móvil y comience a grabar su canto.



NOTA:

La función Bluetooth del micrófono se desactiva automáticamente durante una grabación.

Resolución de problemas

- **Al encender, el LED no se enciende.**
El nivel de carga de la batería es demasiado bajo o el cable de carga no está enchufado correctamente. Verifique la conexión o cargue la batería.
- **No hay sonido del micrófono.**
Compruebe que el micrófono esté encendido y que el control de volumen no esté en el nivel de volumen más bajo.
- **Sin mezcla de sonido de micrófono y música.**
Configure los controles de volumen de manera diferente.
- **Hay ruido al cantar o grabar.**
Esto puede deberse al ruido ambiental o la interferencia de la señal del teléfono inteligente. Utilice el micrófono en un entorno silencioso o aléjese de su teléfono inteligente.
- **Mala calidad de grabación.**
Es posible que su teléfono inteligente no sea compatible con el micrófono o que el procesador de sonido de su teléfono inteligente no sea adecuado. Reinicie su teléfono inteligente o conecte el micrófono a otro teléfono inteligente.
- **La reproducción de música a través de Bluetooth sigue cayendo.**
La distancia entre su dispositivo móvil y el micrófono es demasiado grande o hay obstáculos entre el dispositivo móvil y el micrófono. Acerque los dispositivos y evite obstáculos. Si es necesario, reinicia tu dispositivo móvil.
- **La reproducción de música a través de Bluetooth es muy silenciosa o no hay sonido.**
El volumen de su teléfono inteligente o archivo de música es bajo. Aumente el volumen de su teléfono inteligente o cambie a un archivo de música con un volumen más alto.
- **No se puede establecer una conexión Bluetooth.**
Compruebe si el micrófono está demasiado lejos de su dispositivo móvil y si hay obstáculos entre los dos dispositivos. Acerque ambos dispositivos y evite los obstáculos. Compruebe si ya hay otro dispositivo móvil conectado al micrófono. Si es así, desconéctelo.
- **La reproducción de música a través de Bluetooth está distorsionada.**

El volumen es demasiado alto o el nivel de la batería es demasiado bajo. Ajuste el volumen o cargue la batería.

- **La grabación de música Bluetooth con dispositivos iOS falla.**
La función no es compatible con dispositivos iOS.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se cargue desde un tomacorriente de fácil acceso para que pueda desenchufar rápidamente el dispositivo en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto ZX-1713-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-1713 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.auvisio.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.