

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo microfono per karaoke. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il microfono in modo ottimale.

**portata di consegna**

- microfono
- Cavo di ricarica USB
- Cavo da micro USB a jack da 3,5 mm
- manuale operativo


**Accessori opzionali**

- Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)

**Specifiche tecniche**

Batteria agli ioni di litio	2.000 mAh
tempo di esecuzione	Circa 4 ore
Tempo di caricamento	Circa 2 ore
Performance musicale	6 W (RMS), 12 W (potenza di picco)
Chiavette USB	Fino a 256 GB
Intervallo di frequenze	100-10.000 Hz
Max. Livello di pressione sonora	> 150 dB, 1 KHz, distorsione armonica totale <1%
Versione Bluetooth	4.0
Frequenza radio	2,402 - 2,480 GHz
Max. Potenza di trasmissione	2 dBm
Dimensioni (LxAxP)	73 x 250 x 73 mm
Peso	358 g

**Dettagli del prodotto**

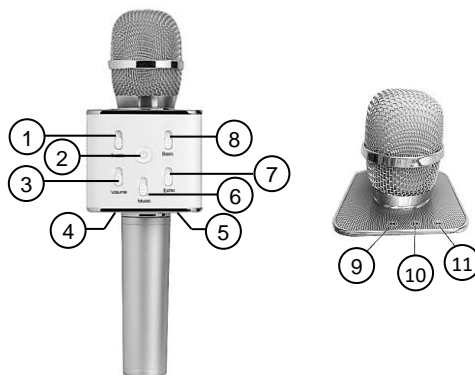

1. Controllo degli alti
2. Pulsante / LED On / Off
3. Controllo del volume
4. Porta micro USB
5. porta USB
6. Manopola della musica
7. Controllo dell'eco
8. Controllo dei bassi
9. Pulsante ◀◀
10. IO.Pulsante ▶▶
11. Pulsante ▶▶

**caricare la batteria**

Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo, collegare il cavo di ricarica USB alla porta micro-USB del microfono e l'altra estremità a un computer acceso oa un alimentatore USB. Il LED si accende in rosso. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.



**NOTA:**  
*Si noti che il microfono si spegne automaticamente quando il livello della batteria è troppo basso.*

**Connessione Bluetooth**

1. Tenere premuto il pulsante On / Off fino a quando il LED non si accende in blu per accendere il microfono.
2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile.
3. Cerca i dispositivi Bluetooth disponibili. Il microfono ti verrà mostrato come ZX-1713.

4. Collega il tuo dispositivo mobile al microfono. Se è richiesta una password, immettere 0000.
5. In futuro, il tuo microfono si conetterà automaticamente al tuo dispositivo mobile quando è vicino e acceso.
6. Per scollegare nuovamente il dispositivo mobile e il microfono, passare alle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile e disconnettersi.

**uso**

Accendi il microfono premendo e tenendo premuto il pulsante on / off fino a quando il LED non si accende in blu. Per spegnere, tenere premuto anche il pulsante di accensione / spegnimento. Il LED si spegne dopo poco tempo.

Con una connessione Bluetooth esistente, premere il tasto ▶ per avviare e mettere in pausa una traccia. Premere i pulsanti ◀◀ e ▶▶ per selezionare la traccia precedente o successiva.

Puoi anche riprodurre musica da una chiavetta USB. Collegalo alla porta USB del microfono e controlla la riproduzione della musica con i pulsanti sopra menzionati.

**Impostazioni controller**

Regolatore	funzione
Treble	Regola gli acuti
basso	Regola i bassi
Volume	Regola il volume del microfono
Musica	Regola il volume della musica
eco	Impostazione dell'eco

**ammissione**

1. Collegare il cavo da micro USB a jack da 3,5 mm alla porta micro USB del microfono.
2. Collega l'altra estremità al jack delle cuffie sul tuo dispositivo mobile.
3. Apri un'app di registrazione sul tuo dispositivo mobile e inizia a registrare il tuo canto.



**NOTA:**  
*La funzione Bluetooth del microfono viene disattivata automaticamente durante una registrazione.*

## Risoluzione dei problemi

- **All'accensione il LED non si accende.**  
Il livello di carica della batteria è troppo basso o il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Verificare la connessione o caricare la batteria.
- **Non viene emesso alcun suono dal microfono.**  
Verificare che il microfono sia acceso e che il controllo del volume non sia al livello di volume più basso.
- **Nessun mix di suono e musica del microfono.**  
Imposta i controlli del volume in modo diverso.
- **C'è rumore durante il canto o la registrazione.**  
Ciò potrebbe essere dovuto al rumore ambientale o all'interferenza del segnale dello smartphone. Usa il microfono in un ambiente silenzioso o allontanati dal tuo smartphone.
- **Scarsa qualità di registrazione.**  
Lo smartphone potrebbe non essere compatibile con il microfono o il processore audio dello smartphone potrebbe non essere adatto. Riavvia lo smartphone o collega il microfono a un altro smartphone.
- **La riproduzione musicale tramite Bluetooth continua a interrompersi.**  
La distanza tra il dispositivo mobile e il microfono è eccessiva o sono presenti ostacoli tra il dispositivo mobile e il microfono. Avvicina i dispositivi ed evita gli ostacoli. Se necessario, riavvia il tuo dispositivo mobile.
- **La riproduzione musicale tramite Bluetooth è molto silenziosa o non viene emesso alcun suono.**  
Il volume dello smartphone o del file musicale è basso. Aumenta il volume del tuo smartphone o passa a un file musicale con un volume più alto.
- **Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.**  
Controlla se il microfono è troppo lontano dal tuo dispositivo mobile e se ci sono ostacoli tra i due dispositivi. Avvicina entrambi i dispositivi ed evita gli ostacoli. Controlla se un altro dispositivo mobile è già connesso al microfono. In tal caso, disconnettiti.

- **La riproduzione della musica tramite Bluetooth è distorta.**  
Il volume è troppo alto o il livello della batteria è troppo basso. Regola il volume o carica la batteria.
- **La registrazione di musica Bluetooth con dispositivi iOS non riesce.**  
La funzione non è supportata dai dispositivi iOS.

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

## Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto ZX-1713-675 è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1713 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.