

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Uhrenradios. Spielen Sie Musik von einem Mobilgerät ab oder nutzen Sie Ihr Uhrenradio als Freisprechanlage. Oder laden Sie Ihr Mobilgerät per Qi-Technologie auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Uhrenradio optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Uhrenradio
- Micro-USB-Ladekabel
- 3,5-mm-Klinkenkabel
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku		1.600 mAh
Ladestrom		5 V DC / 1 A
Ladezeit		2,5-3 Stunden
Betriebszeit (bei 60 % Lautstärke)		bis zu 6 Stunden
Bluetooth	Version	4.2
	Funk-Frequenz	2,400-2,48 GHz
	max. Sendeleistung	3 dBm
Musikleistung (RMS)		3 W
Spitzenleistung		6 W
SNR		≥ 95 dB
Empfindlichkeit		80 dB ± 2 dB
Frequenzgang		280 Hz – 16 KHz
Qi-Ladefunktion		5 W
Freisprechfunktion		✓
Maße		117 x 68 x 78 mm
Gewicht		180 g

Produktdetails

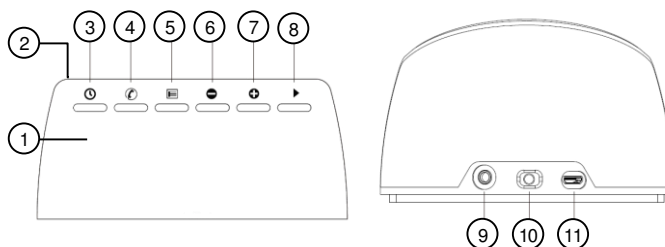

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Display | 7. [+]-Taste |
| 2. Qi-Ladefläche | 8. ►-Taste |
| 3. Zeit-Taste | 9. 3,5-mm-Klinkenbuchse |
| 4. Anruf-Taste | 10. Ein/Aus-Schalter |
| 5. Menü-Taste | 11. Micro-USB-Buchse |
| 6. [-]-Taste | |

Akku laden

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit Ihrem Uhrenradio und einem geeigneten USB-Netzteil.



HINWEIS:

Immer wenn Ihr Uhrenradio mit einem Netzteil verbunden ist, leuchtet eine LED hinter der Micro-USB-Buchse im Inneren des Uhrenradios rot. Diese LED zeigt aber nur an, dass das Gerät mit einem Netzteil verbunden ist und gibt keine Auskunft über den Ladestand des Akkus.

2. Im Display wird kurz **LOAD** angezeigt.
3. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Batterie-Symbol im Display vollständig ausgefüllt ist.

Einschalten

Schalten Sie Ihr Uhrenradio ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter Richtung Micro-USB-Buchse schieben.

Uhrzeit & Alarm einstellen

Über die Zeit-Taste werden nacheinander Uhrzeit und Alarm eingestellt.



HINWEIS:

Nach acht Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch gespeichert.

1. Drücken Sie die Zeit-Taste. Die Stundenanzeige der Uhrzeit im Display blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Stundenzahl ein.
3. Drücken Sie die Zeit-Taste. Die Minutenanzeige der Uhrzeit im Display blinkt.
4. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Minutenzahl ein.
5. Drücken Sie die Zeit-Taste. Sie gelangen zur Einstellung der Alarmzeit. Die Stundenanzeige der Alarmzeit im Display blinkt.
6. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Stundenzahl des Alarms ein.
7. Drücken Sie die Zeit-Taste. Die Minutenanzeige der Alarmzeit im Display blinkt.
8. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Minutenzahl des Alarms ein.
9. Drücken Sie die Zeit-Taste. Im Display blinkt **ON** oder **OFF**.
10. Schalten Sie den Alarm mit den Taste [+] oder [-] ein (**ON**) oder aus (**OFF**).
11. Durch erneutes Drücken der Zeit-Taste verlassen Sie das Einstellungs-menü und kehren zur Zeit-Anzeige zurück. Die Einstellungen werden gespeichert.



HINWEIS:

Ist der Alarm aktiviert, wird rechts oben im Display ein Wecker-Symbol angezeigt. Andernfalls hört der Alarm nach 5 Minuten von alleine auf zu klingeln.

Aktiven Alarm ausschalten

Wenn der Alarm klingelt, schalten Sie den aktiven Alarm aus, indem Sie die Zeit-Taste drücken.

FM-Radio-Modus



HINWEIS:

Schließen Sie Ihr Uhrenradio für eine bessere Radio-Übertragung an ein USB-Netzteil an oder lassen Sie zumindest das Micro-USB-Kabel am Uhrenradio angesteckt.

Mit der Menü-Taste wechseln Sie zwischen dem Bluetooth- und dem FM-Radio-Modus. Während der Modus wechselt, erscheint

im Display kurz **Lod**. Wenn Sie sich im FM-Modus befinden wird im Display links unten **FM** angezeigt.

Automatischer Sendersuchlauf

Starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der ►-Taste. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert.

Allgemeine Radio-Steuerung

Befehl	Taste	Aktion
Nächster Sender	[+]	drücken
Vorheriger Sender	[-]	drücken
Lautstärke +	[+]	gedrückt halten
Lautstärke -	[-]	gedrückt halten

Bluetooth-/Freisprech-Modus

Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Uhrenradio im Bluetooth-Modus und sucht nach gekoppelten Geräten. Wechseln Sie vom FM- in den Bluetooth-Modus, indem Sie die Menü-Taste drücken. Während der Modus wechselt, erscheint im Display kurz **Lod**. Im Bluetooth-Modus wird im Display links oben das Bluetooth-Symbol angezeigt.

Mobilgerät koppeln (Pairing)

1. Wechseln Sie in den Bluetooth-Modus Ihres Uhrenradios.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts und suchen Sie nach **ZX-1719**. Verbinden Sie die Geräte.
3. Bei erfolgreicher Verbindung erklingt die Durchsage „Paired“.
4. Die Kopplung muss in der Regel nur einmal vorgenommen werden. Danach verbinden sich die Geräte automatisch, sofern sie eingeschaltet, Bluetooth aktiviert und in Reichweite sind. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie Schritt 2.

HINWEIS:

Je nach Mobilgerät kann die Auto-Connect Funktion auch eingeschränkt sein. Auch die Verbindung Ihres Uhrenradios mit einem anderen Mobilgerät kann zu einer kurzzeitigen Einschränkung der Auto-Connect Funktion führen.

Musik-Wiedergabe

Starten Sie die Musik-Wiedergabe auf dem Mobilgerät. Steuern Sie sie anschließend über Ihren Uhrenradio.


Allgemeine Bluetooth-Steuerung

Befehl	Taste	Aktion
Wiedergabe / Pause	►	Drücken
Nächster Titel	[+]	Drücken
Vorheriger Titel	[-]	Drücken
Lautstärke +	[+]	Gedrückt halten
Lautstärke -	[-]	Gedrückt halten
Anruf annehmen		Drücken
Anruf ablehnen		2 x drücken
Wahlwiederholung		2 x drücken

AUX-Modus

Verbinden Sie die Audioquelle per 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Uhrenradio. Starten und steuern Sie die Musik-Wiedergabe über die Audioquelle.

Qi-Ladefunktion



HINWEIS:
Es können nur Qi-fähige oder mit Qi-Pads (z.B. HZ-2490) oder -Hüllen (z.B. PX-1667) ausgestattete Mobilgeräte aufgeladen werden.

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit Ihrem Uhrenradio und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Legen Sie das zu ladende Mobilgerät auf die Qi-Ladefläche Ihres Uhrenradios. Das Mobilgerät wird geladen.



HINWEIS:

Stellen Sie vor der Verwendung der Qi-Ladefunktion sicher, dass Ihr Mobilgerät sicher auf der Ladefläche aufliegt.

Ausschalten

Schalten Sie Ihr Uhrenradio aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter Richtung 3,5-mm-Klinkenbuchse schieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Buchse herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Stromquelle übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige



Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1719-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1719 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-réveil. Diffusez de la musique depuis votre appareil mobile ou utilisez votre radio-réveil comme dispositif mains libres. Vous pouvez également recharger votre appareil mobile grâce à la technologie Qi. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Radio-réveil
- Câble de chargement Micro-USB
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>) :
Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion 1600 mAh
Courant de charge		5 V DC / 1 A
Durée du chargement		2,5 à 3 h
Autonomie (à 60 % du volume)		jusqu'à 6 h
Bluetooth	Version	4.2
	Fréquence sans fil	2,400 - 2,48 GHz
	Puissance d'émission max.	3 dBm
Puissance audio (RMS)		3 W
Puissance de crête		6 W
Rapport signal/bruit (SNR) :		≥ 95 dB
Sensibilité		80 dB ± 2 dB
Réponse fréquentielle		280 Hz – 16 KHz
Fonction de chargement Qi		5 W
Fonction mains libres		✓
Dimensions		117 x 68 x 78 mm
Poids		180 g

Description du produit

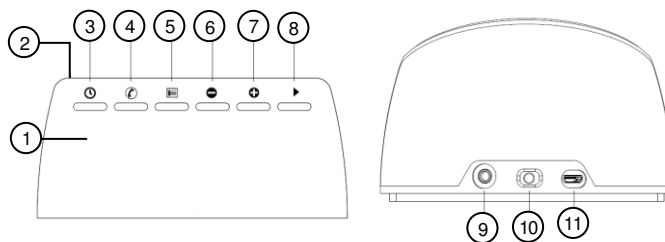

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Écran | 7. Touche [+] |
| 2. Surface de chargement Qi | 8. Touche ► |
| 3. Touche Heure | 9. Prise jack 3,5 mm |
| 4. Touche Appel | 10. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 5. Touche Menu | 11. Port Micro-USB |
| 6. Touche [-] | |

Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Branchez le câble de chargement Micro-USB à votre radio-réveil ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.



NOTE :

Lorsque votre radio-réveil est connecté à une source d'alimentation, la LED derrière la prise Micro-USB à l'intérieur du radio-réveil s'allume en rouge. Cette LED indique seulement que l'appareil est connecté à un adaptateur secteur et ne fournit aucune information sur le niveau de charge de la batterie.

2. L'écran affiche brièvement **LOAD**.
3. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole de pile à l'écran est plein.

Allumage

Allumez votre radio-réveil en poussant l'interrupteur Marche/Arrêt en direction du port Micro-USB.

Régler l'alarme

Appuyez sur la touche Heure pour régler successivement l'heure et l'alarme.



NOTE :

Le réglage est automatiquement enregistré au bout de 8 secondes sans saisie.

1. Appuyez sur la touche Heure. L'affichage de l'heure clignote à l'écran.
2. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler le chiffre des heures.
3. Appuyez sur la touche Heure. L'affichage des minutes clignote à l'écran.
4. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler le chiffre des minutes.
5. Appuyez sur la touche Heure. Vous accédez au réglage de l'heure d'alarme. L'affichage de l'heure d'alarme clignote à l'écran.
6. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler le chiffre des heures de l'alarme.
7. Appuyez sur la touche Heure. L'affichage des minutes de l'alarme clignote sur l'écran.
8. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler le chiffre des minutes de l'alarme.
9. Appuyez sur la touche Heure. **ON** ou **OFF** clignote à l'écran.
10. Allumez (**ON**) ou éteignez (**OFF**) l'alarme avec les touches [+] ou [-].
11. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Heure pour quitter le menu de configuration et revenir à l'affichage de l'heure. Les réglages sont enregistrés.



NOTE :

Si l'alarme est activée, un symbole de réveil s'affiche en haut à droite de l'écran. Sinon, l'alarme cesse de sonner automatiquement au bout de 5 minutes.

Éteindre une alarme active

Lorsque l'alarme sonne, éteignez l'alarme active en appuyant sur la touche Heure.

Mode Radio FM



NOTE :

Branchez votre radio-réveil à un adaptateur secteur USB pour obtenir une meilleure transmission radio ou laissez au moins le câble Micro-USB branché sur le radio-réveil.

La touche Menu vous permet de basculer entre les modes Bluetooth et Radio FM. Pendant le changement de mode,

l'écran affiche brièvement **Lod**. Lorsque vous vous trouvez en mode FM, l'écran affiche en bas à gauche **FM**.

Recherche automatique des stations

Pour lancer la recherche des stations, appuyez sur la touche ►. Les stations trouvées sont automatiquement sauvegardées.

Commande générale de la radio

Commande	Touches	Action
Station suivante	[+]	Appuyer
Station précédente	[-]	Appuyer
Volume +	[+]	Maintenir appuyée
Volume sonore -	[-]	Maintenir appuyée

Mode Bluetooth / Mains libres

À l'allumage, le radio-réveil se trouve en mode Bluetooth et recherche les appareils compatibles. Basculez du mode FM vers le mode bluetooth en appuyant sur la touche Menu. Pendant le changement de mode, l'écran affiche brièvement **Lod**. En mode Bluetooth, l'écran affiche le symbole bluetooth en haut à gauche.

Appariement avec un appareil mobile (Pairing)

1. Basculez votre radio-réveil en mode Bluetooth.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez **ZX-1719**. Connectez les appareils.
3. Une fois la connexion établie, l'annonce "Paired" retentit.
4. En principe, vous ne devez effectuer l'appariement qu'une seule fois. Par la suite, la connexion entre les appareils s'établit automatiquement, pour autant qu'ils soient allumés, que le bluetooth soit activé et que les appareils soient à portée l'un de l'autre. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape 2.



NOTE :

La fonction Auto-Connect peut également être limitée selon le type d'appareil mobile. La connexion de votre radio-réveil à un autre appareil mobile peut aussi entraîner une limitation temporaire de la fonction Auto-Connect.

Lecture audio

Démarrez la lecture audio sur votre appareil mobile. Contrôlez-la ensuite sur votre radio-réveil.

Commandes générales bluetooth

Commande	Touches	Action
Lecture / Pause	►	Appuyer
Titre suivant	[+]	Appuyer
Titre précédent	[-]	Appuyer
Volume +	[+]	Maintenir appuyée
Volume sonore -	[-]	Maintenir appuyée
Accepter l'appel		Appuyer
Refuser un appel		Appuyer 2 fois
Recomposition automatique		Appuyer 2 fois

Mode AUX

Branchez la source audio à votre radio-réveil par câble jack 3,5 mm. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la source audio.

Fonction de chargement Qi

NOTE :

Seuls les appareils mobiles compatibles Qi (par exemple HZ-2490) ou équipés d'une coque Qi (par exemple PX-1667) peuvent être rechargés.

1. Branchez le câble de chargement Micro-USB à votre radio-réveil ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.
2. Posez l'appareil à charger sur la surface de chargement Qi de votre radio-réveil. Votre appareil mobile est en cours de chargement.



NOTE :

Avant d'utiliser la fonction de chargement Qi, assurez-vous que votre appareil mobile est posé sur la surface de façon sécurisée.

Éteindre

Éteignez votre radio-réveil en poussant l'interrupteur Marche/Arrêt en direction de la prise jack 3,5 mm.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le connecteur de la prise, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou

tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre source d'alimentation électrique.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1719 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.