

Microsistema estéreo MSX-560

metroeso Reproductor de CD, radio, reproductor MP3, bluetooth, 60W

operación manual



Tabla de contenido

tuminuevo sistema micro estéreo	4
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
Información general de seguridad	5
Información importante sobre la eliminación	6
Declaración de conformidad	6
Detalles de producto	7
Sistema micro estéreo	7
control remoto	8
Instalación	9
Inserte / cambie las pilas en el control remoto	9
Elegir la ubicación	9
Conectar altavoces	9
Conecte la antena de radio	10
Fuente de alimentación	10
utilizar	11
Control general	11
encender	12
Poner en espera	12
Despierta del modo de espera	12
Modo CD	12
modo USB	13
Modo bluetooth	13
Modo auxiliar	14
Modo radio	14
General	14
Búsqueda automática de emisoras	14
Guardar estación	14
Configuraciones	14
Crear lista de reproducción	14
Agudos y graves	15
Mod de reproducciónyo	15
Repetir	15
Función de introducción	16

Apagar	16
Resolución de problemas	17
Especificaciones técnicas.....	18

Información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nuestros PAG productos como encontrará manuales actualizados si es necesario en el sitio web:

www.auvisio.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

tum nuevo sistema micro estéreo

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este sistema micro estéreo. Compacto, elegante y aún fuerte: con este sistema micro estéreo puede crear el ambiente. Conéctelo a un dispositivo móvil a través de Bluetooth, escuche la radio, conecte una memoria USB o reproduzca un CD. Los CD MP3 también se reconocen y reproducen con facilidad.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que puedaTu nuevo sistema micro estéreo puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Sistema micro estéreo MSX-560
- 2 x altavoces
- control remoto
- Cable de antena de radio
- operación manual

También se requieren: 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565).

Notas importantes al principio

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contiene información importante para el Uso, seguridad y mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios Compruebe los daños.
- No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes Dibuja superficies.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo es solo para uso doméstico o similar-fines previstos. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
- Si la temperatura es muy fría, encienda el dispositivo durante un minuto y luego Minuto antes de usarlo normalmente.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- No coloque ningún otro objeto sobre el dispositivo.
- No inserte CD dañados o rayados.
- No coloque el dispositivo cerca de radios o televisores. Esto puede provocar interferencias en la recepción.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.

- Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación únicamente si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
- No coloque los altavoces cerca de dispositivos de almacenamiento. Los campos magnéticos generados pueden dañarlos.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (sin enchufes múltiples) que sean adecuados para el consumo de energía del dispositivo.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

Por la presente declarado PERAL GmbH que el producto ZX-1725-675 de acuerdo con los RoHS-Directiva 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU, la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EU y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53 / EU se encuentra.

Kurtasz, A.


Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pagEarl.de/vea_abajopaginasitio.

Dar allí el número de artículo ZX-1725 en el campo de búsqueda uno.


Detalles de producto

Sistema micro estéreo

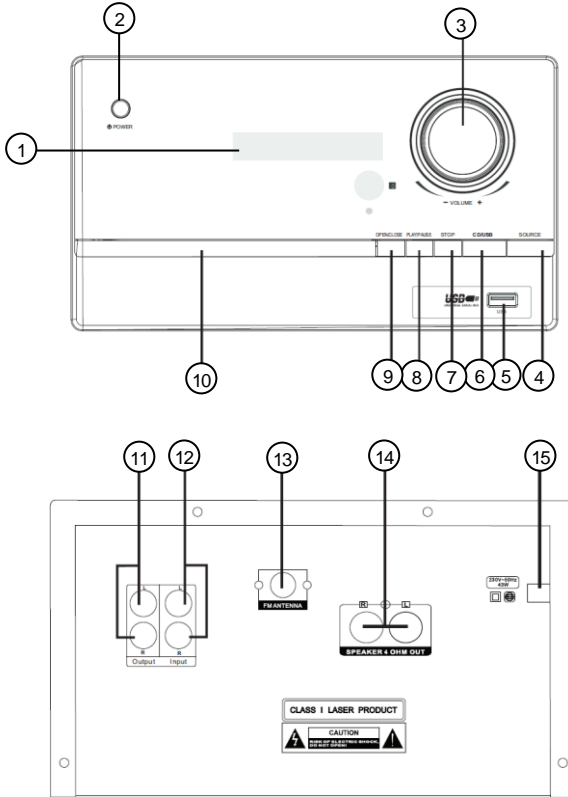

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Monitor | 9. Botón OPEN / CLOSE |
| 2. Botón de encendido | 10. Compartimento para CD |
| 3. Control del volumen | 11. estéreo-Salida de pulgadas |
| 4. Botón FUENTE | 12. estéreo-Entrada de pulgada |
| 5. Puerto USB | 13. Toma de antena de radio |
| 6. Botón CD / USB | 14. Tomas de altavoz |
| 7. Botón Detener | 15. Cable de alimentación |
| 8. Botón PLAY / PAUSE | |

control remoto

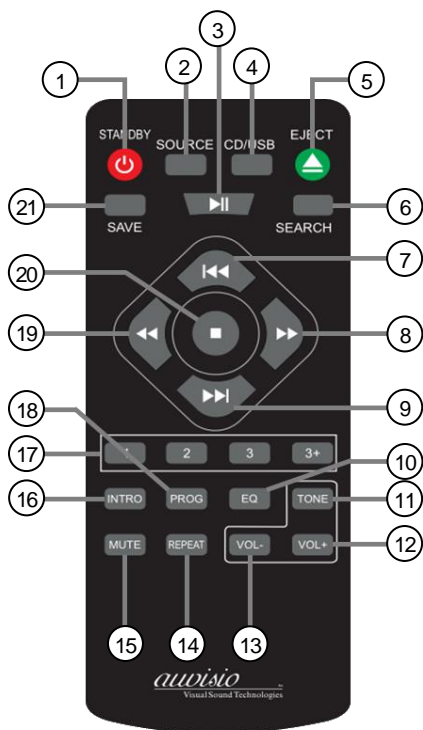

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1. Botón STANDBY | 8. ▶▶ botón | 15. Botón de silencio |
| 2. Botón FUENTE | 9. ▶▶ botón | 16. Botón INTRO |
| 3. ▶ ■ botón | 10. Botón EQ | 17. Botones de números |
| 4. Botón CD / USB | 11. Botón TONE | 18. Botón PROG |
| 5. Botón de expulsión | 12. Botón VOL + | 19. Botón ◀◀ |
| 6. Botón BUSCAR | 13. Botón VOL- | 20. ■ botón |
| 7. Botón ◀◀ | 14. Botón REPEAT | 21. Botón GUARDAR |

Instalación

Inserte / cambie las pilas en el control remoto

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte inferior del control remoto deslizándolo en la dirección de la flecha.
2. Inserte dos pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) en el compartimiento de las pilas. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y deslícela para cerrarla.

Elegir la ubicación

Tenga esto en cuenta al elegir la ubicación para tu estéreo y altavoces por favor los siguientes puntos:

- No debe haber aparatos de radio o televisión en las inmediaciones.
- La ubicación debe estar nivelada, firme e insensible al calor. También debe poder soportar el peso de su sistema estéreo.
- Debe haber una toma de corriente adecuada al alcance del cable.
- Las ubicaciones adecuadas para los altavoces deben estar al alcance del cable.
- Su sistema estéreo debe tener espacio libre en todos los lados y hacia arriba para que esté bien ventilado.
- No debe haber dispositivos de almacenamiento en las inmediaciones de los altavoces. Están localizados.


Conectar altavoces



NOTA:

Los altavoces no deben conectarse ni desconectarse del sistema estéreo si ya está conectado a una fuente de alimentación. Siempre desconecte primero el sistema estéreo de la fuente de alimentación.

1. Los altavoces están marcados en la parte posterior. Cierre el altavoz con el **FR**Marque en rojo, con **R.** toma de altavoz marcada en la parte trasera de tu estéreo a.
2. Cierre el con el **Florida**-Altavoz marcado en blanco, con **L.** toma de altavoz marcada.

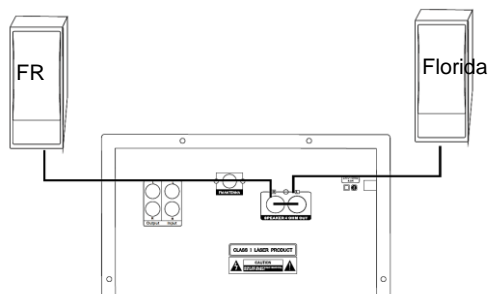


Conecte la antena de radio



NOTA:

La antena no debe estar conectada desde el sistema estéreo desconectado si ya está conectado a una fuente de alimentación. Siempre desconecte primero el sistema estéreo de la fuente de alimentación.

1. Desenrolle el cable de la antena de radio.
2. Conecte el cable de la antena de radio a la toma de antena de radio (**ANTENA FM**) en la parte posterior de su estéreo.
3. Coloque el cable de la antena de radio de manera que sea posible una buena recepción.

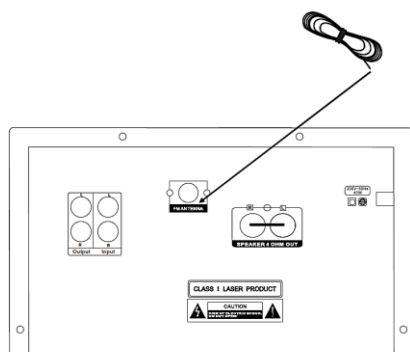

Fuente de alimentación

Conecte el enchufe de su sistema estéreo a una toma adecuada.

utilizar

Control general

PODER	Encendido / apagado	I ◀◀	Anterior título/Canal
ABIERTO CER- RADO	Compartimento para CD abierto cerrado	◀◀	Rebobinar
EXPULSAR			
REPRODUCIR PAUSAR	Reproducir pausar	▶▶ I	próximo título/Canal
▶ II			
DETENER	detener	▶▶	Avance rápido
■			
CD / USB	Modo CD / USB	1-3	Título / estación Ingresar número
FUENTE	Modo radio / AUX / Blue- tooth / CD	3+	Título / estación No.4 y más
Control del volu- men	Volumen + / -	TONO	Alturas y bajoajus- tar
VOL + / VOL-			
COLOCARSE	Standby encendido / apa- gado	INTRO	Aludiendo desdeCuero
SALVAR	ahorrar	PROG	Lista de reproduc- ción crear
BUSCAR	Autom. Búsqueda de emi- soras	REPETIR	Repetición
MUDO	Sonido encendido / apa- gado	Ecualiza- dor	Igualada (Jazz, rock, pop, clásico)

encender

Encienda el dispositivo presionando el **IPODER** Botón en tu estéreo empujar. El control de volumen se enciende después de poco tiempo (aprox. 3-5 segundos), El día pantalla se enciende. TuEl estéreo está en modo CD

Poner en espera

Ponga su sistema estéreo en espera presionando el **COLOCARSE** Presione el botón del control remoto. La pantalla y el control de volumen se apagan.

Despierta del modo de espera

Active su estéreo desde el modo de espera presionando el **COLOCARSE** Botón en el control remotopresione los controles. Después de aproximadamente 3-5 Los segundos solo encienden el volumen Controlador y luego la pantalla. Su sistema estéreo está en modo CD.

Modo CD

Después de encenderlo, estará automáticamente en modo CD. Si cambia de otro modo al modo CD, presione repetidamente **FUENTE** Botón hasta en la pantalla **CARGA** y entonces **discos compactos** se muestra.

1. Abra el compartimento de CD tirando del **ABIERTO CERRADO** Botón en tu estéreo o el **EXPULSAR** Presione el botón del control remoto. La pantalla muestra **ABIERTO** desplegado. La bandeja se extendió.
2. Coloque el CD con el lado etiquetado / impreso hacia arriba en el Compartimento para CD.



NOTA:

También se pueden reproducir CD MP3.

3. Cierre el compartimento de CD presionando nuevamente el botón **ABIERTO CERRADO** o **EXPULSAR**.



¡PELIGRO!

Intentar No cierre el compartimento de CD manualmente.

4. Se lee el CD y la pantalla muestra **CARGA** y poco después la información del CD desplegado. La reproducción de la primera pista comienza automáticamente.



5. Controle la reproducción como en **Control general** descrito.

modo USB



NOTA:

Se pueden reproducir los siguientes formatos de archivo: MP3, WMA.

1. Conecte una memoria USB (hasta 32 GB, formateada en FAT32) a la toma USB Tu estéreo.



NOTA:

La conexión y extracción de la memoria USB no debe estar activa Modo USB. De lo contrario, existe el riesgo de pérdida de datos.

2. Si es necesario, cámbielo presionando repetidamente **FUENTE** Botón en el modo CD.
3. Luego presione el **CD / USB** Botón para cambiar al modo USB.



NOTA:

El cambio al modo USB solo es posible desde el modo CD.

4. La pantalla muestra primero **USB** y poco después se muestra la información del USB. los
La reproducción de la primera pista comienza automáticamente.



5. Controle la reproducción como en **Control general** descrito.

Modo bluetooth

Conecte una fuente de audio, por ejemplo, con su dispositivo móvil, al suyo a través de Bluetooth Sistema estéreo.

1. Presione repetidamente el **FUENTE** Botón hasta en la pantalla **bt** se muestra.
2. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil.
3. Estás buscando **ZX-1725**. Conecta los dispositivos. Después de una conexión exitosa, suena un tono de señal breve.



NOTA:

*Si se requiere un PIN, ingrese **1234** uno.*

4. Inicie y controle la reproducción desde el dispositivo móvil.

Modo auxiliar

1. Apague su sistema estéreo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Conecte una fuente de audio con un cable cinch (no incluido en la entrega) al estéreo-Entrada de pulgada (**EN PONER**) Tu estéreo. Ten cuidado con Inserte los enchufes en los enchufes correspondientes a su color.
3. Enciende tu estéreo.
4. Presione repetidamente el **FUENTE** Botón hasta en la pantalla **ENTRADA AUX** se muestra.
5. Inicie y controle la reproducción a través de la fuente de audio.

Modo radio

General

1. Presione repetidamente el **FUENTE** Botón hasta en la pantalla **sintonizador** se muestra.
2. Cambiar con los botones **YO. ◀◀ / ▶▶ YO.** a la estación almacenada anterior o siguiente.
3. Ajustar con los botones **◀◀ / ▶▶** ajustar manualmente la frecuencia.

Búsqueda automática de emisoras

Inicie el buscador automático de emisoras pulsando el **BUSCAR** Botón en el Presione el control remoto. Las estaciones encontradas se guardan.

Guardar estación

1. Sintonice la emisora que desee.
2. presione el **SALVAR** Botón en el mando a distancia. La pantalla parpadea **CH01**.
3. Seleccionar con los botones **YO. ◀◀ / ▶▶ YO.** un espacio libre.
4. Guarde el ajuste con el **SALVAR**-Botón.

Configuraciones

Crear lista de reproducción

En modo CD y USB, tiene la opción de crear su propia lista de reproducción. Por ejemplo, las canciones que no le gustan se pueden omitir automáticamente.



NOTA:

Se pueden almacenar hasta 99 pistas en la lista de reproducción.

1. Si es necesario, detenga la reproducción presionando el **DETENER** Botón en tu
1. Stereo o el **■** Presione el botón del control remoto.
2. presione el **PROG** Botón en el Control remoto. El primero Espacio de almacenamiento de la lista de reproducción mostrada (**P01**).
3. Use los botones numéricos para ingresar el número de la pista que se debe reproducir primero.
4. Guarde la entrada con **PROG**-Botón. La siguiente ubicación de memoria está en Monitor.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todos los títulos deseados estén guardados en la lista.

- Empiece a reproducir la lista con el **REPRODUCIR PAUSAR** Botón en tu Stereo o el **▶** Botón en el mando a distancia.
- Finalice la reproducción de la lista presionando el **DETENER** Botón en su estéreo o en el **■** Presione el botón del control remoto.



NOTA:

La lista de reproducción es solo para la misión actual, no salvado. La lista debe volver a crearse la próxima vez.

Agudos y graves

- Llame a los agudos y graves Menú de configuración escribiendo el **TONO** Presione el botón del control remoto.
- La pantalla muestra primero el ajuste de altura **trE** desplegado.
- Utilice el control de volumen o el **VOL + / VOL-** Botones del Control remoto del valor deseado.
- presione el **TONO**-Botón. La pantalla muestra el ajuste de graves **bas** desplegado.
- Utilice el control de volumen o el **VOL + / VOL-** Botones del Control remoto del valor deseado.
- Después de un tiempo, el menú de configuración se volverá a ocultar. Se aplica la configuración.

Mod de reproducciónyo




NOTA:

Los modos de reproducción solo se pueden utilizar en modo CD o USB.

Repetir

Hay dos modos de repetición disponibles: repetir la pista actual o repetir todas las pistas.

- Inicie la reproducción.
- Con cada presión del **REPETIR** Botón para cambiar a la siguiente repetición Modo. El símbolo correspondiente se muestra u oculta en la pantalla.

modo	símbolo	acción
El título actual será repetido		segundo Enlaces
Todas las pistas se repiten		lbrilla
Sin repetición	X	X

Función de introducción

La función de introducción le permite, brevemente en cada título escuche el CD insertado o la memoria USB conectada. Entonces tener uno en poco tiempo Descripción general de Office del contenido der CD o memoria USB. Por ejemplo, si está buscando un título específico mirando pero saberya no donde está está almacenado puede encontrarlo de nuevo rápidamente sin tener que saltar manualmente a la siguiente pista.

Si la función de introducción está activada, los primeros 15 segundos de cada pista jugó. El cambio al siguiente título se realiza automáticamente.

Gire el Dentro Función activada o desactivada pulsando el **INTRO** clave de la Presione el control remoto. La pantalla muestra en consecuencia **INTR EN** (uno o **INTR APAGADO** (apagado) mostrado).

Apagar

presione el **PODER** Botón en su sistema estéreo para que el botón sobresalga del dispositivo nuevamente. Luego desconecte su sistema estéreo de la fuente de alimentación.

Resolución de problemas

El estéreo no se enciende.

- Conecte el enchufe de alimentación del sistema estéreo a una toma adecuada. Luego presione el botón POWER del sistema estéreo en el dispositivo.

El CD no se reproduce.

- No hay CD en el compartimento de CD. Inserte el CD que desee.
- El CD está boca abajo en el compartimento de CD. Dé la vuelta al CD. El etiquetado / La cara impresa del CD debe mirar hacia arriba.
- El CD está demasiado sucio. Limpia el CD y vuelve a intentarlo.
- El CD está muy dañado (deformado / rayado). Reproduce otro CD.
- Hay condensación en el dispositivo. Deje el dispositivo encendido durante una o dos horas sin usarlo. Vuelva a intentarlo.

No hay sonido en uno o ambos altavoces.

- El modo de funcionamiento seleccionado no coincide con la fuente de audio. Configure el modo de funcionamiento apropiado para la fuente de audio (CD -> modo CD, memoria USB -> modo USB, etc.).
- Asegúrese de que los cables de los altavoces no estén dañados y sean correctos. Están enchufados.

Solo se reproducen los primeros 15 segundos de una canción.

- La función de introducción está activada. Active la función presionando el Botón INTRO del mando a distancia.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación		100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A
control remoto		2 pilas AAA (micro)
Bluetooth	versión	4.2
	Rango de frecuencia	2.400.0-2.483.5 MHz
	Max. Poder de transmisión	SextodBm
	Rango	hasta 10 m
Potencia de salida (RMS)		2 x 15 W
Excelencia musical		60 W.
Respuesta frecuente		50-20.000 Hz
Impedancia		4 Ω cada uno
Radio FM (VHF)		87,5-108 MHz
Ubicaciones de la memoria de la estación		30
Modos de funcionamiento		5
Reproducción de CD MP3		✓
memoria USB		hasta 32 GB formateados en FAT 32
Formatos de audio		MP3, WMA
conexiones		Puerto USB Toma de antena de radio Entrada estéreo RCA Salida estéreo RCA 2 x conector de altavoz
Dimensiones	sistema estéreo	22,8 x 13,5 x 22,7 centímetros
	altavoz	cada 13 x 23 x 20 cm
Peso		4,2 kilogramos

Atención al cliente: +49 7631/360- 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© RDO3 -20.11.2019 - BS/ SEÑOR// RM